


iRest Chillin⁺(360)
MASSAGE CHAIR
OPERATION INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

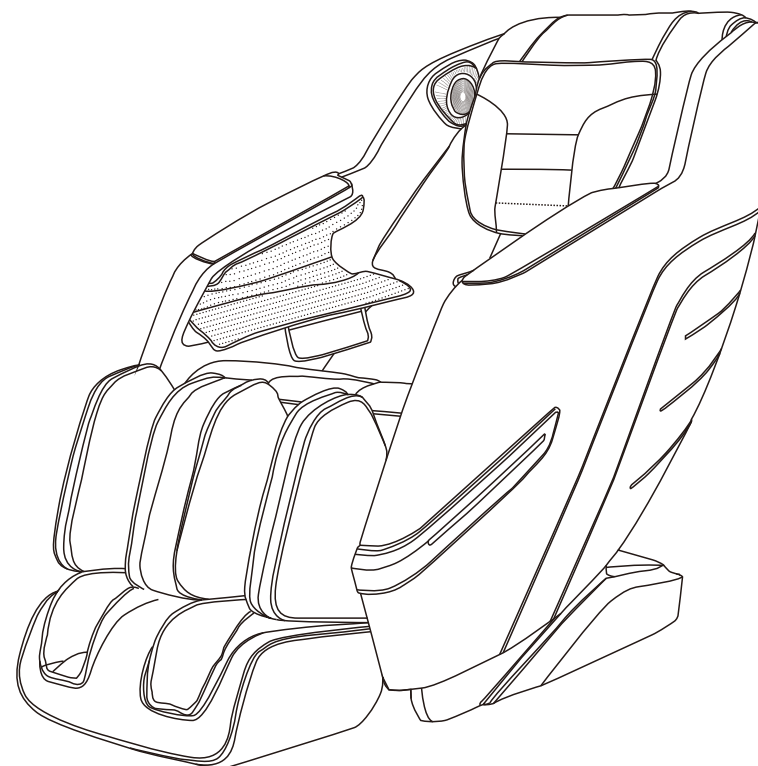

User manual **EN**
Instrukcja obsługi **PL**

Thank you for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our company reserves the right to change and explain the design of the product. If there is some difference between the product function in market circulation and the description in the manual, it is a normal update of the product, and our company will not inform you otherwise. The specific product function and color shall prevail in kind.

CONTENTS

Before Use

Safety Precautions	02-04
Installation Parts	05
Place Massage Chair	06-07
Before Use	08-09
Product Structure	10-13

Usage Method

Operation Instructions	14-16
------------------------	-------

Maintain

Cleaning and Maintenance	18
--------------------------	----

Important

Troubleshooting	19-20
Product Specifications	21

Safety Precautions (must be observed)

- Please read all relevant instructions carefully before use.
- The notes marked here will help you to use the product safely and correctly.
- In order to clearly indicate the extent of harm and damage, precautions are divided into **"Warning"** and **"Caution"** that may be caused by incorrect use. Both of them are important for safety and must be followed.

 Warning	Indicates that serious injury or death may result from improper use.
 Caution	Indicates that misuse may cause minor injury or property damage.

- Please pay attention to the symbol before each safety item.

 Forbidden	Absolute prohibition
--	----------------------

The following populations should not use this product

 Forbidden	■ The device is not intended for use by persons (including children) with physical disabilities, sensory or neurological impairments or who lack experience and common sense, unless they are supervised and instructed in the use of the device by those responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not play with instruments. ■ Patients with osteoporosis. ■ Patients with heart disease or wearing electronic medical devices such as a pacemaker. ■ People who have a fever. ■ Pregnant women or women on their menstrual period. ■ Patients who are injured or have a skin disease. ■ When unsupervised, any children are under the age of 14 and those unconscious are not allowed to use this product. ■ People who are told by their physicians to have rest or who feel unwell. ■ People whose bodies are wet are forbidden to use this product. ■ This product has a hot surface. Persons insensitive to heat must pay attention when using this product. ■ If the supply cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department
---	---

Safety Precautions (must be observed)

Important safety warnings	
 Warnings	■ Do not allow children to touch any movable part of this product. ■ Use the well-grounded power supply unit suitable for this product. ■ Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any physical injury or damage to the product. ■ Operate this product as instructed in this manual. ■ Do not use any parts or accessories which are not recommended. ■ Do not use this product outdoors. ■ Please read the Operation Instructions carefully before operation. ■ Never use this product for any other purpose not listed herein. ■ 20 minutes of usage each time is recommended. ■ Do not use this product if the cover or leather is broken or damaged. ■ Do not drop anything into this product. ■ Never fall asleep while using this product. ■ Do not use this product if you are drunk or feel unwell. ■ Do not use this product within one hour after a meal. ■ Do not use this product with excessive force to avoid any injury.

Safety precautions	
 Caution	■ Check whether voltage is consistent with the specification of this product. ■ Never insert or pull out the plug with a wet hand. ■ Do not let water flow into this product to avoid electric shock or cause damage to this product. ■ Do not pull the power cord when plugging or unplugging it. Rough handling is forbidden. ■ Do not damage the wire or modify the circuit of this product. ■ Do not clean live parts of this product with a wet cloth such as a power switch and plug. ■ Be away from this product in case of power failure to avoid any injury if power is restored suddenly. ■ Stop using this product at once while it works abnormal, and consult your local supplier. ■ Stop using this product if you feel unwell, and consult your health care practitioner.

Storage conditions	
 Caution	■ Storage room temperature: 5 °C to 40 °C. ■ Relative humidity (RH) between 20% and 80%; free of corrosive gases, and a well-ventilated room.

Safety Precautions (must be observed)

Product service and maintenance	
 Caution	■ This product should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission. ■ Do not forget to turn off the main power switch after usage. ■ Do not use this product if the power socket becomes loose. ■ If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this product and store this product in a dry and dust-free environment. ■ Do not store this product at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine. ■ Please clean this product with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol. ■ The mechanical components of this product are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed. ■ Do not use a sharp object to stab at this product. ■ Do not roll or pull this product on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving. ■ Please use this product intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.





Operating environment	
 Caution	■ Do not use this product in a very moist environment such as the bathroom. ■ Stop using this product immediately when the ambient temperature changes sharply. ■ Do not use this product in any heavily-dusty or caustic environment. ■ Do not use this product in a small space or a place without good ventilation.

Solutions to ordinary malfunctions	
 Caution	■ If the motor sounds during operation of this product, this is the normal operation sound. ■ If the controller cannot work normally, check whether the plug and the power socket are connected reliably, and whether the power switch is turned on. ■ If the rated working time is over, this product will automatically activate the power-off button; If this product keeps operating for a long period of time, the temperature protector will stop this product automatically. The product can be used again after half an hour.

Installation parts

Calf installation instructions

1. Insert the wire of the calf and the air pipe into the front socket of the steel frame assembly (Figure 1).
2. Then push the connected wire and air pipe into the hole in the backrest frame (Figure 2).
3. After the wire docking is completed, open the calf fixing covers on both sides of the steel frame assembly (Figure 3).
4. Lift the calf into the notch, close the fixing covers, and secure it in place with 2 pieces screws (Figure 4).

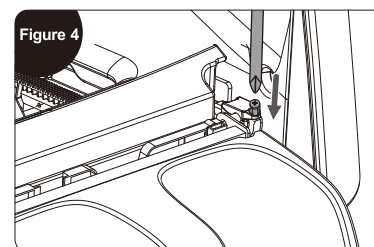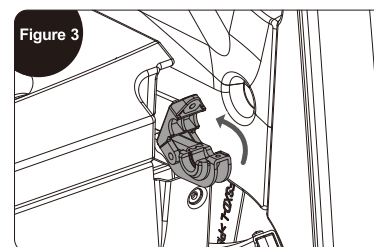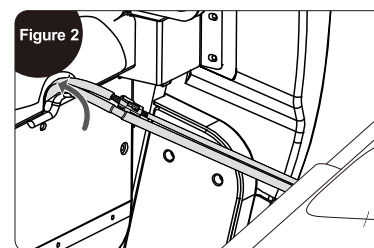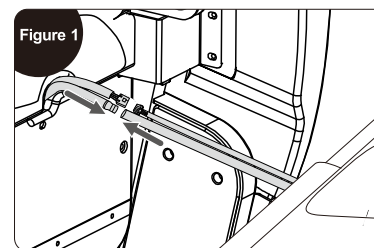


Place massage chair

Installation placement

Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 30 cm.


Do not expose the massage chair directly to high temperature environment due to sunlight (such as: in front of heating equipment), and place it to where can avoid high temperature and direct sunlight. It is recommended to lay a soft cushion for long-term use in a designated location. When laying the cushion, the size of the cushion should be enough to cover. Keep the range where the machine touches the floor and the range where your feet touch the floor.

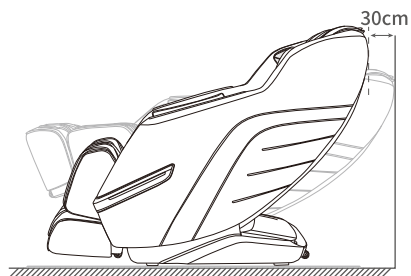

Product lift instruction

Require team work to lift and move the chair to avoid injury.

1. Please lift the massage chair to move it on vulnerable ground such as wooden floor.
2. When moving on a similar wooden floor, it is recommended to lift it. Avoid damage to the casters. When the floor is lifted and moved to the designated position, be careful to keep your hands out of the way to avoid injury, and be careful of your feet being crushed. Do not let go of the unit until the unit is completely flat, the floor may be damaged, therefore, it is recommended to place mats, etc. on the floor.

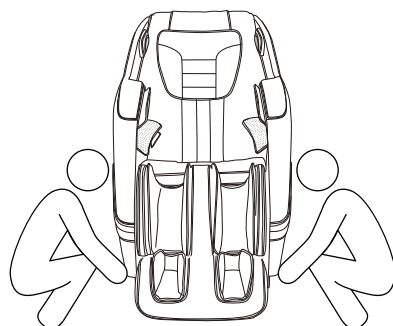


Place massage chair

Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Move the chair by tilting it down and backward about 45° as shown in the diagram.



NOTE: Excessive force to tilt will cause the chair to tip over completely and product damage.

1. Before moving, please shut down the machine properly to reset the whole machine, and then cut off the power.
2. Please keep the chair vacant when moving. (People, pets or clutter will not be able to stay on the chair.)
3. When moving, do not cross a drop barrier higher than 2mm or a gap greater than 5mm.
4. When using casters to move this product, single continuous movement is not supported; if the distance exceeds 50 meters, please make this product move slowly and evenly.

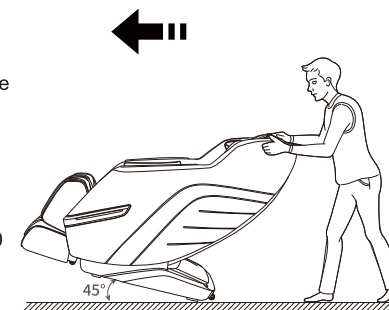

How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion


Using a headrest cushion can reduce the intensity of kneading massage on the neck and shoulders, and you can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion and the backrest are connected by a zipper (1), and the headrest cushion and the backrest cushion are connected by a zipper (2).

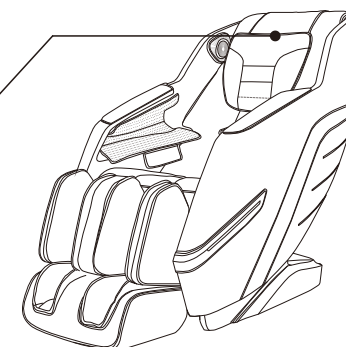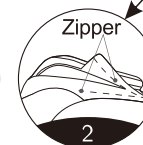

Before use


Check around

Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.

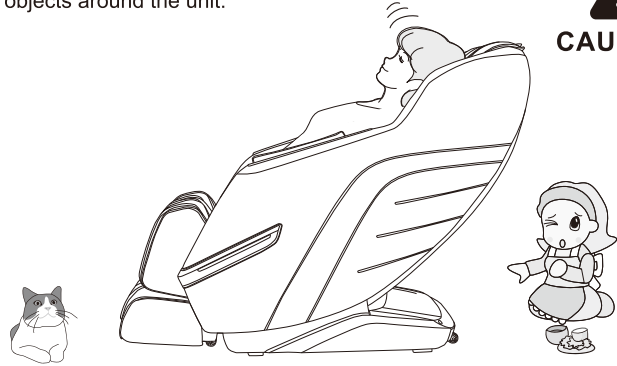

Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc. Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule. Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.

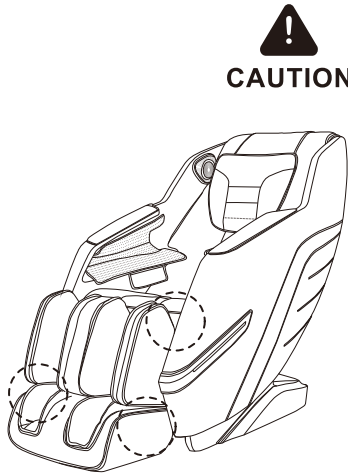


Before Use


Turn on the power

! Caution


Plug in power cord

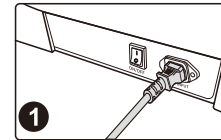

Schematic diagram of power on

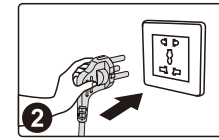


Turn on the power switch ("I" position)

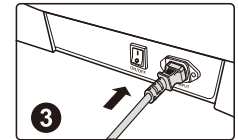

- Please check whether the power cord and power plug are damaged before use.
- Please supply power to this product in accordance with the working power requirements of this product's calibration.
- It is strictly forbidden to use a power supply other than the nominal power supply of this product.
- It is strictly forbidden to connect various power conversion devices to supply power to this product without authorization.


Product Structure

Parts description

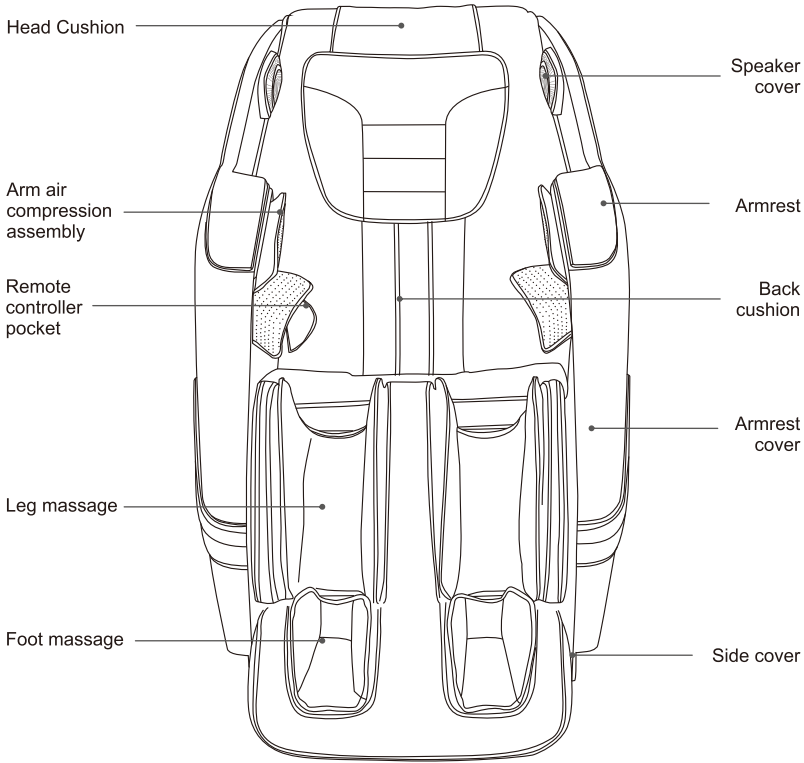


Product Structure

Function distribution

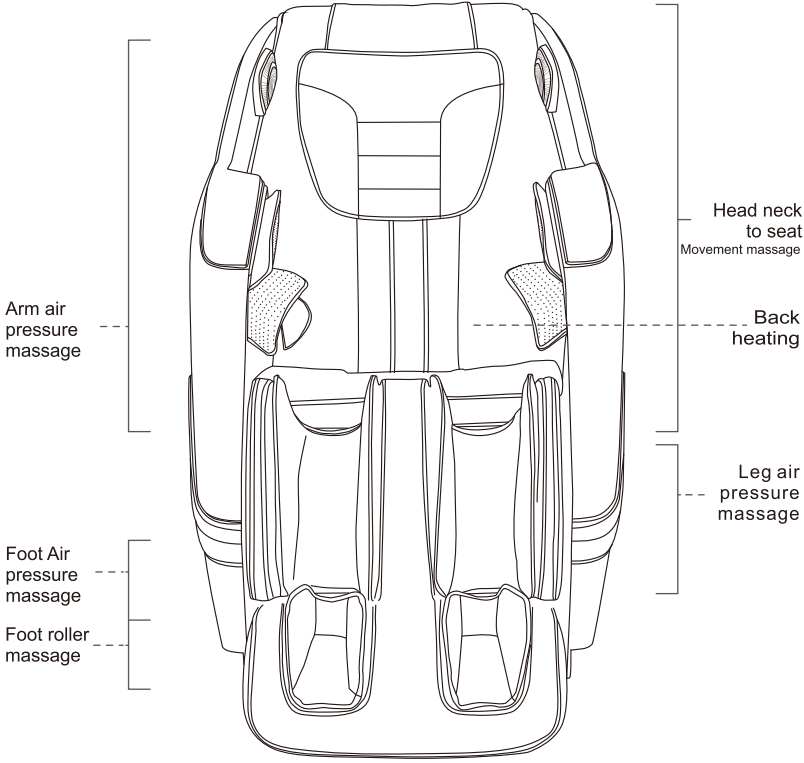

Product Structure

I .Introduction of the remote controller

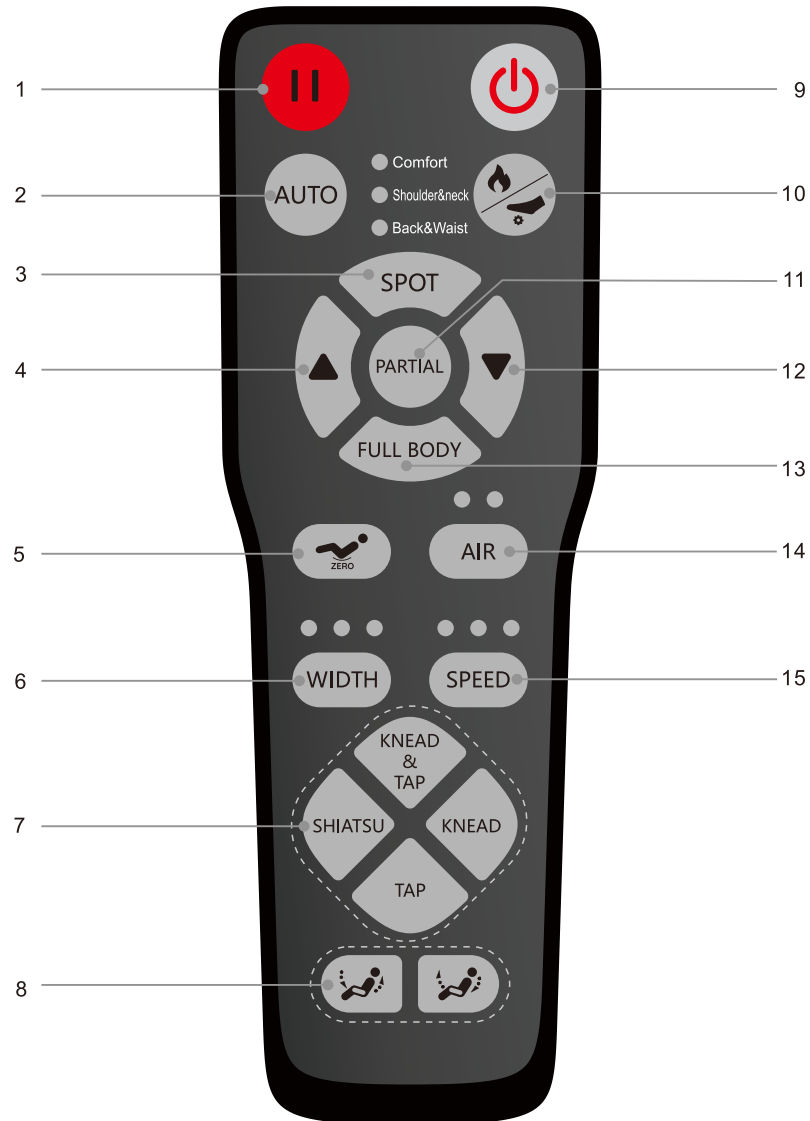

Product Structure

1. Pause/run button
- Pause or run all massage functions.
2. Automatic button
- Please refer to page 14 of this manual.
3. Spot massage button
- Please refer to page 16 of this manual.
4. Shoulder position up button
- Manually adjust the shoulder position upwards.
5. Auto lying button
- There are three automatic lying modes and reset and standing modes, which can be switched cyclically according to your own needs.
6. Width adjustment button
- Adjustable in 3 modes: wide, medium and narrow.
7. Technique button
- Please refer to page 15 of this manual.
8. Linkage lift adjustment button
- Please refer to page 14 of this manual.
9. Switch power button
- Turn on or off all massage functions.
10. Foot roller and back heating button
- Please refer to page 16 of this function.
11. Partial massage button
- Please refer to page 16 of this manual.
12. Shoulder position down button
- Manually adjust the shoulder position down.
13. Full body massage button
- Please refer to page 16 of this manual.
14. Air pressure adjustment button
- Adjust the strength/weakness of the pressure.
15. Speed adjustment button
- Adjust three speeds: slow, medium and fast.

Operation Instructions

II. Start massage

1. Press the power button to start the massage, the default is Comfort massage.
2. Automatic angle adjustment (you can press the "AUTO" button to skip).
3. Automatic human shoulder position detection, keep the sitting posture fit with the massage chair (you can press the "AUTO" button to skip).
4. Shoulder position fine-tuning, if the detected position deviates from the actual shoulder position, adjust it to the appropriate position through the up and down buttons of the shoulder position (you can press the "AUTO" button to skip), there are 11 shoulder positions in total. If there is no adjustment within 10 seconds, it will enter into the massage function.

Button	Description
	Move the massage balls upward to a suitable position
	Move the massage balls downward to a suitable position

• Automatic massage

Button	Auto program	Description	Display
	Comfort	The most comfortable massage experience.	☒ Comfort ☐ Shoulder&neck ☐ Back&Waist
	Shoulder&neck	Focus on shoulder and neck massage.	☐ Comfort ☒ Shoulder&neck ☐ Back&Waist
	Back&waist	Focus on back and waist massage.	☐ Comfort ☐ Shoulder&neck ☒ Back&Waist

• Adjust lying Angle

Button	Function	Description
	Sit up	Press this button, backrest frame slowly rise, calf frame slowly fall, and issued "di...di..."until it reached the top. Press this button again in the process of sitting, then stop sitting immediately.
	Lie down	Press this key, backrest frame slowly down, calf frame slowly up, and issued "di...di..."until it stops. Press this key again in lying down process, stop lying down immediately.
	Zero-G	Each time the button is pressed, it switches to an automatic lying mode, with a total of four modes (including the reset and standing mode), which can be switched cyclically. Press and hold for 3 seconds to turn the voice control function on or off.

Operation Instructions

• Manual massage

Button	Auto program	Description
	Knead	Speed.
	Tap	Speed, Width.
	Knead & tap	Speed.
	Shiatsu	Speed, Width.

• Width adjustment

Function	Button	Description	Gear	Display
Width adjustment		With 3 gears adjustment, narrow, medium, wider cyclic switching	Narrow	☒ ☐ ☐
			Medium	☐ ☒ ☐
			Wide	☐ ☐ ☒

• Speed adjustment

Function	Button	Description	Gear	Display
Speed adjustment		With 3 gears adjustment, 1,2,3 cyclic switching	1	☒ ☐ ☐
			2	☐ ☒ ☐
			3	☐ ☐ ☒

Operation Instructions

• Massage interval

Function	Button	Description	
Back stretch		Fixed position (fixed point) massage	
		Small range (local) round-trip massage	
		Full body (whole course) round-trip massage	
Position adjustment		Massage position adjustment (in spot and partial mode, the massage position can be adjusted)	Manipulator up
			Manipulator down

• Air pressure adjustment massage

Function	Button	Description	Gear	Display
Air intensity adjustment		With 3 gear adjustment and off gear, cyclic switching	1	● ○
			2	○ ●
			3	● ●
			OFF	○ ○

Other Manual function:

Function	Button	Description
Foot roller		Press this button to turn on or off the foot roller massage, and has a weak, medium, strong three levels of intensity can be adjusted to close the four states of cycle switching.
Heat		Press and hold this button for 3 seconds to turn on or turn off the far-infrared hyperthermia of the back, and it will warm after 3 minutes.


Operation Instructions

IV. Operation Instructions for Bluetooth Speaker Play


1. Enter the smart device main menu, Open "Settings" and select the "Bluetooth" options. Open "Bluetooth", and Bluetooth will automatically "Search for a New Bluetooth Device".
2. The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (e.g. IMCM-XXXX), Click the "Match" button, if you are asked whether to match with the device, you just select "Match" to complete matching.
3. Turn on "Music Player" in the smart device and select the song to play.

VI. End the massage


1. During the massage process, press the power key on touch screen controller to immediately turn off all massage functions, the backrest and leg rest will reset, or when the massage timer expires, it will automatically turn off all massage functions, but the backrest and leg rest will not reset.
2. Cut off the power of the whole machine. Figure (switch power off)

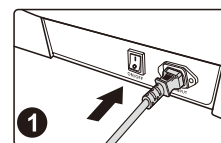

Power off ("0" position)

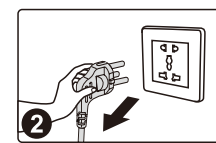

Take off the power plug

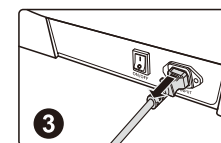


Take off the product power cable.

Cleaning and Maintenance

Clean PVC leather and plastic parts

Wipe the leather with a soft, dry cloth.

- Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.
- When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.
- If the PVC leather is particularly dirty, wipe it by the following methods.
 - ① Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.
 - ② Use the above soft cloth to wipe the leather surface.
 - ③ Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.
 - ④ Wipe with a wrung soft cloth.
 - ⑤ Let it air dry naturally.
- When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.
- Do not use a hair dryer to dry the surface.
- As the color of the fabric will stain the surface of the PVC leather, be careful when wiping the chair with denim and colored fabrics.
- Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.
- PVC leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.

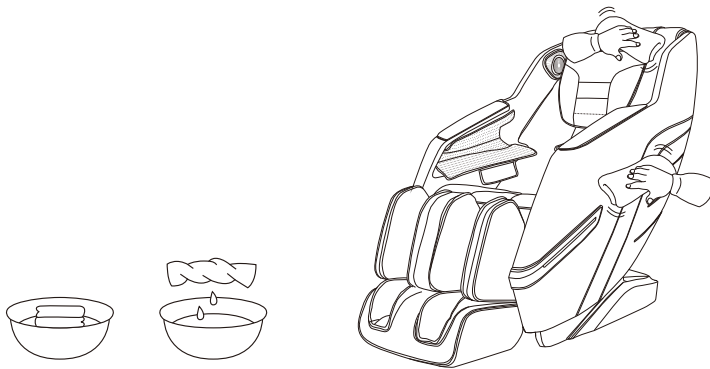

Troubleshooting

Fault	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
Solution	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.

Fault	The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.
Solution	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.

Fault	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
Solution	This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.

Fault	The massage wheel did not reach the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.

Fault	The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.
Solution	To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.

Troubleshooting

Fault	Massage chair freezes in the unfolded position
Solution	The massage chair freezes in the unfolded position in several situations: 1. power failure, 2. sudden power outage, 3. after the massage program is completed (the massage chair's functions, such as rollers, airbags or heating, are turned off, while the massage chair itself freezes in the unfolded position. To fold it, you must turn it on and off using the button on the remote control or hand panel.

Please feel free to contact the designated service personnel for any questions or doubts about this product.

Product Specifications

Model: iRest Chillin*(360)

Name: Massage Chair

Rated voltage: 110-120V~ 60Hz ☐
 220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Rated power:80W

Rated time: 20min

Safety structure: Class I

Material description: PVC, PA, steel parts, electric and electron components

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

Bluetooth frequency range and power of 2.5 mW

Manufacturer's declaration: Product is compliant with Directive: 2014/53/EU.

Full text of declaration of conformity is available online

<https://restlords.com/en/declaration>

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Producer:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China

e-mail: irest@irest.com

Importer and authorized representative in the EU:

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczeni 7/11

10-274 Olsztyn, Poland

e-mail: irest@irest-europe.com

Dear user, you can contribute to environmental protection.


Be environmentally responsible and return your used equipment to the relevant collection point designated by your local administration. The materials used to manufacture the device may be valuable recyclable resources and, if disposed of incorrectly, can pose a risk to the natural environment.

Remember - do not dispose of the device together with your household waste.



iRest Chillin⁺(360)
MASSAGE CHAIR
INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

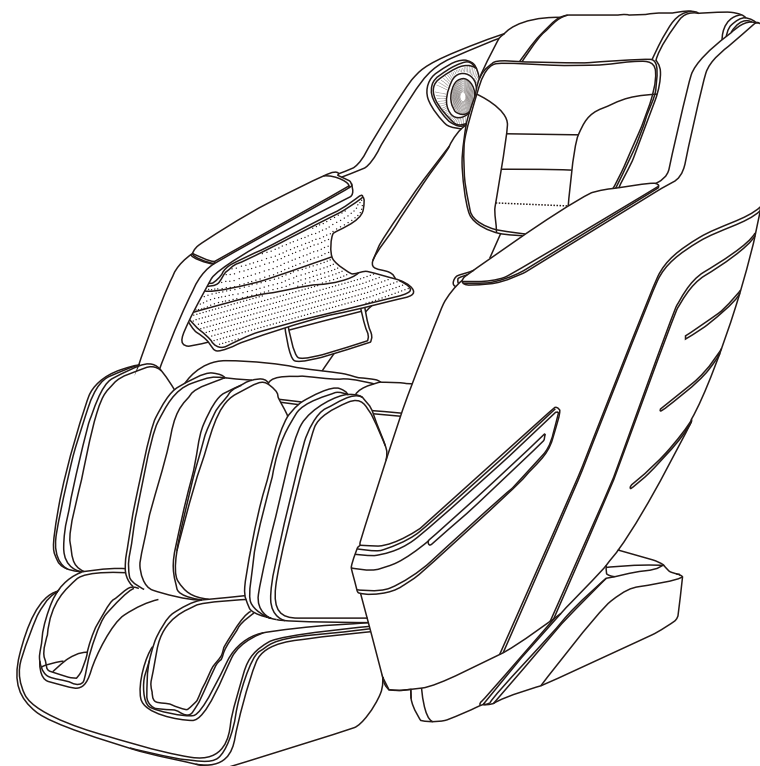

Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego dowiedzieć się, jak prawidłowo z niego korzystać. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia i jego opisie. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją urządzenia dostępnego na rynku a opisem w instrukcji, to wynika ona ze zwykłej aktualizacji urządzenia, a producent nie ma obowiązku informowania o tym fakcie. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

SPIS TREŚCI

Przed pierwszym użyciem

Środki ostrożności	02-04
Elementy montażowe	05
Umieszczenie fotela masującego	06-07
Przed użyciem	08-09
Budowa urządzenia	10-13

Sposób użytkowania

Instrukcja obsługi	14-17
--------------------	-------

Konserwacja

Czyszczenie i konserwacja	18
---------------------------	----

Ważne

Rozwiązywanie problemów	19-20
Specyfikacja techniczna urządzenia	21

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie istotne instrukcje.
- Zawarte tu wskazówki pomogą bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia.
- Aby wyraźnie wskazać zakres możliwych urazów i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, informacje zostały opatrzone nagłówkiem "Ostrzeżenie" lub "Uwaga". Jedne i drugie są ważne dla bezpieczeństwa i należy ich przestrzegać.

 Ostrzeżenie	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 Uwaga	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użytkowania może dojść do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.

- Należy zwrócić uwagę na symbol przed każdym elementem dotyczącym bezpieczeństwa.

 Zakaz	Bezwzględny zakaz
--	-------------------

Osoby cierpiące na poniższe dolegliwości nie powinny korzystać z tego urządzenia

 Zabronione	■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, upośledzeniem sensorycznym lub neurologicznym, lub osoby, które nie potrafią korzystać z urządzenia, chyba że są one nadzorowane i instruowane w zakresie użytkowania przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem. ■ Osoby cierpiące na osteoporozę. ■ Osoby cierpiące na choroby serca lub korzystające z medycznego sprzętu elektronicznego, np. rozrusznika serca. ■ Osoby, które gorączkują. ■ Kobiety w ciąży lub w okresie menstruacji. ■ Pacjenci posiadający rany lub cierpiący na choroby skóry. ■ Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby z zaburzeniami równowagi psychicznej nie mogą korzystać z urządzenia bez nadzoru. ■ Osoby, którym lekarz zalecił odpoczynek lub które źle się czują. ■ Nie wolno korzystać z urządzenia osobom, których ciało jest mokre. ■ Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. ■ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. department or similar department
---	---

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

 Ostrzeżenia	■ Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części tego fotela masującego. ■ Używaj dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu. ■ Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu. ■ Obsługuj fotel masujący zgodnie z instrukcją obsługi. ■ Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane. ■ Nie używaj fotela masującego na zewnątrz. ■ Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. ■ Nigdy nie używaj tego produktu do innych celów niż wymienione w niniejszym dokumencie. ■ Zaleca się każdorazowo 20 minut użytkowania. ■ Nie używaj fotela, jeśli obudowa lub skóra jest zepsuta lub uszkodzona. ■ Nie upuszczaj niczego nad fotelem masującym. ■ Nie zasypiaj podczas korzystania z fotela masującego. ■ Nie używaj fotela masującego, jeśli jesteś nietrzeźwy lub źle się czujesz. ■ Nie korzystaj z masażu w ciągu godziny po posiłku. ■ Nie ustawiaj dużej siły masażu aby uniknąć obrażeń.
--	--

Środki ostrożności

 Uwaga	■ Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją urządzenia. ■ Nie wyciągaj i nie wkładaj wtyczki mokrą ręką. ■ Nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia. ■ Nie należy ciągnąć za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Zabrania się gwałtownego manipulowania przewodami. ■ Nie uszkodz przewodu ani nie modyfikuj obwodu tego urządzenia. ■ Używaj suchej ściereczki do czyszczenia elementów elektrycznych, takich jak wyłącznik I wtyczka. ■ Nie siadaj na urządzeniu w stanie odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego powrotu napięcia. ■ Zaprzestań korzystania z urządzenia, gdy działa ono nieprawidłowo i natychmiast skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta. ■ Zaprzestań używania tego produktu w przypadku pogorszenia się samopoczucia i skonsultuj się z lekarzem.
--	--

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Warunki przechowywania	
 Uwaga	- Temperatura w pomieszczeniu : od 5° C do 40° C. - Wilgotność względna od 20% do 80%, brak gazów powodujących korozję, dobrze wentylowane pomieszczenie.

Serwis i konserwacja fotela	
 Uwaga	- Ten produkt powinien być konserwowany wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta. Żaden użytkownik nie powinien go rozmontowywać ani konserwować bez pozwolenia. - Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po zakończeniu użytkowania. - Nie używaj produktu, jeśli gniazdo zasilania poluzuje się. - Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający produktu i przechowywać go w suchym i wolnym od kurzu miejscu. - Nie przechowywać produktu w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikać długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. - Produkt należy czyścić suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu lub alkoholu. - Elementy mechaniczne tego produktu są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, więc nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja. - Nie używaj ostrych przedmiotów do klucia tego produktu. - Nie należy toczyć ani ciągnąć urządzenia po nierównym podłożu. Przed przemieszczeniem należy go podnieść. - Produkt powinien być używany w sposób przerywany. Nie używaj go w sposób ciągły przez dłuższy czas.





Środowisko użytkowania	
 Uwaga	- Nie używaj tego produktu w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności, takich jak łazienka. - Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia. - Nie używaj tego produktu w środowisku silnie zapyłonym lub żrącym. - Nie używaj tego produktu na małej przestrzeni lub w miejscu bez dobrej wentylacji.

Części montażowe

Rozwiązywanie zwykłych usterek	
 Caution	- Naturalnym jest odgłos pracujących silowników w momencie używania fotela masującego. - Jeśli sterownik nie działa normalnie, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone i czy włącznik zasilania jest włączony. - Jeśli znamionowy czas pracy dobiegnie końca, fotel automatycznie aktywuje przycisk wyłączania; Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Instrukcja montażu masażera łydek

- Włóż przewody masażera łydek i rurę powietrzną do gniazd na przednim końcu stelaża (Rysunek 1).
- Następnie wsuń podłączony przewód i rurę powietrzną do otworu w ramie oparcia (Rysunek 2).
- Po zakończeniu mocowania drutu otwórz pokrywy mocujące łydki po obu stronach stelaża (Rysunek 3).
- Podnieś masażer łydek do wycięcia, zamknij pokrywy mocujące i zabezpiecz ją na miejscu za pomocą 2 śrub (Rysunek 4).

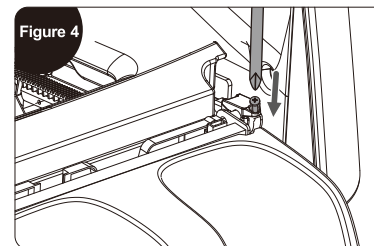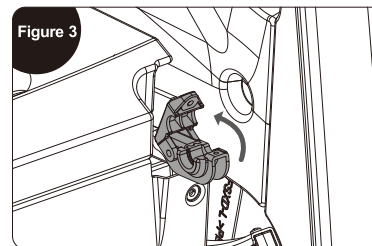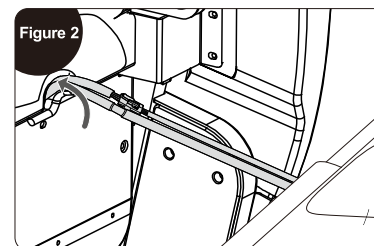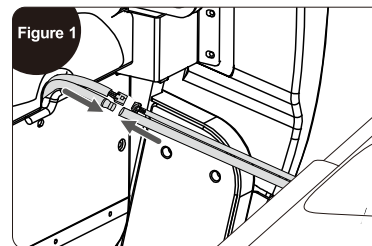

Umieszczenie fotela masującego


Miejsce montażu

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, ponieważ fotel masujący potrzebuje do rozłożenia co najmniej 30 cm.



Uwaga

Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury (np. przed urządzeniami grzewczymi) i promieni słonecznych; umieść go w miejscu, gdzie można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zaleca się ułożenie miękkiej maty w przypadku długotrwałego użytkowania w wyznaczonym miejscu. Podczas układania takiej maty, jej rozmiar powinien być wystarczający do objęcia podstawy urządzenia. Miej na uwadze zakres, w którym urządzenie styka podłogi i miejsce, w którym stopy dotykają podłogi.

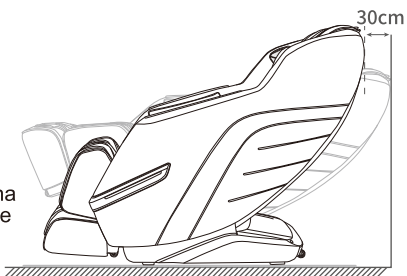


Instrukcja dotycząca podnoszenia urządzenia

Wymagana jest praca zespołowa przy podnoszeniu i przesuwaniu fotela, aby uniknąć ryzyka obrażeń.



Uwaga

1. Podnieś fotel masujący, aby przenieść go na delikatnym podłożu, np. na drewnianych podłogach.
2. W przypadku przemieszczania urządzenia na drewnianej podłodze, zaleca się podniesienie go. Należy unikać uszkodzenia kółek. Gdy fotel jest podnoszony i przesuwany do wyznaczonej pozycji, należy uważać na ręce, aby uniknąć obrażeń, oraz uważać na przygnięcie stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki korpus nie stanie całkowicie płasko na ziemi, podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się umieszczenie na niej maty.

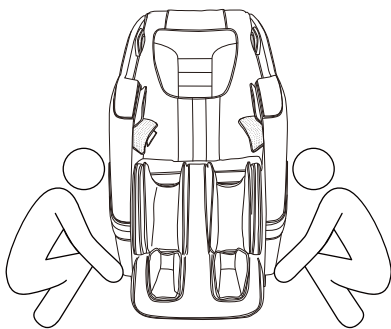

Umieszczenie fotela masującego

Metoda przemieszczania


Użyj tylnych kółek do przesuwania fotela masującego. Przesuń fotel, przechylając go do tyłu do około 45°, jak pokazano na rysunku.

UWAGA: Nadmierna siła przy wychylaniu spowoduje całkowite przewrócenie się fotela i uszkodzenie urządzenia.



CAUTION

1. Przed przemieszczeniem należy prawidłowo wyłączyć urządzenie, aby je zresetować i następnie odłączyć od zasilania.
2. Podczas przenoszenia na fotelu nie powinno nic leżeć. (Ludzie, zwierzęta domowe lub rzeczy).
3. Podczas przenoszenia nie należy upuszczać fotela z wysokości większej niż 2 mm ani przekraczać szczeliny większej niż 5 mm.
4. Podczas korzystania z kółek do przesunięcia urządzenia, pojedyncze pchnięcie nie jest zalecane; jeśli odległość przekracza 50 metrów, urządzenie należy przesuwać powoli i równomiernie

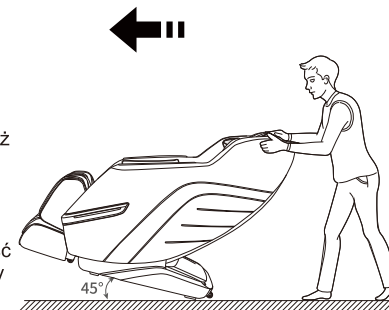


Jak zdemontować poduszkę na zagłówek i poduszkę na oparcie oraz jak z nich korzystać

Zastosowanie poduszki zagłówka może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na szyi i ramionach.

O zastosowaniu poduszki zagłówka można zdecydować w zależności od potrzeb (zaleca się jej zastosowanie). Poduszka oparcia i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (1), poduszka zagłówka i poduszka oparcia są również połączone zamkiem błyskawicznym (2).



CAUTION

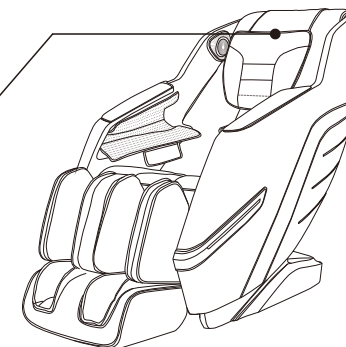

Przed użyciem


Sprawdzenie otoczenia

Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt domowych i innych przedmiotów.



Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt domowych i innych przedmiotów.

Przed masażem upewnij się, że w podnóżku, przy stopach itp. nie znajdują się żadne obce przedmioty. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy i głowa zagłębiały się w obszar pomiędzy mechanizmem dolnej części podnóżka a korpusem głównym lub obszar pomiędzy podłokietnikiem a oparciem. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy lub głowa dostały się pod tkaninę lub skórę pokrywającą powierzchnię masażu.

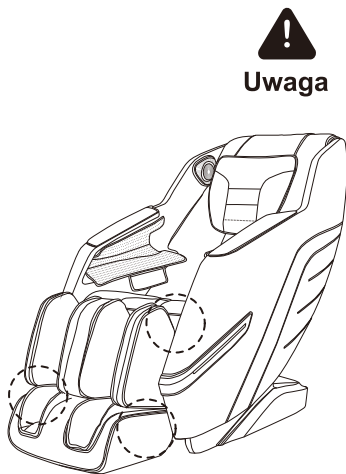


Przed użyciem


Włączanie zasilania

! Uwaga


Podłączenie kabla zasilającego

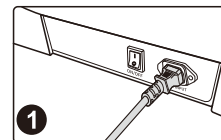

Schemat podłączenia zasilania

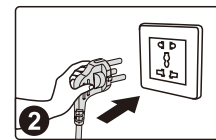


Włącz przełącznik zasilania (pozycja "I")

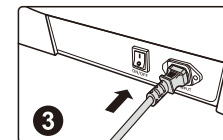

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Zasilanie tego urządzenia należy dostarczać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy roboczej tego urządzenia.
- Surowo zabrania się używania zasilania innego niż nominalne zasilanie tego produktu.
- Surowo zabrania się podłączania różnych urządzeń do konwersji zasilania bez autoryzacji do zasilania tego produktu.


Budowa urządzenia

Opis poszczególnych elementów

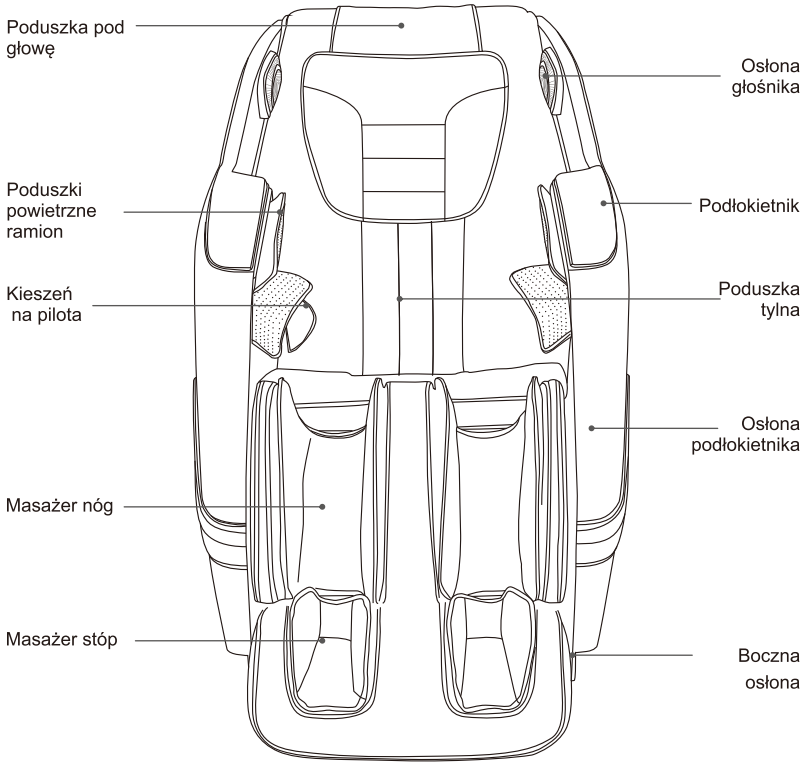


Budowa urządzenia

Rozkład funkcji

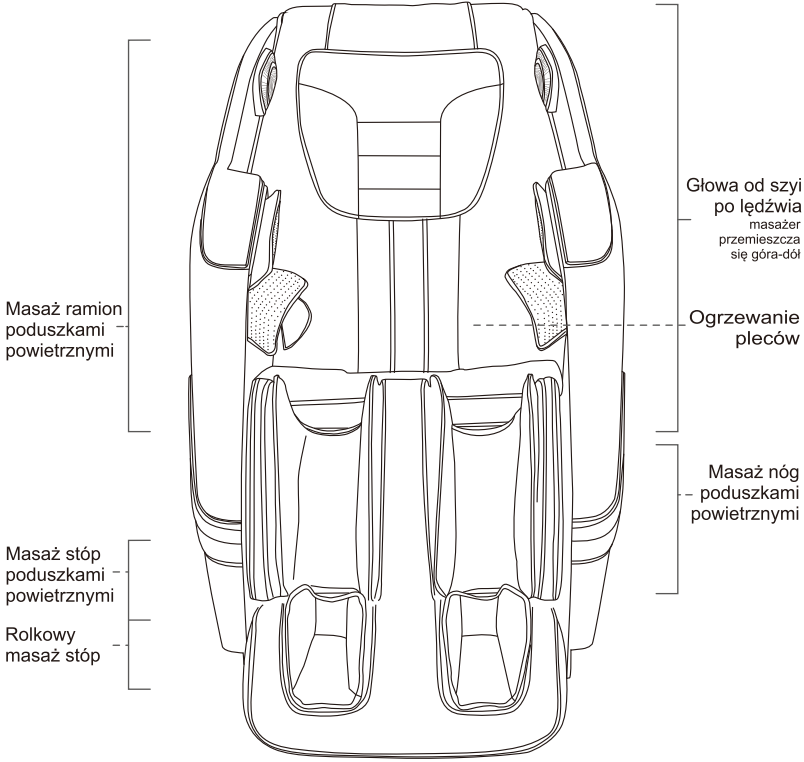

Budowa fotela

I . Pilot

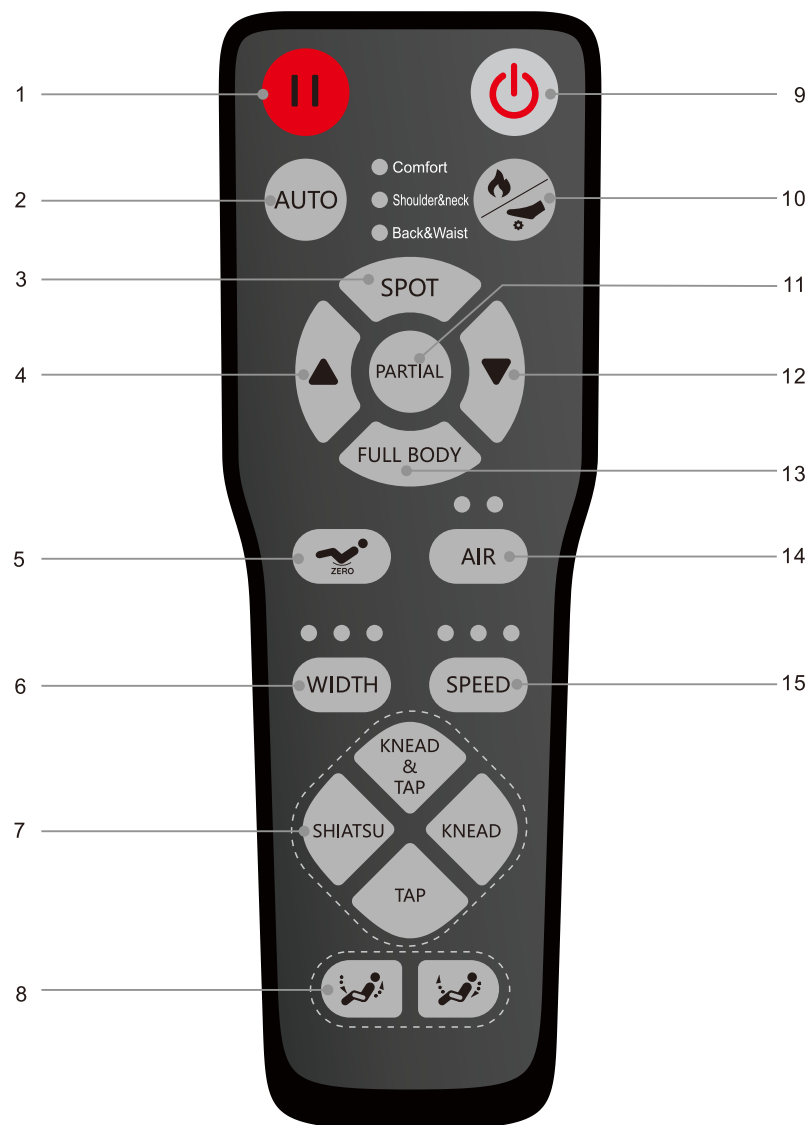

Budowa fotela

1. Pauza/wznów
 - Wstrzymaj lub uruchom wszystkie funkcje masażu.
2. Auto
 - Zapoznaj się ze stroną 14 tej instrukcji.
3. Masaż punktowy
 - Zapoznaj się ze stroną 16 tej instrukcji.
4. Podnoszenie pozycji ramion
 - Ręcznie wyreguluj pozycję ramion w górę.
5. Zero Gravity
 - Dostępne są trzy automatyczne tryby rozłożenia fotela oraz tryb resetowania i stania, które można przełączać cyklicznie według własnych potrzeb.
6. Regulacja szerokości
 - Możliwość regulacji w 3 trybach: szeroki, średni i wąski.
7. Technika masażu
 - Zapoznaj się ze stroną 15 tej instrukcji.
8. Regulacja podnoszenia podnóżka
 - Zapoznaj się ze stroną 14 tej instrukcji.
9. Włącz/Wyłącz
 - Włącz lub wyłącz wszystkie funkcje masażu.
10. Przycisk sterujący rolkowego masażu stóp i ogrzewania pleców
 - Proszę zapoznać się z informacjami na stronie 16.
11. Masaż częściowy
 - Zapoznaj się ze stroną 16 tej instrukcji.
12. Opuszczanie pozycji ramion
 - Ręcznie dostosuj pozycję ramion w dół.
13. Masaż całego ciała
 - Zapoznaj się ze stroną 16 tej instrukcji.
14. Intensywność poduszek powietrznych
 - Dostosuj intensywność poduszek powietrznych.
15. Szybkość
 - Dostosuj trzy szybkości masażu: wolną, średnią i szybką.

Instrukcja obsługi

II. Rozpocznij masaż

1. Wciśnij przycisk Wł./Wył., aby rozpocząć masaż. Domyślnie uruchomiony zostanie program Comfort.
2. Automatyczna regulacja odchylenia oparcia (możesz nacisnąć przycisk "AUTO", aby pominąć).
3. Automatyczne wykrywanie pozycji ramion człowieka, usiądź wygodnie na fotelu (możesz nacisnąć przycisk "AUTO", aby pominąć).
4. Możesz dostosować pozycję ramion, jeśli wykryta pozycja odbiega od rzeczywistej pozycji ramion, dostosuj ją do odpowiedniej pozycji za pomocą przycisków w górę i w dół pozycji ramion (możesz nacisnąć przycisk "AUTO", aby pominąć), całościowo jest 11 pozycji ramion. Jeśli w ciągu 10 sekund nie dokonasz zmian, program automatycznie się uruchomi.

Przycisk	Opis
	Przesuń ramiona masujące w górę do odpowiedniej pozycji
	Przesuń ramiona masujące w dół do odpowiedniej pozycji

• Programy automatyczne

Przycisk	Programy automatyczne	Opis	Wyświetlacz
	Comfort	Najbardziej komfortowy masaż.	☒ Comfort ☐ Shoulder&neck ☐ Back&Waist
	Back&waist	Skoncentruj się na masażu pleców i talii	☐ Comfort ☒ Shoulder&neck ☐ Back&Waist
	Shoulder&neck	Skoncentruj się na masażu ramion i szyi	☐ Comfort ☐ Shoulder&neck ☒ Back&Waist

• Regulacja kąta odchylenia

Przycisk	Funkcja	Opis
	Podnieś oparcie	Wciśnij ten przycisk, oparcie fotela powoli się podniesie a podnóżek powoli opadnie, wydając dźwięk „di...di...”, aż osiągnie pozycję siedzącą. Wciskając ten przycisk ponownie w trakcie składania, zatrzymasz składanie.
	Opóść oparcie	Naciśnij ten przycisk, oparcie fotela powoli zacznie się opuszczać a podnóżek powoli się podniesie, wydając w trakcie dźwięk „di...di...” aż do zatrzymania. Naciskając ten przycisk ponownie w trakcie rozkładania, natychmiast przerwiesz rozkładanie.

Instrukcja obsługi

	Zero-G	Ten przycisk powoduje przejście w automatyczny tryb leżenia w pozycji Zero Gravity. Posiada łącznie cztery tryby (w tym reset i wyjściowy), które można przełączać cyklicznie. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję sterowania głosowego.
--	--------	---

• Techniki masażu manualnego

Przycisk	Program	Opis
	Knead	Szybkość.
	Tap	Szybkość, Szerokość.
	Knead & tap	Szybkość.
	Shiatsu	Szybkość, Szerokość.

• Regulacja szerokości

Funkcje	Przycisk	Opis	Poziom	Wyświetlacz
Regulacja szerokości		Trzy poziomy regulacji szerokości masażu ramion masujących: wąski, średni i szeroki.	Wąski	☒ ☐ ☐
			Średni	☐ ☒ ☐
			Szeroki	☐ ☐ ☒

• Regulacja szybkości

Funkcje	Przycisk	Opis	Poziom	Wyświetlacz
Regulacja szybkości		Trzy poziomy regulacji szybkości masażu ramion masujących: 1, 2, 3.	1	☒ ☐ ☐
			2	☐ ☒ ☐
			3	☐ ☐ ☒

Instrukcja obsługi

• Ustawienia masażera

Funkcje	Przycisk	Opis	
Rozciąganie pleców		Masaż w pozycji stałej (punktowy)	
		Masaż na danym odcinku (częściowy)	
		Masaż całego ciała	
Regulacja pozycji masażera		Regulacja pozycji masażu (w trybie punktowym i częściowym można regulować pozycję masażu)	Masażer w górę
			Masażer w dół

• Intensywność masażu poduszkami powietrznymi

Funkcje	Przycisk	Opis	Poziom	Wyświetlacz
Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi		Możesz przełączać pomiędzy 3 poziomami intensywności oraz całkowicie wyłączyć poduszki.	1	● ○
			2	○ ●
			3	● ●
			OFF	○ ○

• Pozostałe funkcje

Function	Button	Description
Rolkowy masaż stóp		Naciśnij ten przycisk aby uruchomić rolkowy masaż stóp. Masaż rolkowy można regulować przyciskiem w 3 stopniach lub całkowicie wyłączyć.
Ogrzewanie		Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie z wykorzystaniem podczerwieni. Włączenie zapewnia ciepło już po 3 minutach.

Instrukcja obsługi


IV. Odtwarzanie z głośników Bluetooth

1. Wejdź do menu głównego urządzenia inteligentnego, otwórz „Ustawienia” i wybierz opcje „Bluetooth”. Otwórz „Bluetooth”, a Bluetooth automatycznie „Wyszukaj nowe urządzenie Bluetooth”.
2. Urządzenie inteligentne wyszuka odpowiedni model Bluetooth (np. IMCM-XXXX), kliknij przycisk „Dopasuj”, jeśli pojawi się pytanie, czy dopasować do urządzenia, po prostu wybierz „Dopasuj”, aby zakończyć dopasowanie.
3. Włącz „Odtwarzacz muzyki” w urządzeniu inteligentnym i wybierz utwór do odtworzenia.


VI. Zakończenie masażu i wyłączenie zasilania.

1. Podczas masażu, wciśnij przycisk zasilania (oznaczony nr 9 na pilocie str 12 niniejszej instrukcji) natychmiast wyłączy to wszystkie funkcje masażu a oparcie i podnóżek fotela wrócą do pozycji wyjściowej. Po upływie czasu masażu, fotel wyłączy się automatycznie (masażer oraz poduszki powietrzne zostaną wyłączone) natomiast pozycja fotela zostanie w pozycji ustawionej do masażu (tak by nie przerywać sesji relaksu użytkownika). Aby wrócić do pozycji wyjściowej trzeba włączyć i wyłączyć przycisk zasilania (oznaczony nr 9 na pilocie str 12 niniejszej instrukcji).


2. Całkowite odłączenie zasilania fotela masującego Rysunek poniżej (wyłączenie zasilania)

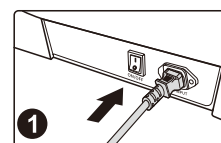

Zasilanie wyłączone (pozycja 0)

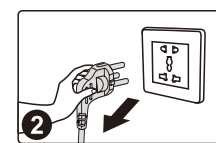

Odłącz wtyczkę z gniazda

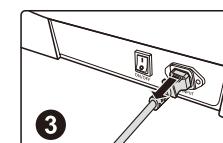


Odłącz kabel zasilający od fotela

Czyszczenie skóry syntetycznej i elementów plastikowych

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką

- Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
- Używając dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli skóra syntetyczna jest szczególnie brudna, wytrzyj ją w następujący sposób:
 1. Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją odciśnij.
 2. Użyj miękkiej ściereczki do wytarcia powierzchni skóry.
 3. Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką namoczoną w czystej wodzie i dokładnie wyciśnij.
 4. Przetrzyj miękką ściereczką.
 5. Pozostaw do swobodnego wyschnięcia.
- Jeśli trudno jest usunąć plamy, zanurz dostępną w sprzedaży gąbkę z melaminy w neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj nią urządzenie.
- Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń w džinsach i tkaninach kolorowych, ponieważ kolor tkaniny może zabarwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- Nie utrzymuj tych części w kontakcie z tworzywem sztucznym przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to zabrudzenie powierzchni skóry syntetycznej.
- Syntetyczna skóra może się odbarwić, dlatego po użyciu np. farby do włosów przykryj część dotykana przez włosy ręcznikiem.

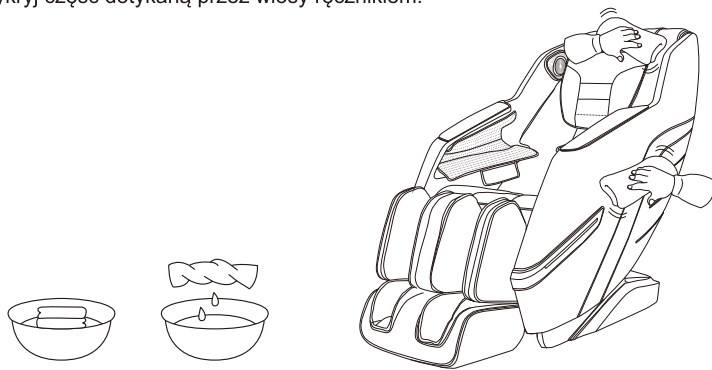

Problem	Kiedy podnóżek lub oparcie osiągną określoną pozycję, naciskasz odpowiedni przycisk regulacji, ale nie następuje żadna zmiana i emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję urządzenia i wymagania ergonomiczne, urządzenie ma ograniczoną ochronę dla stanu granicznego regulacji położenia. Po osiągnięciu granicy pojawi się dźwięk przypominający.

Problem	Funkcja nie działa lub niektóre funkcje nie działają po włączeniu urządzenia.
Rozwiązanie	Po włączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku włącznika należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli urządzenie nie będzie działać, wyłączy się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano tryb programu manualnego, funkcje, które nie zostały wybrane, mogą zostać wyłączone, a tryb pracy należy ustawić ręcznie w trybie manualnym.

Problem	Podczas regulacji pozycji urządzenia słychać odgłos tarcia skóry
Rozwiązanie	W tym urządzeniu zastosowano wysokiej jakości skórę odporną na zużycie, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na właściwości materiałów skórzanych podczas tarcia przy ruchu względnym będzie występował słyszalny odgłos, co jest zjawiskiem normalnym. Uwaga: Jeśli podczas pracy urządzenia usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast przestań z niego korzystać i zwróć się do profesjonalnego serwisu.

Problem	Ramiona masujące nie docierają do ramion i szyi.
Rozwiązanie	Jeśli głowa nie dotyka poduszki za głową lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może nie zostać ustawiona prawidłowo. Usiądź w najgłębszej pozycji siedzenia, oprzyj głowę na zagłówku i zacznij skanowanie od początku.

Problem	Urządzenie jest uszkodzone Przewód zasilający lub wtyczka są nienaturalnie gorące
Rozwiązanie	Aby zapobiec wypadkom, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej
Rozwiązanie	Fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej w kilku sytuacjach: 1. awaria zasilania, 2. nagła przerwa w dostawie prądu, 3. po zakończeniu programu masażu (funkcje fotela masującego takie jak rolki, poduszki powietrzne czy ogrzewanie zostają wyłączone, natomiast sam fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej. Aby go złożyć należy go włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku na pilocie lub panelu podręcznym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia, skontaktuj się z wyznaczonym serwisem.

Specyfikacja

Model: iRest Chillin+ (360)

Nazwa: Fotel masujący

Napięcie znamionowe: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Moc znamionowa: 80W

Czas znamionowy: 20 minut

Klasa bezpieczeństwa: Klasa 1

Użyte materiały: PCV, PA, części stalowe oraz części elektryczne i elektroniczne

TWORZYWA	SKÓRA	EKOLOGICZNA	TKANINA	DREWNO

Zakres częstotliwości w standardzie Bluetooth i mocy 2,5 mW

Oświadczenie Producenta: Produkt zgodny z dyrektywą: 2014/53/UE.

Pełna deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej
<http://restlords.com/deklaracja>

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Producent:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan Industrial Base, Pingyang,
Zhejiang, Chiny

e-mail: irest@irest.com

Importer i upoważniony przedstawiciel w UE:

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczenki 7/11

10-274 Olsztyn, Polska

e-mail: irest@irest-europe.com

Drogi użytkowniku, możesz przyczynić się do ochrony środowiska.
Bądź ekologicznie odpowiedzialny i zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania wyznaczonego przez lokalną administrację.
Użyte do produkcji urządzenia materiały mogą być cennym surowcem wtórnym, a gdy są niewłaściwie utylizowane mogą być niebezpieczne dla środowiska.
Pamiętaj - nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.

