


**Massagesessel**  
**iRest CHILLIN + (A360-37)**  
BEDIENUNGSANLEITUNG

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR  
SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

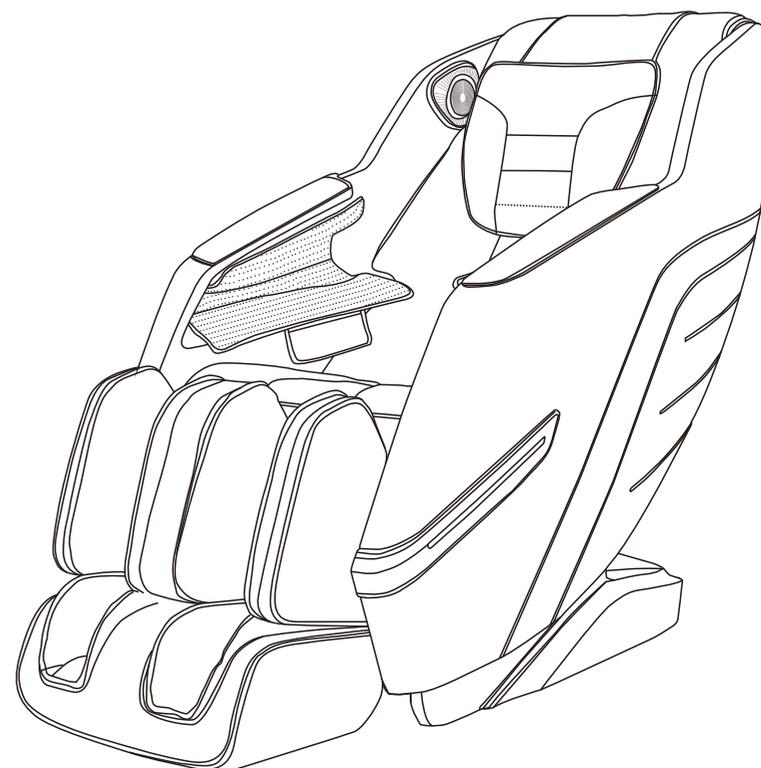

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme des Massagesessels mit dessen korrekter Verwendung vertraut zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die Kontraindikationen und die Sicherheitshinweise.

Hinweis: Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an der Beschreibung des Geräts vorzunehmen. Sollten Unterschiede zwischen der Funktion des auf dem Markt erhältlichen Geräts und der Beschreibung in der Anleitung bestehen, so sind diese auf eine normale Aktualisierung des Geräts zurückzuführen, und der Hersteller ist nicht verpflichtet, darüber zu informieren. Die in der Bedienungsanleitung abgebildete Farbe entspricht nicht der aktuellen Farbgebung des Massagesessels.

## **INHALTSVERZEICHNIS**

### **Vor dem ersten Gebrauch**

---

Vorsichtsmaßnahmen ----- 02-05  
Montageteile ----- 06  
Aufstellung des Massagesessels ----- 07-08  
Vor dem Gebrauch ----- 09-10  
Aufbau des Geräts ----- 11-12

### **Verwendung**

---

Bedienungsanleitung ----- 13-19

### **Wartung**

---

Reinigung und Pflege ----- 20

### **Wichtig**

---

Fehlerbehebung ----- 21  
Technische Daten des Geräts ----- 22

**Vorsichtsmaßnahmen** (müssen beachtet werden)

- Lesen Sie vor Gebrauch alle wichtigen Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hierin enthaltenen Anweisungen helfen dabei, das Gerät sicher und richtig zu verwenden.
- Um das Ausmaß möglicher Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, deutlich zu machen, sind Informationen mit der Überschrift **“Warnung”** oder **“Hinweis”** gekennzeichnet. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen beachtet werden.

 <b>Warnung</b>	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch schwere Verletzungen oder Tod auftreten können.
 <b>Hinweis</b>	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch leichte Verletzungen oder Sachschäden auftreten können

■ Beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitselement.

 <b>Verbot</b>	Absolut verboten
---	------------------

<b>Personen mit folgenden Beschwerden sollten dieses Gerät nicht verwenden:</b>	
 <b>Verbot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Behinderungen oder durch Personen bestimmt, die nicht in der Lage sind, das Gerät zu verwenden, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.</li> <li>■ Personen mit Osteoporose.</li> <li>■ Personen mit Herzerkrankungen oder Personen, die medizinische elektronische Geräte wie Herzschrittmacher verwenden.</li> <li>■ Personen mit Fieber.</li> <li>■ Frauen, die schwanger sind oder ihre Menstruation haben.</li> <li>■ Patienten mit Wunden oder Hauterkrankungen.</li> <li>■ Kinder unter 14 Jahren oder Personen mit psychischen Störungen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.</li> <li>■ Personen, denen ärztlich Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen.</li> <li>■ Personen, deren Körper nass ist, dürfen das Gerät nicht verwenden.</li> <li>■ Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.</li> <li>■ Ein beschädigtes Netzteil muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.</li> </ul>

**Vorsichtsmaßnahmen** (müssen beachtet werden)

<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b>	
 <b>Warnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lassen Sie Kinder nicht mit den beweglichen Teilen dieses Massagesessels in Berührung kommen.</li> <li>■ Verwenden Sie ein gut geerdetes Netzteil, das für dieses Produkt geeignet ist.</li> <li>■ Ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.</li> <li>■ Bedienen Sie den Massagesessel gemäß der Bedienungsanleitung.</li> <li>■ Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen sind.</li> <li>■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht im Freien.</li> <li>■ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.</li> <li>■ Benutzen Sie dieses Produkt niemals für andere als die in diesem Dokument genannten Zwecke.</li> <li>■ Es wird eine Nutzungsdauer von jeweils 20 Minuten empfohlen.</li> <li>■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht, wenn die Abdeckung oder das Leder beschädigt oder defekt ist.</li> <li>■ Lassen Sie keine Gegenstände auf den Massagesessel fallen.</li> <li>■ Schlafen Sie nicht ein, während Sie den Massagesessel benutzen.</li> <li>■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.</li> <li>■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit.</li> <li>■ Stellen Sie keine zu hohe Massageintensität ein, um Verletzungen zu vermeiden.</li> </ul>

## Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

Vorsichtsmaßnahmen	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Prüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen des Geräts entspricht.</li><li>■ Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen heraus und stecken Sie ihn nicht ein.</li><li>■ Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen, da dies zu Stromschlägen oder Geräteschäden führen kann.</li><li>■ Ziehen Sie beim Anschließen oder Trennen nicht am Netzteil. Gehen Sie nicht gewaltsam mit den Kabeln um.</li><li>■ Beschädigen Sie das Netzteil nicht und verändern Sie die Schaltung des Geräts nicht.</li><li>■ Reinigen Sie elektrische Teile wie Schalter und Stecker mit einem trockenen Tuch.</li><li>■ Setzen Sie sich nicht auf das ausgeschaltete Gerät, um Verletzungen durch plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden.</li><li>■ Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich umgehend an Ihren lokalen Herstellervertreter.</li><li>■ Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und suchen Sie einen Arzt auf.</li></ul>

Lagerbedingungen	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Innentemperatur: 5 °C bis 40 °C</li><li>■ Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, keine korrosiven Gase, gut belüfteter Raum.</li></ul>

## Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

Service und Wartung des Massagesessels	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dieses Produkt darf nur von einem vom Hersteller benannten Kundendienstzentrum gewartet werden. Benutzer dürfen das Produkt nicht ohne Genehmigung zerlegen oder warten.</li><li>■ Schalten Sie den Hauptschalter nach Gebrauch aus.</li><li>■ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sich die Steckdose löst.</li><li>■ Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, rollen Sie das Netzteil auf und lagern Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort.</li><li>■ Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.</li><li>■ Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzin oder Alkohol.</li><li>■ Die mechanischen Komponenten dieses Produkts sind speziell konstruiert und gefertigt, sodass keine besondere Wartung erforderlich ist.</li><li>■ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, die das Produkt beschädigen können.</li><li>■ Rollen oder ziehen Sie das Gerät nicht über unebenen Boden. Heben Sie es vor dem Transport an.</li><li>■ Das Produkt sollte nur gelegentlich benutzt werden. Benutzen Sie es nicht über längere Zeit ununterbrochen.</li></ul>

Nutzungsumgebung	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Benutzen Sie dieses Produkt nicht in Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer.</li><li>■ Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn sich die Umgebungstemperatur plötzlich ändert.</li><li>■ Benutzen Sie dieses Produkt nicht in einer staubigen oder korrosiven Umgebung.</li><li>■ Benutzen Sie dieses Produkt nicht in kleinen Räumen oder an Orten ohne gute Belüftung.</li></ul>





Behebung häufiger Störungen	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Es ist normal, dass die Aktuatoren während der Verwendung des Massagesessels Geräusche verursachen.</li><li>■ Wenn die Steuerung nicht normal funktioniert, überprüfen Sie, ob der Stecker und die Steckdose richtig angeschlossen sind und ob der Netzschalter eingeschaltet ist.</li><li>■ Wenn die Nennbetriebszeit abgelaufen ist, aktiviert der Massagesessel automatisch die Ausschalttaste. Wenn der Massagesessel über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wird, schaltet er sich bei Erreichen einer hohen Temperatur automatisch aus. Warten Sie mindestens eine halbe Stunde, bevor Sie den Massagesessel weiter verwenden.</li></ul>

## Montageteile

### Montageanleitung für das Wadenmassagegerät

#### Montageanleitung für das Wadenmassagegerät

1. Führen Sie die Kabel und den Luftschlauch des Wadenmassagegeräts in die Schlitzle am vorderen Ende des Rahmens ein (Abbildung 1).
2. Führen Sie anschließend das angeschlossene Kabel und den Luftschlauch in die Öffnung im Rückenlehnenrahmen ein (Abbildung 2).
3. Sobald Sie das Kabel befestigt haben, öffnen Sie die Wadensicherungsabdeckungen auf beiden Seiten des Rahmens (Abbildung 3).
4. Heben Sie das Wadenmassagegerät in die Aussparung, schließen Sie die Montageabdeckungen und befestigen Sie es mit 2-Schrauben (Abbildung 4).

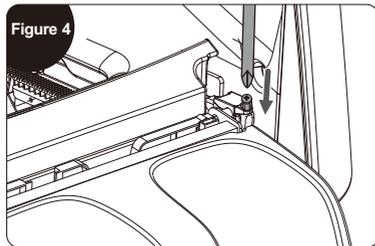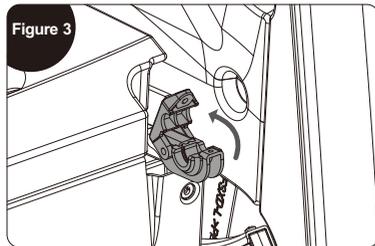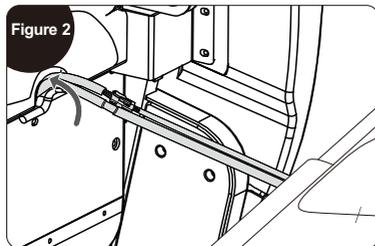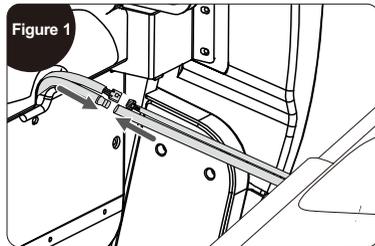

## Aufstellung des Massagesessels


### Montageort

**Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, da der Massagesessel zum Ausklappen mindestens 30 cm Platz benötigt.**



**Hinweis**

Setzen Sie den Massagesessel keiner direkten Hitze (z. B. vor Heizgeräten) und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus; stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Bei längerem Gebrauch an einem festen Standort wird empfohlen, eine weiche Matte unterzulegen. Beim Verlegen einer solchen Matte sollte deren Größe ausreichen, um die Standfläche des Gerätes abzudecken. Beachten Sie den Bereich, in dem das Gerät den Boden berührt, und die Stelle, an der Ihre Füße den Boden berühren.

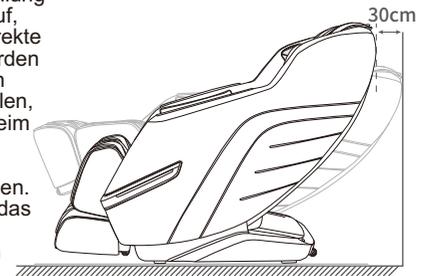


### Hinweise zum Anheben des Gerätes

**Zum Heben und Bewegen des Massagesessels ist Teamarbeit erforderlich, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.**



**Hinweis**

1. Heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf einem empfindlichen Untergrund, z. B. auf Holzböden, zu transportieren.
2. Wenn Sie das Gerät auf einem Holzboden bewegen, wird empfohlen, es anzuheben. Vermeiden Sie Beschädigungen an den Rollen. Achten Sie beim Anheben und Bewegen des Massagesessels an die gewünschte Position auf Ihre Hände, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät nicht los, bevor der Korpus vollständig flach auf dem Boden steht, da der Boden sonst beschädigt werden kann. Es wird daher empfohlen, eine Matte darunter zu legen.

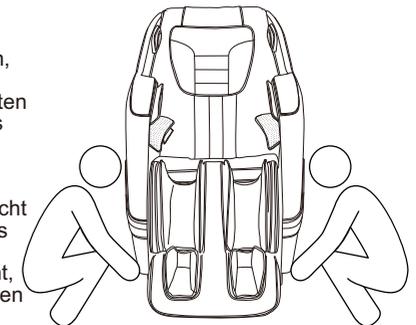


## Aufstellung des Massagesessels

### Transport

Nutzen Sie die Hinterräder, um den Massagesessel zu bewegen. Neigen Sie den Massagesessel um ca. 45° nach hinten, wie in der Abbildung gezeigt.  
**HINWEIS:** Übermäßige Kraft beim Neigen kann zum Umkippen des Massagesessels und zur Beschädigung des Geräts führen.





1. Schalten Sie das Gerät vor dem Transport ordnungsgemäß aus, um es zurückzusetzen, und ziehen Sie anschließend den Netzstecker.
2. Während des Transports darf nichts auf dem Massagesessel liegen (Personen, Haustiere oder Gegenstände).
3. Lassen Sie den Massagesessel beim Transport nicht aus einer Höhe von mehr als 2 mm fallen und überschreiten Sie keinen Spalt von mehr als 5 mm.
4. Beim Transport des Geräts mit den Rädern wird ein einmaliges Anschieben nicht empfohlen. Bei Entfernungen von über 50 Meter sollte das Gerät langsam und gleichmäßig bewegt werden.

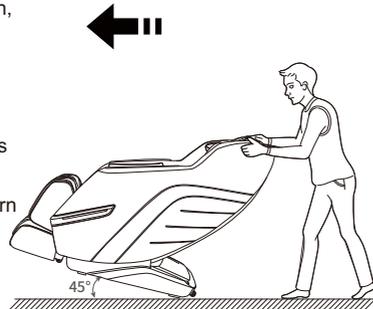

### Demontage und Verwendung des Kopf- und Rückenlehnenkissens

Die Verwendung des Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich reduzieren.  
Die Verwendung des Kopfkissens kann je nach Bedarf gewählt werden (wir empfehlen es).  
Das Rückenlehnenkissen und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1) verbunden, das Kopfkissen und das Rückenlehnenkissen sind ebenfalls durch einen Reißverschluss (2) verbunden.

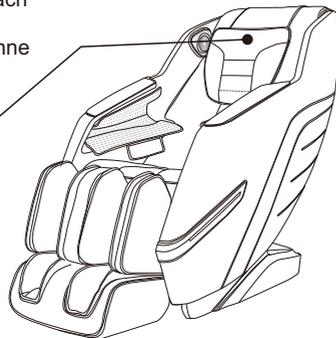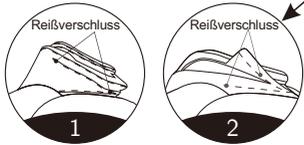

## Vor dem Gebrauch

### Überprüfung der Umgebung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.




### Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden.

Stellen Sie vor der Massage sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Fußstütze, an den Füßen usw. befinden.



Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem unteren Fußstützenmechanismus und dem Hauptkorpus oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Rückenlehne gelangen.  
Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter den Stoff oder das Leder der Massagefläche gelangen.

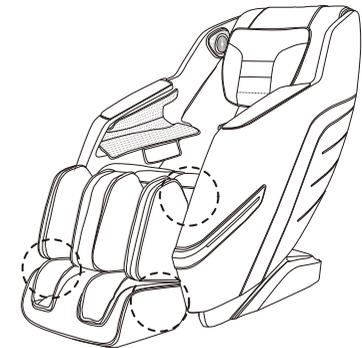


## Vor dem Gebrauch


### Einschalten

#### Hinweis


Netzteil anschließen

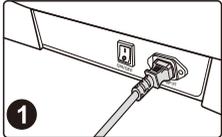

Anschlussplan

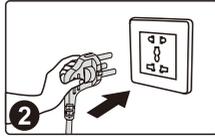


Netzschalter einschalten  
(Position „I“)

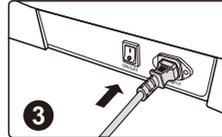

- Prüfen Sie vor der Anwendung, ob Netzteil und Stecker unbeschädigt sind.
- Die Stromversorgung dieses Geräts muss den Anforderungen für die Betriebsspannung entsprechen.
- Die Verwendung einer anderen als der Nennstromversorgung dieses Produkts ist strengstens untersagt.
- Der Anschluss von unbefugten Spannungswandlern an dieses Produkt ist strengstens untersagt.


## Aufbau des Geräts

### Beschreibung der einzelnen Komponenten

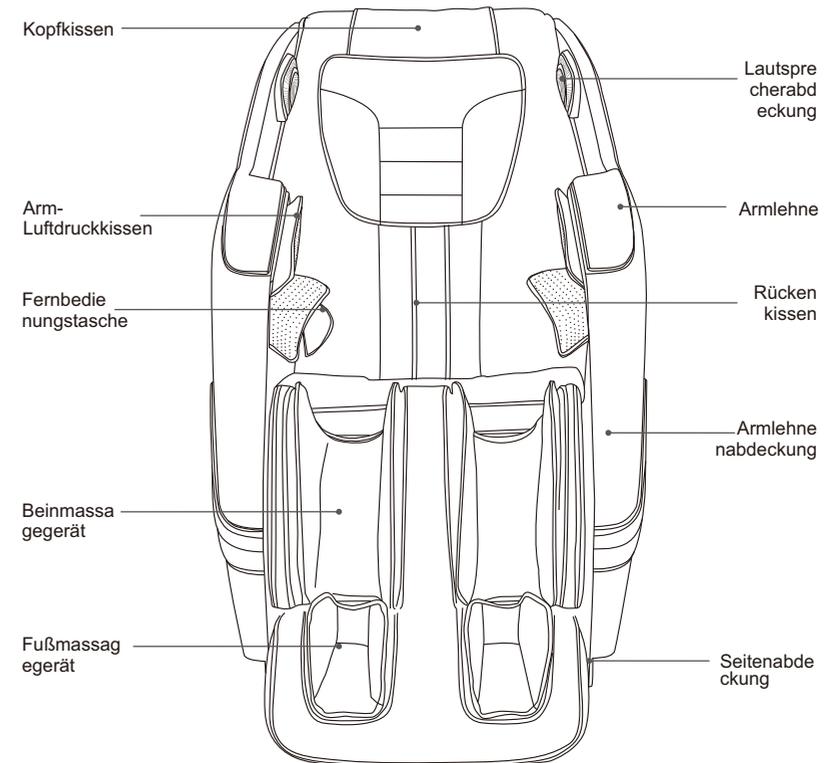


## Aufbau des Geräts

### Funktionsübersicht

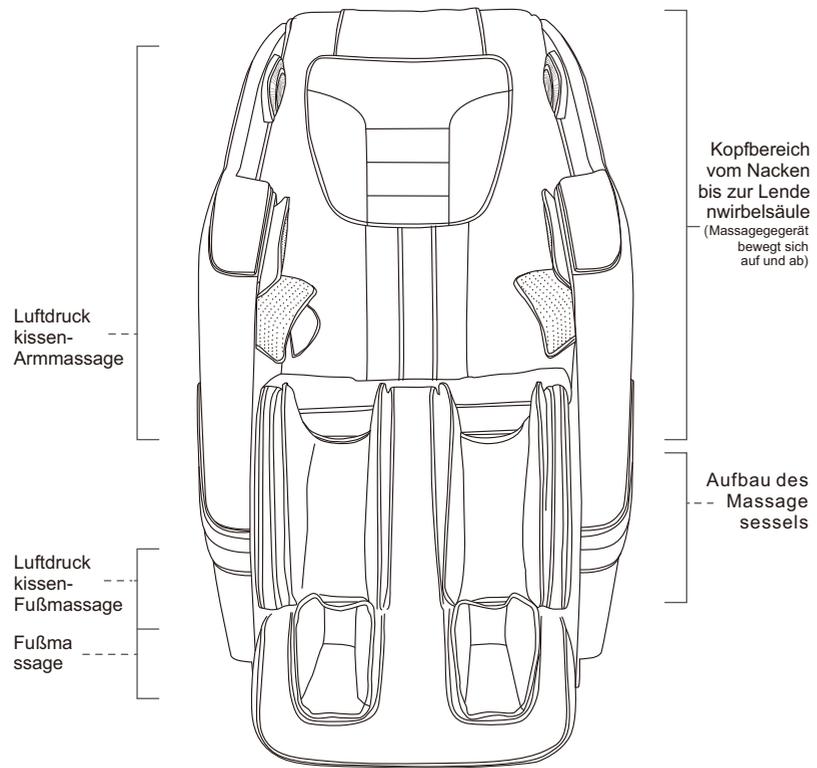

## Bedienungsanleitung

### I. Fernbedienung

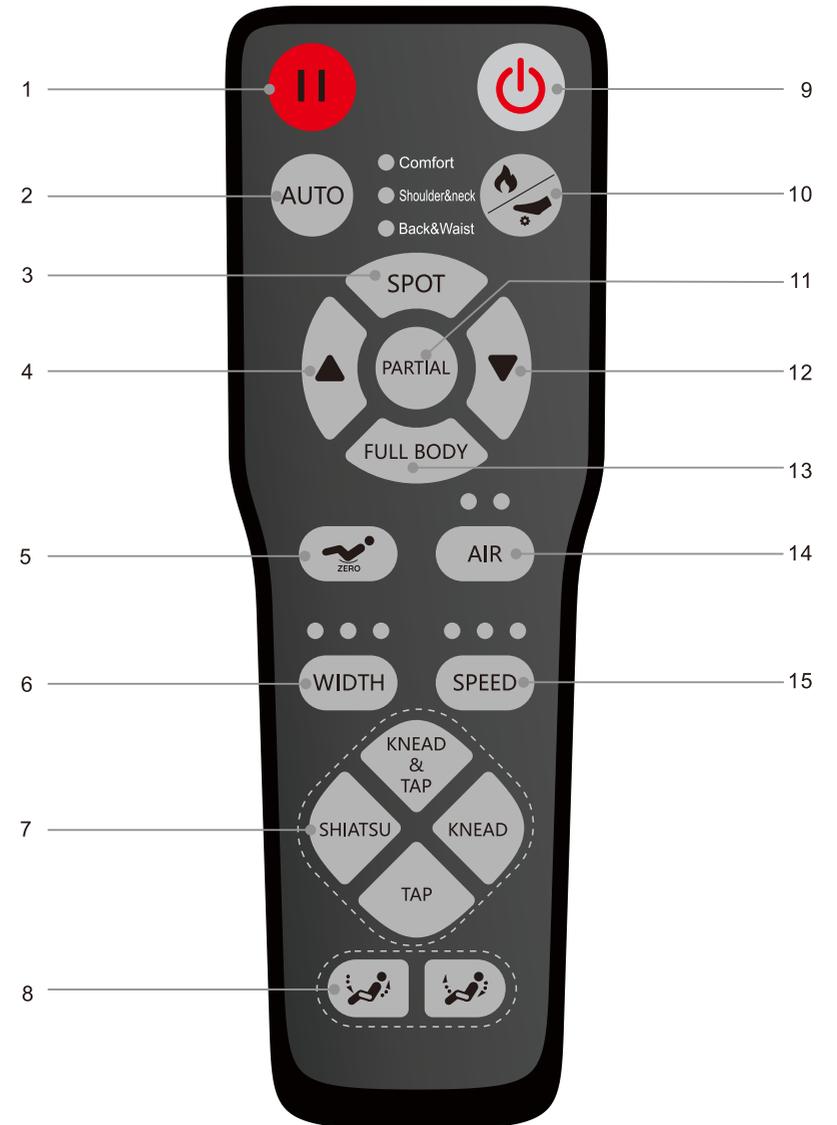

## Bedienungsanleitung

### 1. Pause/Fortsetzen

- Alle Massagefunktionen pausieren oder starten.

### 2. Auto

- Lesen Sie Seite 14 dieser Anleitung.

### 3. Einzelbereichsmassage

- Lesen Sie Seite 16 dieser Anleitung.

### 4. Armlehnenposition anheben

- Armlehnenposition manuell nach oben verstellen.

### 5. Zero Gravity

- Es gibt drei automatische Liegemodi sowie einen Rückstell- und Stehmodus, die je nach Bedarf zyklisch umgeschaltet werden können.

### 6. Breitenverstellung

- Einstellbar in 3 Modi: breit, mittel und schmal.

### 7. Massagetechnik

- Lesen Sie Seite 15 dieser Anleitung.

### 8. Fußstützenhöhenverstellung

- Lesen Sie Seite 14 dieser Anleitung.

### 9. Ein/Aus

- Alle Massagefunktionen ein- oder ausschalten.

### 10. Taste für Fußrollenmassage und Rückenheizung

- Lesen Sie Seite 16 dieser Anleitung.

### 11. Teilmassage

- Lesen Sie Seite 16 dieser Anleitung.

### 12. Armlehnenposition absenken

- Armlehnenposition manuell nach unten verstellen.

### 13. Ganzkörpermassage

- Lesen Sie Seite 16 dieser Anleitung.

### 14. Luftdruckkissen-Intensität

- Passen Sie die Luftdruckkissen-Intensität an.

### 15. Geschwindigkeit

- Stellen Sie drei Massagegeschwindigkeiten ein: langsam, mittel und schnell.

## Bedienungsanleitung

### II . Start massage

①. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Massage zu starten. Das Comfort-Programm startet standardmäßig.

②. Automatische Anpassung der Rückenlehnenneigung (zum Überspringen drücken Sie die "AUTO"-Taste).

③. Automatische Erkennung der Armposition. Setzen Sie sich bequem auf den Massagesessel (zum Überspringen drücken Sie die "AUTO"-Taste).

④. Sie können die Armposition anpassen. Weicht die erkannte Position von der tatsächlichen ab, passen Sie sie mit den Oben- und Unten-Tasten der Armposition an (zum Überspringen drücken Sie die "AUTO"-Taste). Insgesamt stehen 11 Armpositionen zur Verfügung. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Änderung erfolgt, startet das Programm automatisch.

Taste	Beschreibung
	Schieben Sie Massagearme nach oben in die gewünschte Position.
	Schieben Sie Massagearme nach unten in die gewünschte Position.

### • Automatikprogramme

Taste	Automatikprogramme:	Description	Anzeige
	Comfort	Die wohltuendste Massage.	<input checked="" type="radio"/> Comfort <input type="radio"/> Shoulder&neck <input type="radio"/> Back&Waist
	Back&waist	Schwerpunkt Rücken- und Taillenmassage	<input type="radio"/> Comfort <input checked="" type="radio"/> Shoulder&neck <input type="radio"/> Back&Waist
	Shoulder&neck	Schwerpunkt Schulter- und Nackenmassage	<input type="radio"/> Comfort <input type="radio"/> Shoulder&neck <input checked="" type="radio"/> Back&Waist

## Bedienungsanleitung

### • Neigungswinkelverstellung

Taste	Funktion	Beschreibung
	Rückenlehne anheben	Drücken Sie diese Taste, um die Rückenlehne des Massagesessels langsam anzuheben und die Fußstütze langsam abzusenken. Dabei ertönt ein „di...di...“-Ton, bis die Sitzposition erreicht ist. Drücken Sie diese Taste während des Zusammenklappens erneut, um den Zusammenklappen zu stoppen.
	Rückenlehne absenken	Drücken Sie diese Taste, um die Rückenlehne des Massagesessels langsam abzusenken und die Fußstütze langsam anzuheben. Dabei ertönt ein „di...di...“-Ton, bis sie stoppt. Drücken Sie diese Taste während des Ausklappens erneut, um den Ausklappen sofort zu stoppen.
	Zero-G	Diese Taste aktiviert den automatischen Liegemodus in der Zero Gravity-Position. Es stehen insgesamt vier Modi (einschließlich Zurücksetzen und Beenden) zur Verfügung, die zyklisch umgeschaltet werden können. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachsteuerung ein-/auszuschalten.

### • Manuelle Massagetechniken

Taste	Programm	Beschreibung
	Knead	Geschwindigkeit.
	Tap	Geschwindigkeit, Breite.
	Knead & tap	Geschwindigkeit.
	Shiatsu	Geschwindigkeit, Breite.

## Bedienungsanleitung

### • Breite einstellen

Funktionen	Breite einstellen	Beschreibung	Stufe	Anzeige
Width adjustment		Drei Stufen der Massagearmbreite: schmal, mittel und breit.	Schmal	● ○ ○
			Mittel	○ ● ○
			Breit	○ ○ ●

### • Geschwindigkeit einstellen

Funktionen	Breite einstellen	Beschreibung	Stufe	Anzeige
Geschwindigkeit einstellen		Drei Stufen der Massagearmgeschwindigkeit: 1, 2, 3.	1	● ○ ○
			2	○ ● ○
			3	○ ○ ●

## Bedienungsanleitung

### •Einstellungen des Massagegeräts

Funktionen	Taste	Beschreibung	
Rückendehnung		Massage an einer festen Position (Einzelbereichsmassage)	
		Massage an einem bestimmten Bereich (Sektionale Massage)	
		Ganzkörpermassage	
Massagegeräteposition einstellen		Massagegeräteposition einstellen (im Einzelbereich- und sektionalen Modus kann die Massageposition angepasst werden)	Massagegerät nach oben
			Massagegerät nach unten

### •Luftdruckkissen-Massageintensität einstellen

Funktionen	Breite einstellen	Beschreibung	Stufe	Anzeige
Luftdruckkissen-Massageintensität einstellen		Sie können zwischen drei Intensitätsstufen wählen und die Kissen komplett ausschalten.	1	● ○
			2	○ ●
			3	● ●
			OFF	○ ○

### •Weitere Funktionen.

Funktionen	Taste	Beschreibung
Fußrollenmassage		Drücken Sie diese Taste, um die Fußrollenmassage zu starten. Die Fußrollenmassage kann in drei Stufen eingestellt oder komplett deaktiviert werden.
Heizung		Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Infrarotheizung ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten wird nach 3 Minuten Wärme abgegeben.

## Bedienungsanleitung


### IV. Bedienungsanleitung für Bluetooth-Lautsprecher

- Öffnen Sie das Hauptmenü Ihres Smartgeräts. Öffnen Sie „Einstellungen“ und wählen Sie „Bluetooth“. Öffnen Sie „Bluetooth“, und Bluetooth sucht automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät.
- Das Smartgerät findet die entsprechende Verbindung (z. B. IMCM-XXXX). Klicken Sie auf „Koppeln“. Wenn Sie gefragt werden, ob eine Kopplung mit dem Gerät erfolgen soll, wählen Sie einfach „Koppeln“, um die Kopplung abzuschließen.
- Schalten Sie den „Musik-Player“ auf Ihrem Smartgerät ein und wählen Sie ein Lied aus.


### VI. Massage beenden und Gerät ausschalten.

- Drücken Sie während der Massage der Netzschalter (Nr. 9 auf der Fernbedienung, Seite 12 dieser Anleitung). Dadurch werden alle Massagefunktionen sofort deaktiviert und Rückenlehne und Fußstütze des Massagesessels kehren in die Ausgangsposition zurück. Nach Ablauf der Massagezeit schaltet sich der Massagesessel automatisch aus (Massagegerät und Luftdruckkissen werden deaktiviert), während die Position des Massagesessels in der für die Massage eingestellten Position verbleibt (um die Entspannungssitzung des Benutzers nicht zu unterbrechen). Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, müssen Sie den Netzschalter (Nr. 9 auf der Fernbedienung, Seite 12 dieser Anleitung) ein- und ausschalten.


- Massagesessel vollständig von der Stromversorgung trennen (Abbildung unten (Ausschalten))

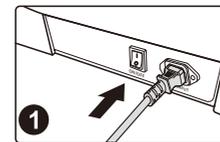

Ausschalten (Position 0)

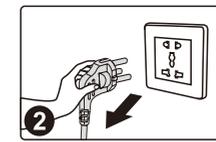

Stecker aus der Steckdose ziehen

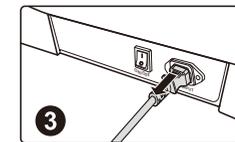


Netzteil vom Massagesessel trennen

## Reinigung und Pflege

### Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung des Geräts.
- Wenn Sie handelsübliche Lederpflegemittel verwenden, beachten Sie die Bedienungsanleitung.
- Wenn das Kunstleder besonders schmutzig ist, wischen Sie es wie folgt ab:
  1. Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wischen Sie es dann gründlich ab.
  2. Wischen Sie die Oberfläche des Leders mit einem weichen Tuch ab.
  3. Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in sauberem Wasser getränkten und gründlich ausgedrückten Tuch ab.
  4. Wischen Sie mit einem weichen Tuch nach.
  5. Frei trocknen lassen.
- Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie einen handelsüblichen Melaminschwamm in neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.
- Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Geräte in Jeans und farbigen Stoffen verwenden, da die Farbe des Stoffes die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.
- Vermeiden Sie den Kontakt dieser Teile mit Kunststoff über längere Zeit, da dies die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.
- Kunstleder kann sich verfärben. Decken Sie daher die von Haaren berührten Teile, z. B. nach der Verwendung von Haarfärbemitteln, mit einem Handtuch ab.

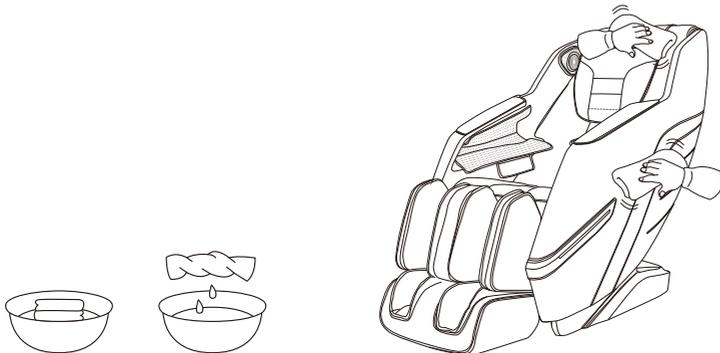

## Fehlerbehebung

<b>Fehler</b>	Wenn die Fußstütze oder Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, drücken Sie die entsprechende Einstelltaste, es erfolgt jedoch keine Veränderung und ein unterbrochenes Tonsignal ertönt.
<b>Lösung</b>	Aufgrund der Bauweise und ergonomischer Anforderungen verfügt der Massagesessel über eine Schutzbegrenzung für die maximale Positionsvorstellung. Bei Erreichen dieser Begrenzung ertönt ein Erinnerungston.

<b>Fault</b>	Die Funktion oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten des Geräts nicht.
<b>Solution</b>	Nach dem Einschalten des Geräts durch Drücken der Einschalttaste wählen Sie das automatische Massageprogramm oder einen anderen Betriebsmodus manuell aus. Wenn das Gerät nicht funktioniert, schaltet es sich nach 20 Minuten automatisch ab. Bei Auswahl des manuellen Programmiermodus können nicht ausgewählte Funktionen deaktiviert werden. Der Betriebsmodus muss dann manuell eingestellt werden.

<b>Fault</b>	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
<b>Solution</b>	Gerät besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Leder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der Materialeigenschaften von Leder ist beim Reiben und bei relativer Bewegung ein hörbares Geräusch zu hören. Dies ist normal. Hinweis: Wenn Sie während der Benutzung des Geräts ein reißendes Geräusch im Stoff oder Leder hören, stellen Sie die Benutzung sofort ein und wenden Sie sich an einen Kundendienst.

<b>Fault</b>	Die Massagearme erreichen die Arme und den Nacken nicht.
<b>Solution</b>	Wenn Ihr Kopf das Kissen hinter Ihrem Kopf nicht berührt oder Ihr Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist Ihre Armposition möglicherweise nicht richtig eingestellt. Setzen Sie sich in die tiefste Sitzposition, stützen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie den Scanvorgang von vorne.

<b>Fault</b>	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzteil oder der Stecker ist ungewöhnlich heiß.
<b>Solution</b>	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienst.

## Technische Daten des Geräts

---

Modell: iRest CHILLIN (A360)

Version: 37

Bezeichnung: Massagesessel

Nennspannung: 110-120 V~ 60 Hz

220-240 V~ 50 Hz/60 Hz

Nennleistung: 70 W

Nennzeit: 20 Minuten

Sicherheitsklasse: Klasse 1



Verwendete Materialien: PVC, PA, Stahlteile sowie elektrische und elektronische Teile

KUNSTSTOFF	KUNSTLEDER	LEATHER	HOLZ

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES  
NACHSCHLAGEN AUF

Lieber Benutzer, Sie können zum Umweltschutz beitragen.

Handeln Sie umweltbewusst und geben Sie das Altgerät an der von Ihrer Gemeinde  
/Ihrem Land vorgesehenen Sammelstelle ab.

Die zur Herstellung des Geräts verwendeten Materialien können wertvolle  
Sekundärrohstoffe sein und bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt schädigen.  
Bitte beachten: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

Importeur und bevollmächtigter Vertreter in der EU:

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczeni 7/11

10-274 Olsztyn, Poland

e-mail: [irest@irest-europe.com](mailto:irest@irest-europe.com)

Hersteller:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan

Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China

e-mail: [irest@irest.com](mailto:irest@irest.com)