


**iRest**

**IREST QUEENTRI (A357)  
MASSAGESESSEL**

**BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG  
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF**

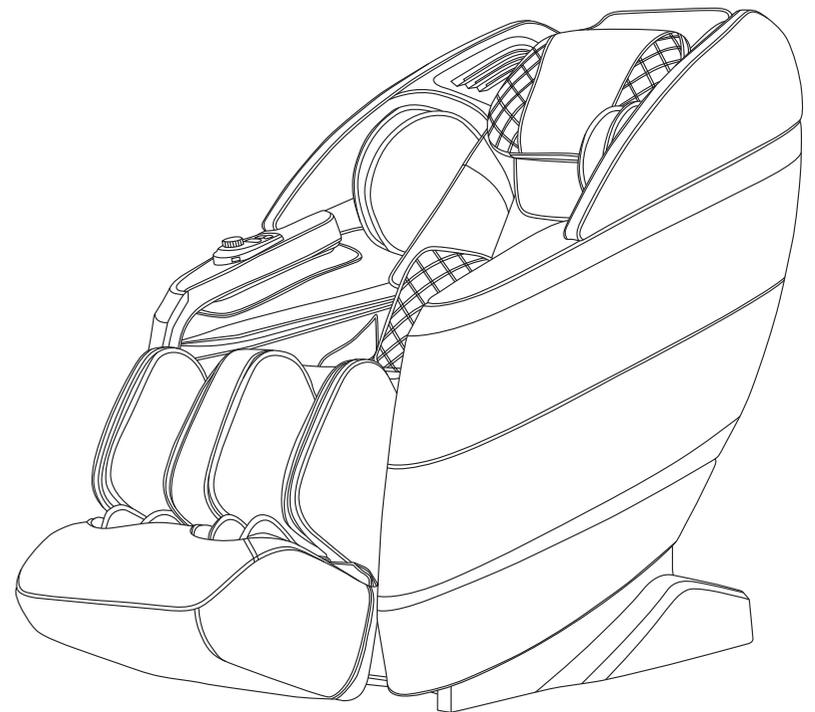

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme des Massagesessels mit dessen korrekter Verwendung vertraut zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die Kontraindikationen und die Sicherheitshinweise.

Hinweis: Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an der Beschreibung des Geräts vorzunehmen. Sollten Unterschiede zwischen der Funktion des auf dem Markt erhältlichen Geräts und der Beschreibung in der Anleitung bestehen, so sind diese auf eine normale Aktualisierung des Geräts zurückzuführen, und der Hersteller ist nicht verpflichtet, darüber zu informieren. Die in der Bedienungsanleitung abgebildete Farbe entspricht nicht der aktuellen Farbgebung des Massagesessels.

## **INHALTSVERZEICHNIS**

### **Vor dem Gebrauch**

---

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Vorsichtsmaßnahmen .....             | 02-05 |
| Montageteile .....                   | 06    |
| Aufstellung des Massagesessels ..... | 07-08 |
| Vor dem Gebrauch .....               | 09    |
| Geräteaufbau .....                   | 10-11 |
| Aufbau des Geräts .....              | 12-15 |

### **Verwendung**

---

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Bedienungsanleitung ..... | 16-30 |
| Beenden der Massage ..... | 31    |

### **Wartung**

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Reinigung und Pflege ..... | 32 |
|----------------------------|----|

### **Wichtig**

---

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Fehlerbehebung .....              | 33 |
| Technische Daten des Geräts ..... | 34 |

**Vorsichtsmaßnahmen** müssen beachtet werden

- Lesen Sie vor Gebrauch alle wichtigen Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hierin enthaltenen Anweisungen helfen dabei, das Gerät sicher und richtig zu verwenden.
- Um das Ausmaß möglicher Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, deutlich zu machen, sind Informationen mit der Überschrift „**Warnung**“ oder „**Hinweis**“ gekennzeichnet. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen beachtet werden.

|  |   |
|--|---|
|  <b>Warnung</b> | Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch schwere Verletzungen oder Tod auftreten können.         |
|  <b>Hinweis</b> | Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch leichte Verletzungen oder Sachschäden auftreten können. |

- Beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitselement.

|   |                  |
|---|------------------|
|  <b>Verbot</b> | Absolut verboten |
|---|------------------|

**Personen mit folgenden Beschwerden sollten dieses Gerät nicht verwenden**

|   |  |
|---|--|
|  <b>Verbot</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Behinderungen oder durch Personen bestimmt, die nicht in der Lage sind, das Gerät zu verwenden, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.</li> <li>■ Personen mit Osteoporose.</li> <li>■ Personen mit Herzerkrankungen oder Personen, die medizinische elektronische Geräte wie Herzschrittmacher verwenden.</li> <li>■ Personen mit Fieber (über 38 °C).</li> <li>■ Frauen, die schwanger sind, vor Kurzem entbunden haben oder ihre Menstruation haben.</li> <li>■ Personen, denen der Arzt aufgrund von Thrombosen, Aneurysmen, schweren Krampfadern oder anderen Kreislauferkrankungen Massagen untersagt hat. Innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten von Blutgerinnseln ist die Anwendung von Massagen an Körperstellen, an denen Blutgerinnsel auftreten, strengstens verboten.</li> <li>■ Patienten mit Verletzungen oder Hauterkrankungen.</li> <li>■ Kinder unter 14 Jahren oder unerfahrene Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.</li> <li>■ Personen, denen ärztlich Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen.</li> <li>■ Personen mit Wirbelsäulendefekten oder Skoliose, denen die Verwendung dieser Art von Geräten von Ärzten verboten wurde, auch aufgrund anderer Krankheiten.</li> </ul> |
|---|--|

**Vorsichtsmaßnahmen** müssen beachtet werden

|   |   |
|---|---|
|  <b>Verbot</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Personen mit nassem Körper dürfen dieses Produkt nicht benutzen.</li> <li>■ Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.</li> </ul> |
|---|---|

**Wichtige Sicherheitshinweise**

|  |  |
|--|--|
|  <b>Warnungen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erlauben Sie Kindern nicht, die beweglichen Teile dieses Massagesessels zu berühren.</li> <li>■ Verwenden Sie ein gut geerdetes Netzteil, das für dieses Produkts geeignet ist.</li> <li>■ Ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.</li> <li>■ Bedienen Sie den Massagesessel gemäß der Bedienungsanleitung.</li> <li>■ Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen sind.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht im Freien.</li> <li>■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht in der Nähe von offenem Feuer (z. B. einem Herd) und rauchen Sie nicht während der Benutzung.</li> <li>■ Benutzen Sie während der Benutzung des Massagesessels keine Heizgeräte wie Heizdecken.</li> <li>■ Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne, Fußstütze, Unterarm- und Armmassagegeräte und stellen Sie sich nicht auf die Sitzfläche.</li> <li>■ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.</li> <li>■ Verwenden Sie diesen Massagesessel niemals für andere als die in diesem Dokument genannten Zwecke.</li> <li>■ Es wird eine Nutzungsdauer von jeweils 20 Minuten empfohlen.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn die Abdeckung oder das Leder beschädigt oder defekt ist.</li> <li>■ Lassen Sie keine Gegenstände auf den Massagesessel fallen.</li> <li>■ Schlafen Sie nicht ein, während Sie den Massagesessel benutzen.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen.</li> <li>■ Stellen Sie keine zu hohe Massageintensität ein, um Verletzungen zu vermeiden.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel ausschließlich zur Massage.</li> <li>■ Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Kundendienst des Herstellers, dessen Wartungsabteilung oder eine vergleichbare Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.</li> </ul> |
|--|--|

## Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

| <b>Nutzungsumgebung</b>   |  |
|---|--|
| <br><b>Hinweis</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer.</li><li>■ Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn sich die Umgebungstemperatur plötzlich ändert.</li><li>■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer staubigen oder korrosiven Umgebung.</li><li>■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in kleinen Räumen oder an Orten ohne gute Belüftung.</li></ul> |

| <b>Lagerbedingungen</b>   |  |
|---|--|
| <br><b>Hinweis</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Innentemperatur: 5 °C bis 40 °C</li><li>■ Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, keine korrosiven Gase, gut belüfteter Raum.</li></ul> |

| <b>Service und Wartung</b>  |   |
|---|---|
| <br><b>Hinweis</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dieses Produkt darf nur von einem vom Hersteller benannten Kundendienstzentrum gewartet werden. Benutzer dürfen das Produkt nicht ohne Genehmigung zerlegen oder warten.</li><li>■ Schalten Sie den Hauptschalter nach Gebrauch aus.</li><li>■ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sich die Steckdose löst.</li><li>■ Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, rollen Sie das Netzteil auf und lagern Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort.</li><li>■ Lagern Sie den Massagesessel nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.</li><li>■ Reinigen Sie den Massagesessel mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzin oder Alkohol.</li><li>■ Die mechanischen Komponenten des Massagesessels sind speziell konstruiert und gefertigt, sodass keine besondere Wartung erforderlich ist.</li><li>■ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände und stanzen Sie keine Löcher in den Sitz.</li><li>■ Rollen oder ziehen Sie den Massagesessel nicht über unebenen Boden. Heben Sie es vor dem Transport an.</li><li>■ Der Massagesessel sollte nur zeitweise benutzt werden. Verwenden Sie es nicht über längere Zeit ununterbrochen.</li></ul> |

## Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden




| <b>Behebung häufiger Störungen</b>  |   |
|---|---|
| <br><b>Hinweis</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Es ist normal, dass die Aktuatoren während der Verwendung des Massagesessels Geräusche verursachen.</li><li>■ Wenn die Fernbedienung nicht normal funktioniert, überprüfen Sie, ob der Stecker und die Steckdose richtig angeschlossen sind und ob der Netzschalter eingeschaltet ist.</li><li>■ Wenn die Nennbetriebszeit abgelaufen ist, aktiviert der Massagesessel automatisch die Ausschalttaste. Wenn der Massagesessel über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wird, schaltet er sich bei Erreichen einer hohen Temperatur automatisch aus. Warten Sie mindestens eine halbe Stunde, bevor Sie den Massagesessel weiter verwenden.</li></ul> |

| <b>Vorsichtsmaßnahmen</b>   |   |
|---|---|
| <br><b>Hinweis</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Prüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen dieses Produkts entspricht.</li><li>■ Ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen heraus.</li><li>■ Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Produkt, um Stromschläge oder Produktschäden zu vermeiden.</li><li>■ Ziehen Sie beim Anschließen oder Trennen nicht am Netzteil. Grobe Handhabung ist verboten.</li><li>■ Beschädigen Sie das Netzteil nicht und verändern Sie die Schaltung des Geräts nicht.</li><li>■ Reinigen Sie elektrische Teile wie Schalter und Stecker mit einem trockenen Tuch.</li><li>■ Setzen Sie sich nicht auf das ausgeschaltete Gerät, um Verletzungen durch plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden.</li><li>■ Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich umgehend an Ihren lokalen Herstellervertreter.</li><li>■ Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und suchen Sie einen Arzt auf.</li></ul> |

## Montageteile

### Montageanleitung für das Wadenmassagegerät

1. Führen Sie die Kabel und den Luftschlauch des Wadenmassagegeräts in die entsprechenden Buchsen an der Vorderseite des Rahmens (Abbildung 1).
2. Öffnen Sie nach der Kabelinstallation die Befestigungsabdeckungen des Wadenmassagegeräts auf beiden Seiten des Rahmens (Abbildung 2).
3. Heben Sie das Massagegerät in die Aussparung, schließen Sie die Montageabdeckungen und befestigen Sie es mit 2 M4\*10-Schrauben (Abbildung 3).

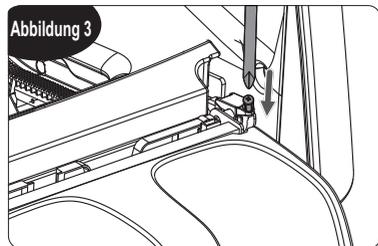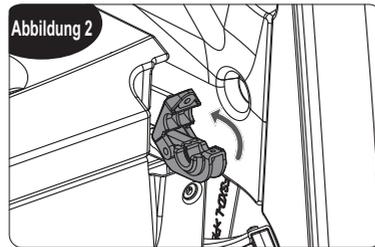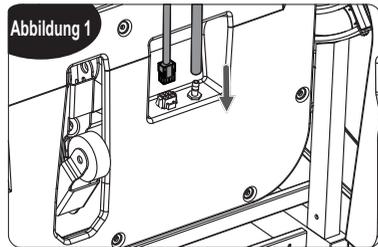


## Aufstellung des Massagesessels

### Montageort

**Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, da der Massagesessel zum Ausklappen mindestens 12 cm Platz benötigt.**


Setzen Sie den Massagesessel keiner direkten Hitze (z. B. vor Heizgeräten) und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus; stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Bei längerem Gebrauch an einem festen Standort wird empfohlen, eine weiche Matte unterzulegen. Beim Verlegen einer solchen Matte sollte deren Größe ausreichen, um die Standfläche des Gerätes abzudecken. Beachten Sie den Bereich, in dem das Gerät den Boden berührt, und die Stelle, an der Ihre Füße den Boden berühren.

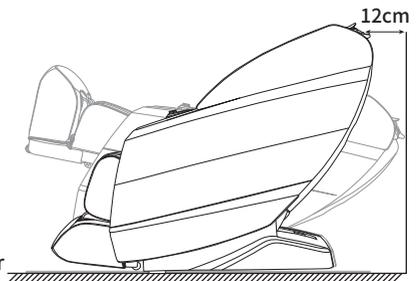

### Hinweise zum Anheben des Gerätes

**Zum Heben und Bewegen des Massagesessels ist Teamarbeit erforderlich, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.**

1. Heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf einem empfindlichen Untergrund, z. B. auf Holzböden, zu transportieren.
2. Wenn Sie das Gerät auf einem Holzboden bewegen, wird empfohlen, es anzuheben. Vermeiden Sie Beschädigungen an den Rollen. Achten Sie beim Anheben und Bewegen des Massagesessels an die gewünschte Position auf Ihre Hände, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät nicht los, bevor der Korpus vollständig flach auf dem Boden steht, da der Boden sonst beschädigt werden kann. Es wird daher empfohlen, eine Matte darunter zu legen.

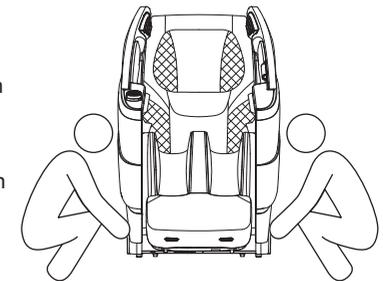


## Aufstellung des Massagesessels

### Transport


**Nutzen Sie die Hinterräder, um den Massagesessel zu bewegen. Um den Massagesessel zu verschieben, kippen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt um etwa 45° nach hinten.**  
**HINWEIS: Übermäßige Kraft beim Neigen kann zum Kippen des Massagesessels und zur Beschädigung des Geräts führen.**

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Transport ordnungsgemäß aus, um es zurückzusetzen, und ziehen Sie anschließend den Netzstecker.
2. Während des Transports darf nichts auf dem Massagesessel liegen (Personen, Haustiere oder Gegenstände).
3. Lassen Sie den Massagesessel beim Transport nicht aus einer Höhe von mehr als 2 mm fallen und überschreiten Sie keinen Spalt von mehr als 5 mm.
4. Beim Transport des Geräts mit den Rädern wird ein einmaliges Anschieben nicht empfohlen. Bei Entfernungen von über 50 Meter sollte das Gerät langsam und gleichmäßig bewegt werden.

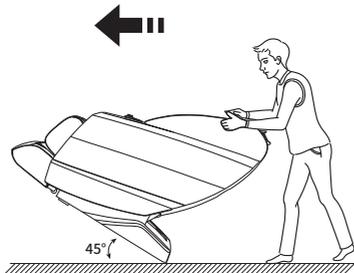

### Demontage und Verwendung des Kopf- und Rückenlehnenkissens

Die Verwendung des Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich reduzieren. Die Verwendung des Kopfkissens kann je nach Bedarf gewählt werden (wir empfehlen es). Das Rückenlehnenkissen und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1) verbunden, das Kopfkissen und das Rückenlehnenkissen sind ebenfalls durch einen Reißverschluss (2) verbunden.

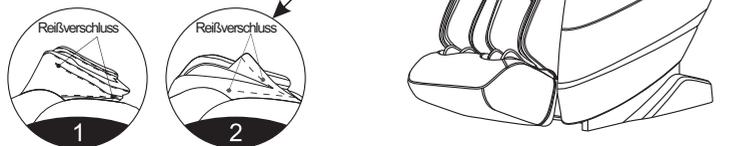


## Vor dem Gebrauch

### Überprüfung der Umgebung



Hinweis

Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden.

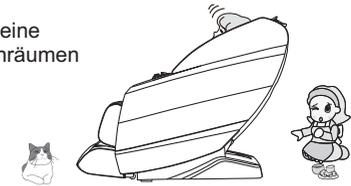


### Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden.



Hinweis


Stellen Sie vor der Massage sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Fußstütze, an den Füßen usw. befinden. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem unteren Fußstützenmechanismus und dem Hauptkorpus oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Rückenlehne gelangen. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter den Stoff oder das Leder der Massagefläche gelangen.

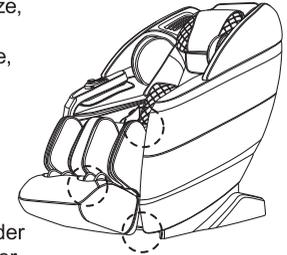


### Einschalten




Hinweis

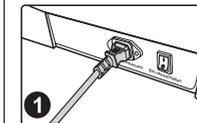

1 Netzteil anschließen

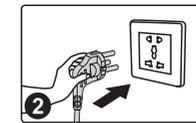

2 Anschlussplan

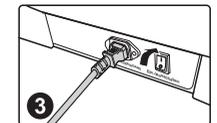

3 Netzschalter einschalten (Position „I“)




Warnungen

- Prüfen Sie vor der Anwendung, ob Netzteil und Stecker unbeschädigt sind.
- Die Stromversorgung dieses Geräts muss den Anforderungen für die Betriebsspannung entsprechen.
- Die Verwendung einer anderen als der Nennstromversorgung dieses Produkts ist strengstens untersagt.
- Der Anschluss von unbefugten Spannungswandlern an dieses Produkt ist strengstens untersagt.

## Geräteaufbau

### Beschreibung der einzelnen Komponenten

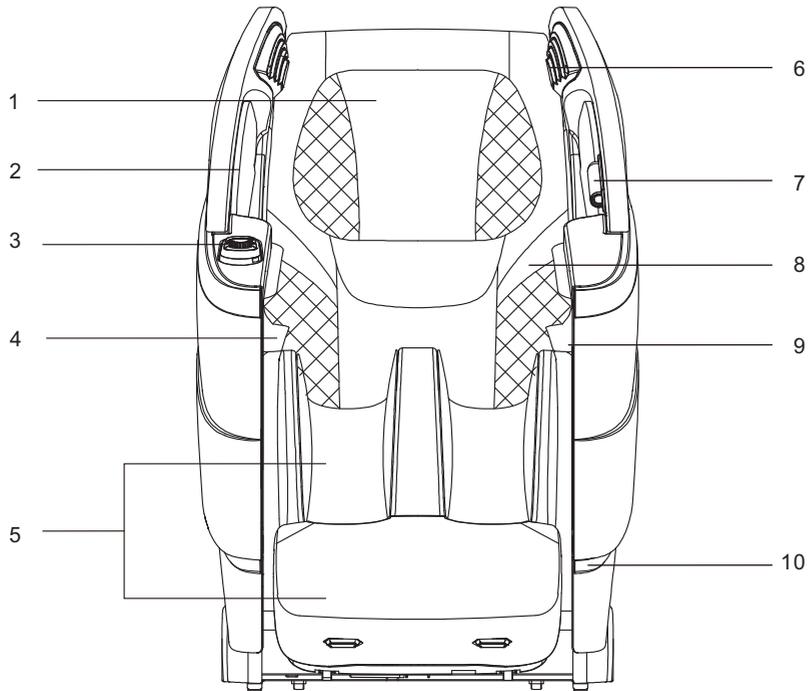


1. Rückenlehnenkissen
2. Schulter-Luftdruckkissen
3. Integriertes Bedienfeld  
Unterarm-Luftdruckkissen
4. Armlehnen-Druckluftmontage
5. Fußstütze

6. Lautsprecher
7. Leselampe
8. Rückenlehnenkissen
9. Fernbedienung
10. LED-Beleuchtung

## Geräteaufbau


### Funktionsverteilungsdiagramm

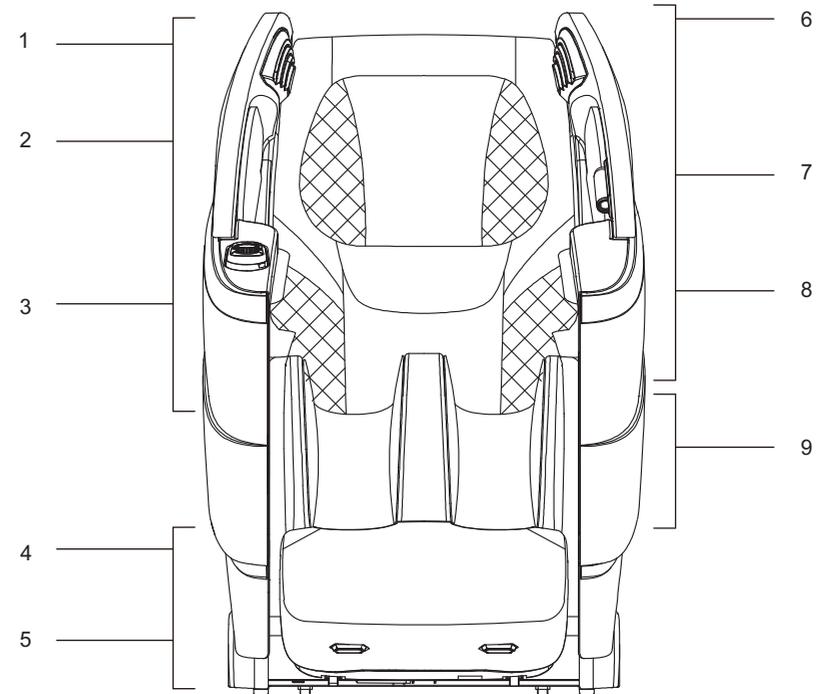

1. Sprachsteuerungsmikrofon
2. Luftdruckkissen-Armmassage
3. Luftdruckkissen-Unterarm- und Handmassage
4. Luftdruckkissen-Fußmassage
4. Fußrollenmassage
6. Lautsprecher mit 3D-Soundwiedergabe auf beiden Seiten des Kopfes
7. Massage mit Massagearmen vom Kopf bis zum Gesäß
8. Rückenheizung
9. Luftdruckkissen-Wadenmassagegerät

## Aufbau des Geräts


### I. Bedienungsanleitung der Fernbedienung

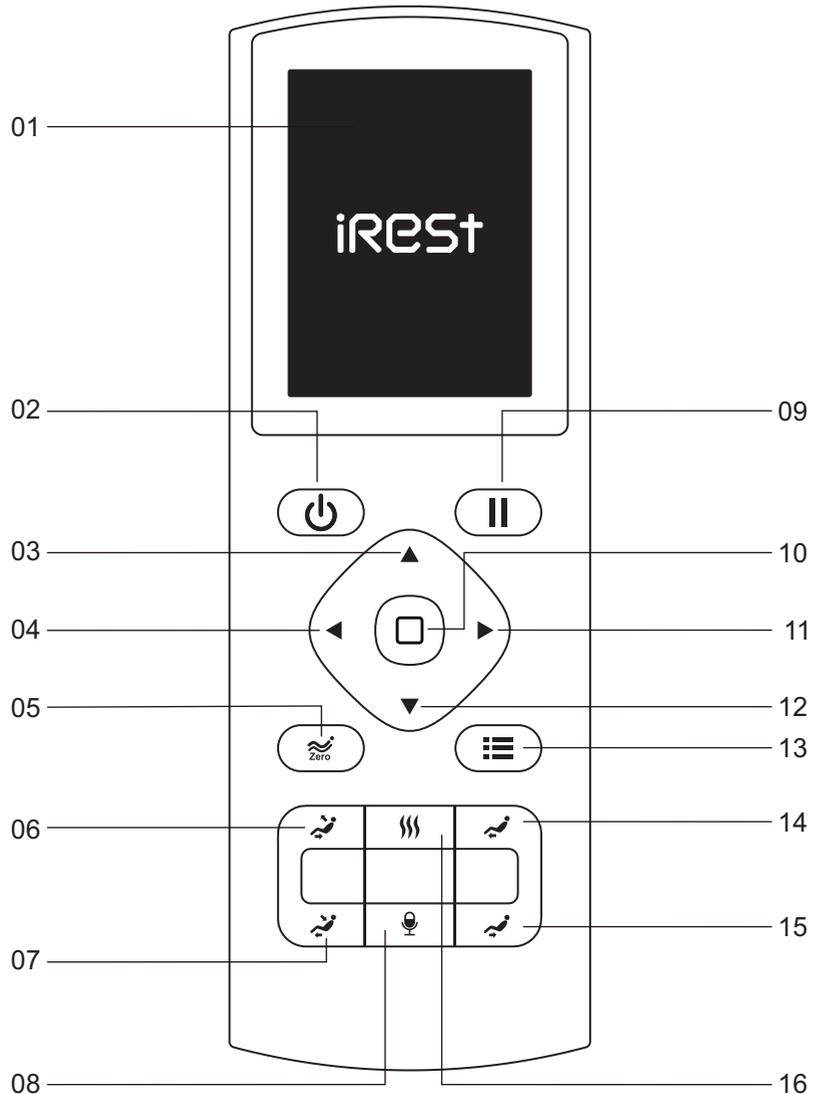

- 01. Display
- 02. Ein-/Ausschalten des Massagesessels
- 03. Nach oben  
Navigationstaste nach oben. Im Menü nach oben scrollen oder die Erhöhung anpassen.
- 04. Links  
Navigationstaste links. Menüpunkt links auswählen oder zum vorherigen Menübildschirm zurückkehren.
- 05. Zero Gravity  
Zero Gravity-Position einstellen. Auswahlmöglichkeiten: Zero Gravity I, Zero Gravity II, Zero Gravity III, Zero Gravity-Position ausschalten.
- 06. Massagesessel in Sitzposition zusammenklappen.
- 07. Massagesessel in Liegeposition aufklappen.
- 08. Voice Key  
Sprachsteuerungstaste, schaltet den Assistenten ein.
- 09. Pause  
Pausiert die Massage oder setzt sie fort.
- 10. OK-Taste  
Bestätigt die gewählte Massagefunktion oder bricht sie ab.
- 11. Rechts  
Navigationstaste rechts. Menüpunkt rechts auswählen oder zum nächsten Menübildschirm wechseln.
- 12. Unten  
Navigationstaste links. Ein Element am unteren Rand des Menüs wählen oder die Verringerung anpassen.
- 13. Menü  
Bringt zum Hauptmenübildschirm.
- 14. Anheben der Fußstütze  
Hebt die Fußstütze an.
- 15. Absenken der Fußstütze  
Senkt die Fußstütze ab.
- 16. Heizung  
Schaltet die Heizfunktion ein oder aus.

## Aufbau des Geräts

### II. Beschreibung des integrierten Bedienfeldes

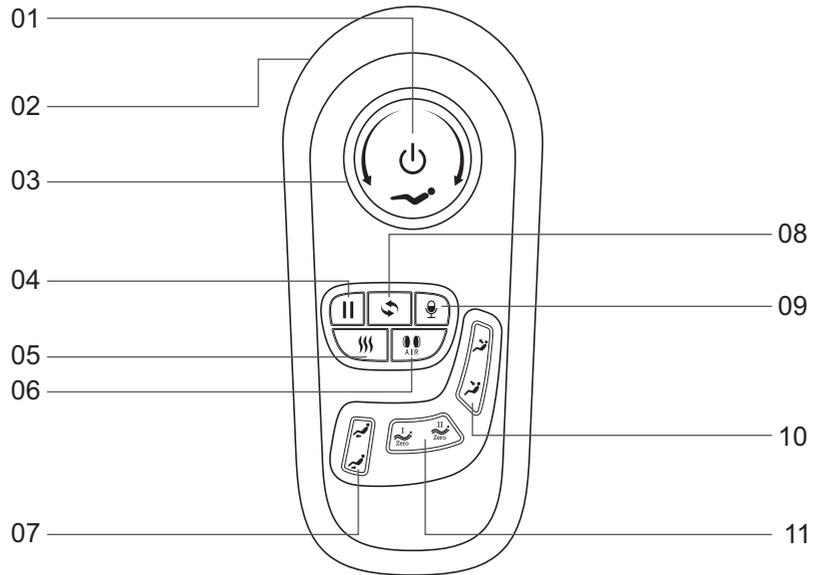


- 01. Ein / Aus  
Schaltet den Massagesessel ein oder aus.
- 02. USB-Ladeanschluss  
Schnellladeanschluss (18 W).
- 03. Verstellknopf  
Ändert die Position der Rückenlehne und der Fußstütze.
- 04. Pause  
Unterbricht alle Funktionen des Massagesessels.
- 05. Heizung  
Schaltet die Heizung ein oder aus.
- 06. Luftdruckkissen-Massage  
Schaltet die Luftdruckkissen ein oder aus.
- 07. Tasten zur Einstellung der Fußstütze  
Heben die Fußstütze an oder senken sie ab.
- 08. AUTO  
Ermöglicht das Umschalten auf das nächste Automatikprogramm.
- 09. Sprachsteuerung  
Ein kurzer Druck auf diese Taste aktiviert den Sprachassistenten. Ein langer Druck schaltet die Sprachsteuerung ein oder aus.
- 10. Taste zur Einstellung der Rückenlehne  
Hebt die Rückenlehne an oder senkt sie ab.
- 11. Zero Gravity  
Zero Gravity-Position einstellen.

## Aufbau des Geräts

### III. Bedienungsanleitung der Leselampe

Hinweis: Sobald der Benutzer im Massagesessel sitzt, kann er die Leselampe ausfahren (Abbildung 1) und sie nach Gebrauch wieder verstauen (Abbildung 2).  
Gebrauchsanweisung: Ziehen Sie die Leselampe nach außen, drücken Sie den Knopf (Abbildung 2), um die Beleuchtung einzuschalten. Stellen Sie die Beleuchtung ein, indem Sie die Leuchte nach oben oder unten bewegen. Bringen Sie die Lampe nach dem Gebrauch wieder in ihre Ausgangsposition zurück.  
Beschreibung der Tasten (Abbildung 2): Das erste Drücken der Taste schaltet die Beleuchtung ein. Beim zweiten Drücken wird die Lichtintensität erhöht. Ein dritter Tastendruck schaltet die dritte Helligkeitsstufe ein. Ein vierter Tastendruck schaltet das Licht aus. Wenn die gewählte Lichtintensität eingestellt ist, wird sie nach 1 Stunde automatisch ausgeschaltet.

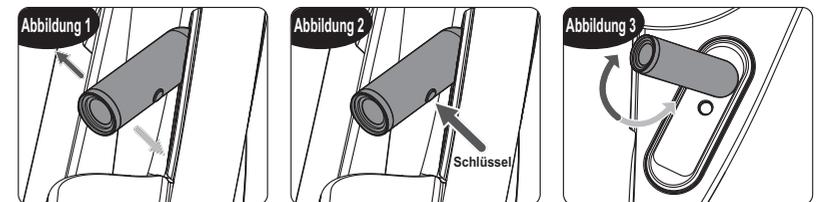

## Bedienungsanleitung

### VI. Benutzerspezifisches Programm (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

1. Drücken Sie die Einschalttaste (⏻) auf der Fernbedienung oder dem integrierten Bedienfeld, um den Massagesessel einzuschalten.
2. Wählen Sie das Automatikprogramm über die Fernbedienung oder Sprachsteuerung. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich der Massagesessel nach 20 Minuten automatisch aus.
3. Automatische Liegeposition: Nach Auswahl des Automatikprogramms fährt der Massagesessel in die Zero Gravity-Position. Warten Sie, bis die Massagesesseleinstellung abgeschlossen ist. Sie können diesen Schritt mit der OK-Taste (⏻) überspringen.


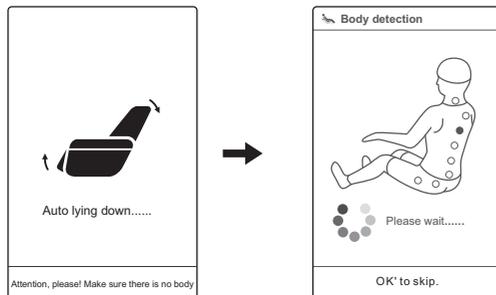


Diagramm der automatischen Liegeposition Diagramm des Körperscans


4. Warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. Sie können diesen Schritt mit der OK-Taste (⏻) überspringen und mit der Massage beginnen.
5. Position der Massagearme anpassen: Nach Abschluss des Scans fordert die Fernbedienung oder der Sprachassistent den Benutzer auf, die Position der Massagearme anzupassen. Wenn sich die Massagearme auf der richtigen Schulterhöhe befinden und keine Anpassung erforderlich ist, können Sie die Massage mit der OK-Taste (⏻) starten. Sollten die Massagearme nicht die richtige Position haben, können Sie diese mit den Oben-△ / Unten-▽ Tasten anpassen. Drücken Sie die OK-Taste (⏻), um die Massage zu starten. Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Aktion erfolgt, startet der Massagesessel die Massagesitzung mit der zuvor eingestellten Position der Massagearme.

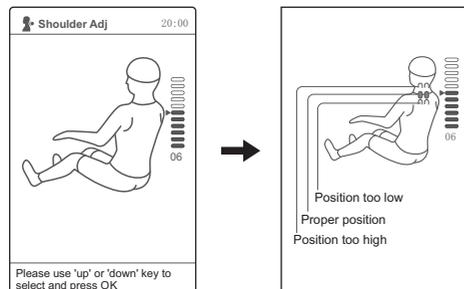

## Bedienungsanleitung

### V. Pause (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Sessels verfügbar)


Drücken Sie nach dem Einschalten des Massagesessels die Pause-Taste (⏸) oder den Ein-/Aus-Schalter (⏻) an der Armlehne, um den Pausenmodus zu aktivieren. Alle Massagefunktionen werden gestoppt. Drücken Sie die Pause-Taste (⏸) oder den Ein-/Aus-Schalter (⏻) an der Armlehne erneut, um die Massage fortzusetzen. Hinweis: Im Pausenmodus funktionieren keine Funktionen außer dem Ausschalten.

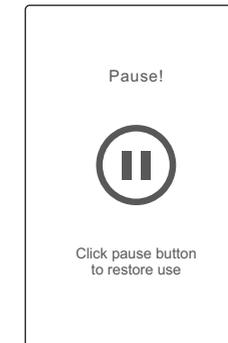

Pausenstatusdiagramm


### VI. Automatikprogramm (Funktion nur nach dem Einschalten des Geräts verwenden)

1. Automatikprogramm auswählen
  - (1) Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung (☰), um das Hauptmenü zu öffnen.
  - (2) Wählen Sie die Option „Automatikprogramm“ und drücken Sie OK (⏻), um das Menü zu öffnen. Automatic Program menu.

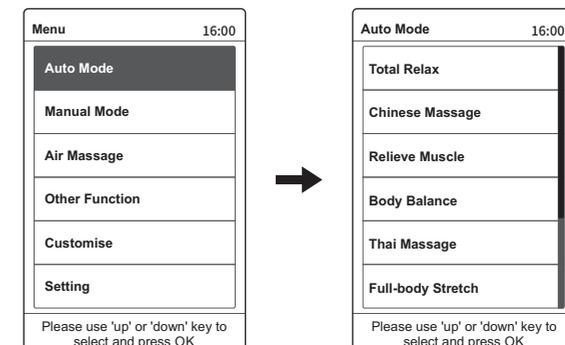

## Bedienungsanleitung

(3) Wählen Sie das gewünschte Automatikprogramm und drücken Sie OK , um die Massage zu starten.

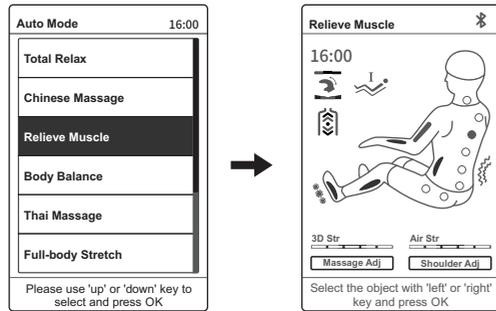

Hauptinformationsoberfläche

### 2. Einführung in Automatikprogramme

| Funktion        | Beschreibung   |
|-----------------|--|
| Total Relax     | Durch die Bewegung des 3D-Massagegeräts entlang der geteilten iOpen-Führung und die flache Sitzposition wird ein Dehnungseffekt erzielt, der eine korrekte Körperhaltung unterstützt. Die Massage in dieser Position lindert effektiv Schmerzen in der Lendenmuskulatur und beseitigt Müdigkeit und Stress von Körper und Geist.   |
| Chinese Massage | Die Massage nutzt hauptsächlich Massagetechniken der Traditionellen Chinesischen Medizin und eine 3D-Rücken- und -Lendenmassage. Sie regt die Durchblutung im Rücken und in der Lendenwirbelsäule an, beruhigt die Meridiane und löst Blockaden im Rücken- und Lendenbereich. Sie eignet sich für Personen mit Rücken- und Lendenschmerzen sowie Verspannungen der Lendenmuskulatur. Die Massageintensität ist sanft.  |
| Relieve Muscle  | Massage durch Druck auf Nacken, Rücken, Taille, Gesäß und Beine mit Knet-, Klatsch- und Fingerdrucktechniken. Sie lindert hauptsächlich körperliche Ermüdung und ermöglicht eine bessere Entspannung.  |
| Body Balance    | Luftdruckkissen-Massage mit Knet- und Drucktechniken zur Anregung der Durchblutung, Linderung von Schmerzen in verschiedenen Körperteilen und zur tiefen Linderung von Muskelermüdung (Massage mit allen Luftdruckkissen und häufigem Drücken der Luftdruckkissen).  |
| Thai Massage    | Durch die aktive Bewegung der Fußstütze und die gezielte Wirkung der Luftdruckkissen wird eine Dehnungsmassage durchgeführt. Gleichzeitig führen die Massagearme ständig 3D-Bewegungen auf Rücken und Taille aus, sodass der Körper in einen thailändischen Dehnungszustand versetzt wird. Diese Massage eignet sich für Personen mit hohem Stress, zur Verbesserung der Stimmung und zur Lösung von Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich. Die Massageintensität ist hoch. |

## Bedienungsanleitung

|                      |  |
|----------------------|--|
| Full Body Stretch    | Dehnung des gesamten Körpers durch Knet-, Klatsch-, Fingerknet- und therapeutische Massagetechniken sowie Luftdruckkissenmassage der Beine, Hände und Arme. Dehnmassage, die die Meridiane beruhigt, die Durchblutung anregt und Blockaden im Körper löst.   |
| Neck & Shoulder Care | Massage von Nacken und Schultern hauptsächlich mit Knet- und Dehn-techniken sowie des oberen Rückens mit therapeutischer Massage und der Jianjing-Akupunktur. Lindert zervikale Spondylose und hilft bei der Entspannung der Nacken- und Schultermuskulatur. Die Massageintensität ist sanft und eignet sich für Büroangestellte mit Ermüdungserscheinungen der Halswirbelsäule.   |
| Spine Traction       | Massiert die Taille hauptsächlich durch Kneten, Klatschen und therapeutische Massage. Die Massagearme bewegen sich dreidimensional entlang der Wirbelsäule und Taille, um Schmerzen in der Lendenwirbelsäule zu lindern. Die Kombination aus Massage und Wärme verbessert die Wirksamkeit der Massagesitzung. Die sanfte und moderate Massageintensität sowie die Wärme sorgen für ein sehr angenehmes Erlebnis.                                     |
| Leg&foot Relieve     | Massage der Arme und der Taille hauptsächlich durch Kneten, Klatsch und eine Kombination dieser Techniken. Die Knetmassage der Beine und Füße mit Luftdruckkissen gibt ihnen ihre Leichtigkeit zurück. Geeignet für Personen mit sitzender Tätigkeit und geringer Belastung der Beine und Füße. Lindert Schmerzen in der Hals- und Lendenwirbelsäule und sorgt für Entspannung und Entspannung in Beinen und Füßen. Die Massageintensität ist sanft. |
| Superior Enjoyable   | Ganzkörpermassage mit Luftdruckkissen, kombiniert mit Fußrollenmassage und Wadenknetmassage. Die Wadendehnfunktion ist deaktiviert. Geeignet für Senioren und Personen mit Rückenbeschwerden. Die Massageintensität ist sanft.   |
| President Cosy       | Massage der Schultern, des Nackens, des Rückens und der Taille, hauptsächlich durch Kneten und Klatschen sowie durch Kombination beider Techniken. Lindert Müdigkeit, regt die Durchblutung an und baut Stress durch Tiefenmassage ab. Die Massageintensität ist mäßig.  |
| Keep Fit             | Massage von Schultern, Nacken, Taille und Hüften mit Knet- und Knettechniken mit den Fingern. Ganzkörpermassage zur Entspannung von Körper und Geist und für höchstes Genussgefühl. Diese Massage wird für Frauen empfohlen. Die Massageintensität ist sanft.  |


## Bedienungsanleitung

|                 |  |
|-----------------|--|
| Office Regimen  | Massage von Schultern, Nacken und Taille, hauptsächlich mit Knet-, Klatsch- und einer Kombination aus beiden Techniken. Löst Verspannungen in Schultern und Nacken und lindert durch die Tiefenmassage Muskelkater in der Lendenwirbelsäule. Geeignet für Menschen mit geistiger Arbeit und sitzender Tätigkeit. Die Massageintensität ist mäßig.  |
| Health Recharge | Tiefenmassage des gesamten Körpers mit Knet-, Klatsch- und Shiatsu-Techniken. Regt die Durchblutung im gesamten Körper an und beugt der Bildung von Blutgerinnseln vor. Geeignet für Menschen, die viel Zeit zu Hause verbringen und nicht gerne ausgehen. Die Massageintensität ist mäßig sanft.  |
| Energy Boost    | Tiefenmassage der Taille, Schultern und des Nackens mit Knet-, Klatsch- und Shiatsu-Techniken und einer Kombination dieser Techniken. Ziel ist es, die Vitalität zu stärken und die Energie zu stimulieren. Die Massageintensität ist hoch, weshalb sie für Personen empfohlen wird, die unter starkem Stress leiden, z. B. Sportler, die vor dem Wettkampf eine Stimulation benötigen.                                    |
| Lunch Break     | Rücken- und Taillenmassage mit Knet- und Klopftechniken, gefolgt von Druck auf Shenyu-Akupunkturpunkte. Ein Energieschub für die nächste Hälfte des Arbeitstages. Die Massage ist für Büroangestellte geeignet. Die Massageintensität ist sanft.   |
| Back Spa        | Tiefenmassage des gesamten Körpers durch Druck auf Akupunkturpunkte mit Hilfe von Kneten, Klatschen, Fingerkneten und anderen Massagetechniken, die bis in die tiefen Schichten des Muskelgewebes reicht und ein lokales Wärmegefühl (mit Heizfunktion) hervorruft, Qi und Blutdruck reguliert, um einen wärmenden und feuchtigkeitsspeichernden Effekt zu erzielen. (Hinweis: Ganzkörpermassage kombiniert mit Erwärmung) |
| Sweet Dream     | Schulter-, Nacken-, Rücken- und Taillenmassage mit Knettechniken, therapeutischer Massage und Druck auf Fengchi- und Shenyu-Akupunkturpunkte. Ziel ist es, das Einschlafen zu erleichtern und die Qualität des Schlafs zu verbessern. Die Massageintensität ist sanft.   |

## Bedienungsanleitung

### VII. Manueller Modus (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

1. Manuelle Massagetechniken: Öffnen Sie wie in der Abbildung unten dargestellt das Menü und wählen Sie die manuelle Massagetechnik (Manual Mode).

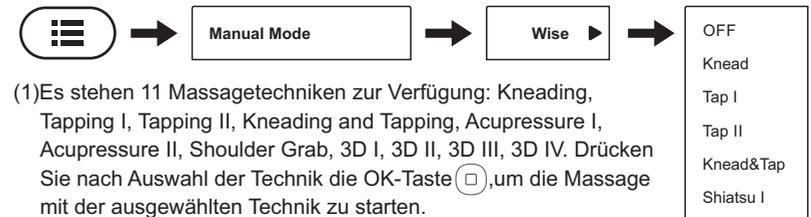


(1) Es stehen 11 Massagetechniken zur Verfügung: Kneading, Tapping I, Tapping II, Kneading and Tapping, Acupressure I, Acupressure II, Shoulder Grab, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV. Drücken Sie nach Auswahl der Technik die OK-Taste , um die Massage mit der ausgewählten Technik zu starten.

(2) Die Massagetechnik wird auf dem Display angezeigt.

| Massagetechnik   | Einstellbar                |  |
|--|----------------------------|--|
| OFF  | Width                      | Geschwindigkeit und Breite sind in 5 Stufen einstellbar. |
| Knead         | Geschwindigkeit            |  |
| Tap I         | Geschwindigkeit und Breite |  |
| Tap II        | Geschwindigkeit und Breite |  |
| Knead&Tap     | Geschwindigkeit            |  |
| Shiatsu I   | Geschwindigkeit und Breite |  |
| Shiatsu II  | Geschwindigkeit und Breite |  |
| Grasp       | Geschwindigkeit            |  |
| 3D I <b>3D</b>   | Geschwindigkeit            |  |
| 3D II <b>3D</b>  | Geschwindigkeit            |  |
| 3D III <b>3D</b>   | Geschwindigkeit und Breite |  |
| 3D IV <b>3D</b>  | Geschwindigkeit und Breite |  |

## Bedienungsanleitung

2. Massagebereich: Öffnen Sie das Menü (siehe Abbildung unten) und wählen Sie „Area“, um den Massagebereich einzustellen.

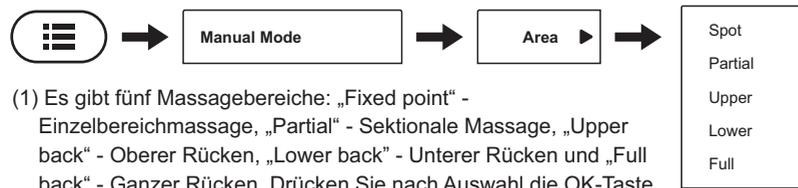


(1) Es gibt fünf Massagebereiche: „Fixed point“ - Einzelbereichsmassage, „Partial“ - Sektionale Massage, „Upper back“ - Oberer Rücken, „Lower back“ - Unterer Rücken und „Full back“ - Ganzer Rücken. Drücken Sie nach Auswahl die OK-Taste , um die Massage zu starten und in den manuellen Modus zu wechseln.

(2) Displayansicht – Massagebereich.


| Funktion  | Beschreibung   |  |
|---|--|--|
|  Spot    | Einzelbereichsmassage an einer festen Position.            | Bei der Auswahl der Stelle und lokale Massagetechniken, Der Massagebereich kann angepasst durch Drücken von "up" "Key" und "Down Key" im Status der Informationsschnittstelle. |
|  Partial | Sektionale Massage mit kleinem Bereich und vor und zurück. |  |
|  Upper   | Fokusmassage des oberen Rückens, vor und zurück.           |  |
|  Lower   | Fokusmassage des unteren Rückens, vor und zurück.          |  |
|  Full    | Massage des gesamten Rückens, vor und zurück.              |  |

3. Massagebreite: Öffnen Sie das Menü (siehe Abbildung unten) und wählen Sie „Width“, um die Massagebreite einzustellen.

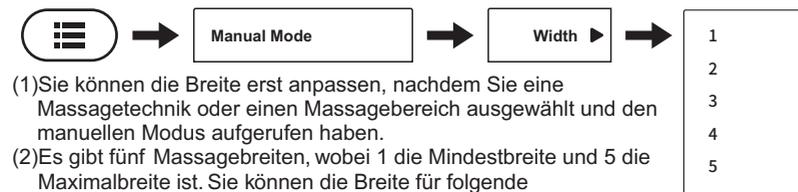


(1) Sie können die Breite erst anpassen, nachdem Sie eine Massagetechnik oder einen Massagebereich ausgewählt und den manuellen Modus aufgerufen haben.  
 (2) Es gibt fünf Massagebreiten, wobei 1 die Mindestbreite und 5 die Maximalbreite ist. Sie können die Breite für folgende Massagetechniken anpassen: Stop, Tap I, Tap II, Shiatsu I, Shiatsu II, 3D III und 3D IV.

(3) Displayansicht – Massagebreite.

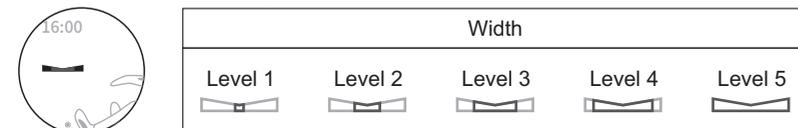


## Bedienungsanleitung

4. Massagegeschwindigkeit: Öffnen Sie das Menü (siehe Abbildung unten) und wählen Sie „Speed“, um die Massagegeschwindigkeit einzustellen.

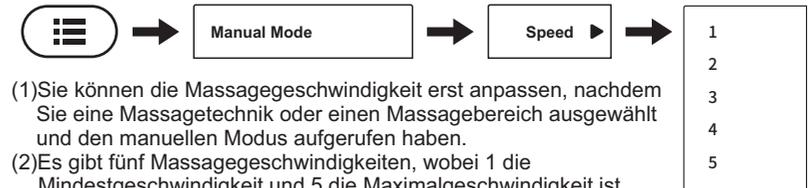



(1) Sie können die Massagegeschwindigkeit erst anpassen, nachdem Sie eine Massagetechnik oder einen Massagebereich ausgewählt und den manuellen Modus aufgerufen haben.  
 (2) Es gibt fünf Massagegeschwindigkeiten, wobei 1 die Mindestgeschwindigkeit und 5 die Maximalgeschwindigkeit ist. Wenn die Massage gestoppt wurde, können Sie die Geschwindigkeit nicht mehr anpassen.  
 (3) Displayansicht – Massagegeschwindigkeit.

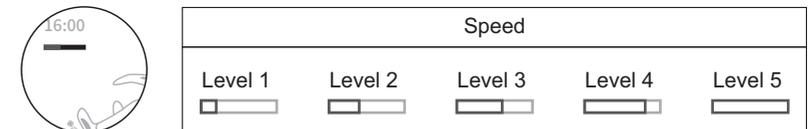

## VIII. Massageintensität einstellen

1. 3D-Massageintensität einstellen


Öffnen Sie die 3D-Massageeinstellungen (siehe Abbildung unten). Es gibt fünf Massageintensitätsstufen (von 1 bis 5, wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste ist). Je stärker die 3D-Massageintensität, desto stärker werden die Massagearme zum Körper des Benutzers hin ausgefahren und desto intensiver ist die Massage (die Massageintensität wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt).

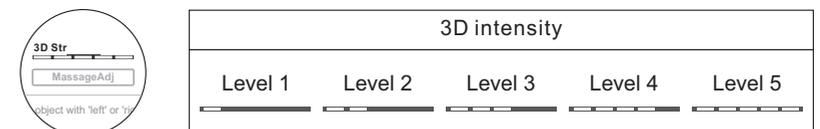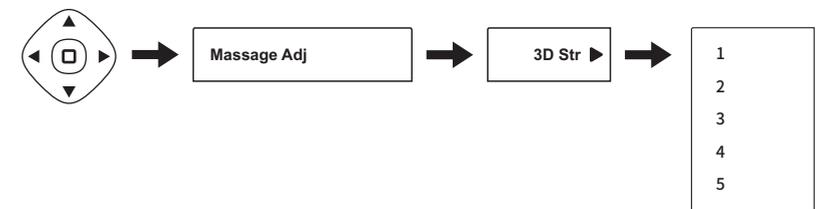

## Bedienungsanleitung


### 3. Massagedauer

Öffnen Sie das Menü (siehe Abbildung unten), wählen Sie „Massage adj“ und anschließend „Time adj“, um die Massagedauer zu verlängern oder zu verkürzen. Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 40 Minuten. Nach Abschluss der Massage schaltet sich der Massagesessel automatisch aus, die Massagearme kehren in die Ausgangsposition zurück und die Position des Massagesessels bleibt unverändert (wird auf dem Hauptbildschirm der Fernbedienung angezeigt).

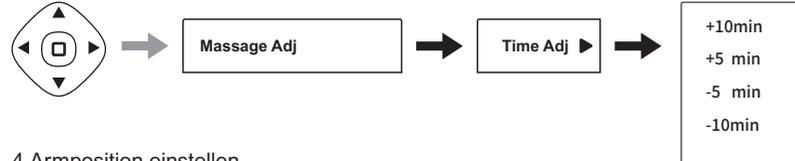

### 4. Armposition einstellen

Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Menü und wählen Sie „Shoulder Adj“, um die Armposition nach oben oder unten anzupassen. Wenn die Armposition nicht passt, können Sie sie ändern (wird auf dem Hauptbildschirm der Fernbedienung angezeigt).

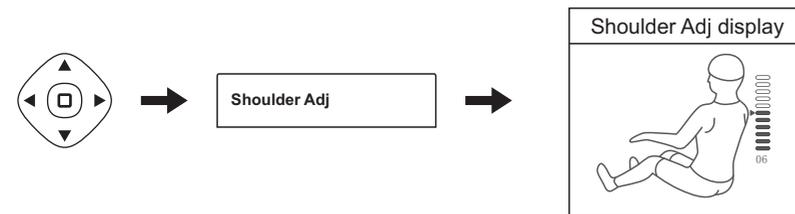

## IX. Luftdruckkissen-Massage (Diese Funktion ist nur nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)


### 1. Luftdruckkissen-Massagemodus

Wie in der Abbildung unten dargestellt, lässt sich die Luftdruckkissen-Massage über AirMassage im Menü oder durch Drücken der Taste auf dem integrierten Bedienfeld einstellen. Die Luftdruckkissen-Massage kann ausgeschaltet oder auf Oberkörper, Unterkörper oder Ganzkörper eingestellt werden.



### 2. Intensität der Luftdruckkissen-Massage

Die Intensität der Luftdruckkissen-Massage lässt sich in den Einstellungen der Luftdruckkissen-Massage einstellen. Die Intensität lässt sich in fünf Stufen einstellen: 1 ist die niedrigste und 5 die höchste.

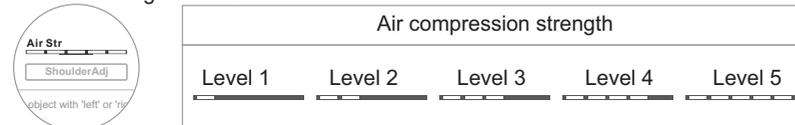

## Bedienungsanleitung


### Displayansicht – Luftdruckkissen-Intensität




## X. Zusatzfunktionen (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

### 1. Fußrollenmassage

Öffnen Sie wie in der Abbildung unten dargestellt das Menü und wählen Sie „Other Func“ -> „Roll“, um die Geschwindigkeit der Fußmassagerollen einzustellen. Die Geschwindigkeit der Rollen lässt sich in fünf Stufen einstellen: 1 ist die niedrigste und 5 die schnellste (wird auf dem Hauptbildschirm der Fernbedienung angezeigt).

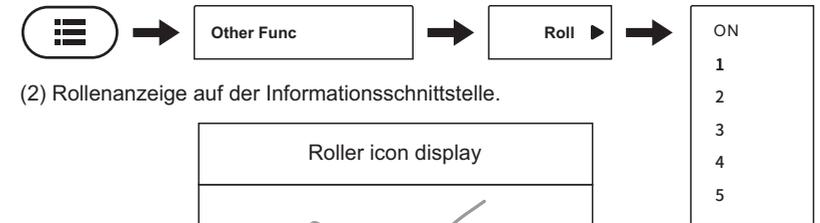


(2) Rollenanzzeige auf der Informationsschnittstelle.

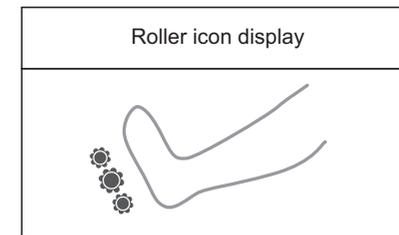


### 2. Rückenheizung

Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Menü „Other Function“, „Back Heat“, um die Rückenheizung ein- oder auszuschalten.

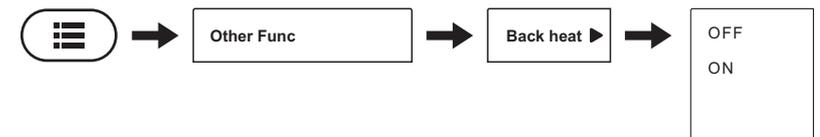


## Bedienungsanleitung

Message interface Heizungsanzeige

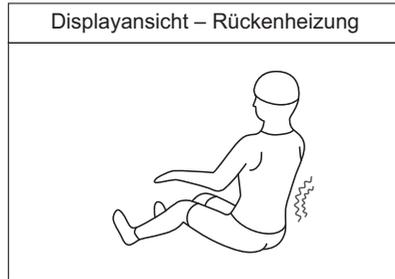

### 3. Zehenheizung

Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Menü „Other Function“, „Toes Heat“, um die Fußsheizung ein- oder auszuschalten.

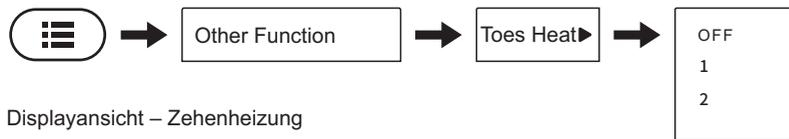


Displayansicht – Zehenheizung



### 4. LED-Beleuchtung

Wie in der Abbildung unten gezeigt, kann die LED-Beleuchtung in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

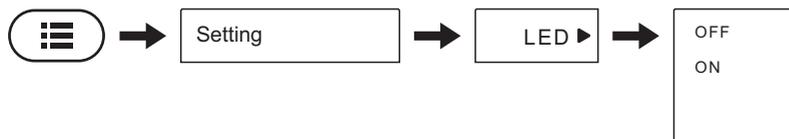

## Bedienungsanleitung

### XI. Einstellung der Liegeposition des Massagesessels (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

#### 1. Zero-gravity

Es gibt drei Stufen, die den drei Winkeln der Rückenlehne zur Fußstütze des Massagesessels entsprechen. Mit der Taste „Zero Gravity“ können Sie wiederholt zwischen den drei Zero Gravity-Stufen wechseln oder diese Position deaktivieren.

| Displayansicht – Zero Gravity |                     |                      |   |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---|
| Zero-gravity I<br>            | Zero-gravity II<br> | Zero-gravity III<br> | Zero Gravity deaktivieren<br>(keine Markierung) |

#### 2. Massagesesselposition – Ganzkörper

Halten Sie die Liegepositionstaste auf der Fernbedienung gedrückt, um die Abwärtsverstellung des Massagesessels zu starten. Die Rückenlehne kippt nach hinten, die Fußstütze hebt sich an und die Verstellung endet, wenn die Taste losgelassen wird; die Verstellung stoppt und ein Signalton ertönt, wenn die Rückenlehne so weit wie möglich nach hinten geklappt ist.

Halten Sie die Taste zum Anheben des Massagesessels auf der Fernbedienung gedrückt, um den Massagesessel nach oben zu verstellen. Die Rückenlehne hebt sich und die Fußstütze senkt sich. Die Verstellung endet, wenn die Taste losgelassen wird; die Verstellung wird gestoppt und ein akustisches Signal ertönt, wenn die Rückenlehne in ihre Ausgangsposition zurückkehrt.

| Displayansicht – Aufklappen des Massagesessels nach hinten |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Aufklappen des Massagesessels nach hinten<br>              | Zurückklappen des Massagesessels<br> |

#### 3. Neigung der Fußstütze verstellen

Halten Sie die Taste „Fußstütze absenken“ auf der Fernbedienung oder dem integrierten Bedienfeld gedrückt, um die Beine abzusenken. Die Verstellung endet mit dem Loslassen der Taste. Sobald die Fußstütze in die Ausgangsposition zurückkehrt, stoppt die Verstellung und ein Signalton ertönt.


Halten Sie die Taste „Fußstütze anheben“ auf der Fernbedienung gedrückt, um das Beinmassagegerät anzuheben. Sobald die Taste losgelassen wird, stoppt die Verstellung und ein Signalton ertönt.

| Displayansicht – Fußstütze einstellen |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Fußstütze absenken<br>                | Fußstütze anheben<br> |

## Bedienungsanleitung

### XII. Benutzerdefinierter Programmspeicher (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

Rufen Sie das Menü wie in der Abbildung unten gezeigt auf. Wählen Sie „+“ und drücken Sie die OK-Taste, um das aktuelle Massageprogramm zu den gespeicherten Programmen hinzuzufügen. Wenn Sie dieses Massageprogramm das nächste Mal ausführen möchten, wählen Sie einfach das gespeicherte Programm aus und drücken Sie die OK-Taste. Dasselbe Massageprogramm kann nicht wiederholt hinzugefügt werden. Sie können maximal 3 Massageprogramme speichern. Wählen Sie Ihr Lieblingsprogramm auf der Fernbedienung aus und halten Sie die OK-Taste gedrückt, um es aus den gespeicherten Programmen zu löschen.

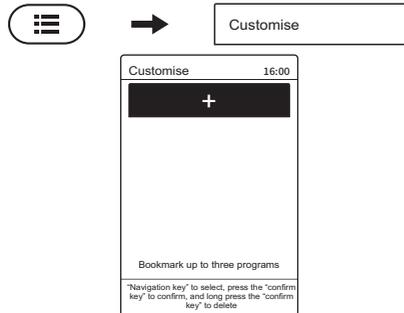


### XIII. Systemeinstellungen (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)


1. Bluetooth: Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Bluetooth-Einstellungsmenü, um die Bluetooth-Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten der Bluetooth-Lautsprecherfunktion können Sie Musik abspielen, indem Sie Ihr Gerät (Mobiltelefon, Tablet usw.) verbinden. So geht's:

(1) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen mit den Wörtern „IMCM-XXXXXX“ und stellen Sie die Verbindung her.

(2) Öffnen Sie den Musik-Player Ihres Geräts, um Musik abzuspielen.

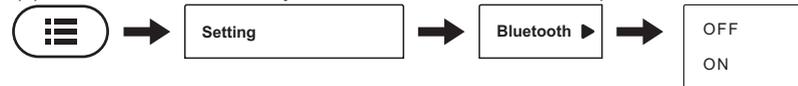

2. Sprachsteuerung (Voice Control): Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Sprachsteuerungsmenü, um die Sprachsteuerung ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz die Taste auf der Fernbedienung oder dem integrierten Bedienfeld, um den Sprachassistenten zu aktivieren. Drücken Sie lange die Sprachsteuerungstaste auf der Fernbedienung oder dem integrierten Bedienfeld, um die Sprachsteuerung ein- oder auszuschalten. Nach der Aktivierung der Sprachsteuerung können Sie den Massagesessel über Befehle steuern. Die Sprachsteuerung funktioniert wie folgt:

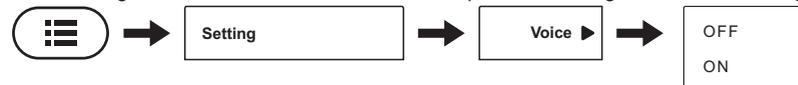

## Bedienungsanleitung

(1) Sagen Sie „Hi Alice“ oder „Hey Alice“ in den Lautsprecher oder drücken Sie die Sprachsteuerungstaste auf dem integrierten Bedienfeld, um die Sprachsteuerung zu aktivieren. Nach erfolgreicher Aktivierung der Sprachsteuerung antwortet der Massagesessel mit „I am here“.


(2) Wenn die Sprachsteuerung aktiviert ist, sprechen Sie innerhalb von 6 Sekunden die weiteren Befehle, um die weiteren Funktionen des Sessels zu steuern. Nach Erhalt der Antwort vom Massagesessel können Sie die folgenden Befehle sprechen. Damit die Sprachsteuerung aktiv ist, achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Sprachbefehlen mindestens sechs Sekunden beträgt. Andernfalls müssen Sie die Funktion erneut aktivieren.

| VOICE CONTROL ENTRY                                  |                        |                                    |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here. |                        |                                    |
| No.  | Voice control entry    | Answer entry                       |
| 1  | Massage on             | Answer: Ok, Massage on             |
| 2  | Massage close          | Answer: Ok, Massage close          |
| 3  | Total Relax            | Answer: Ok, Total Relax            |
| 4  | Energy Boost           | Answer: Ok, Energy Boost           |
| 5  | Sweet Dream            | Answer: Ok, Sweet Dream            |
| 6  | Neck & Shoulder Care   | Answer: Ok, Neck & Shoulder Care   |
| 7  | Lunch Break            | Answer: Ok, Lunch Break            |
| 8  | Thai Massage           | Answer: Ok, Thai Massage           |
| 9  | Open the air pressure  | Answer: Ok, Open the air pressure  |
| 10   | Close the air pressure | Answer: Ok, Close the air pressure |
| 11   | Up the seat position   | Answer: Ok, Up the seat position   |
| 12   | Down the seat position | Answer: Ok, Down the seat position |
| 13   | Change the other mode  | Answer: Ok, Change the other mode  |
| 14   | Go little down         | Answer: Ok, Go little down         |
| 15   | Go little up           | Answer: Ok, Go little up           |


Hinweis: Die Befehle 14 und 15 können erst nach Befehl 13 verwendet werden.

## Bedienungsanleitung


3. Wie in der Abbildung unten dargestellt, können die Sprachansagen in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.  
 Sprachansagen: Nachdem Sie diese Option in den Einstellungen aktiviert haben, werden während der Massage Sprachansagen abgespielt, die Ihnen bei der korrekten Bedienung des Massagesessels helfen. So können sich neue Benutzer schneller mit den Funktionen des Massagesessels vertraut machen.

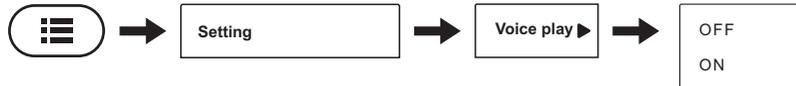


4. Lautstärke: Wie in der Abbildung unten dargestellt, können Sie das Lautstärkemenü öffnen, um die Systemlautstärke einzustellen, und mit den Oben- und Unten-Tasten anpassen. Es stehen 15 Lautstärkestufen zur Verfügung.

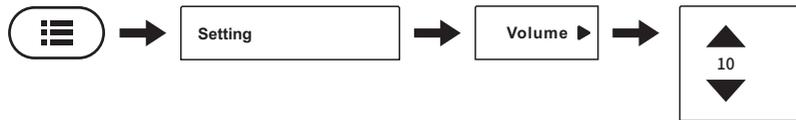

5. Sprache: Wie in der Abbildung unten dargestellt, können Sie das Sprachmenü öffnen, um die Systemsprache einzustellen. Chinesisch und Englisch sind verfügbar.

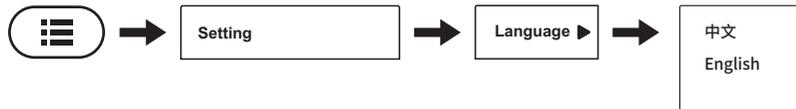


6. Wie in der Abbildung unten dargestellt, können Sie die Seriennummer des Produkts im Einstellungs Menü einsehen.

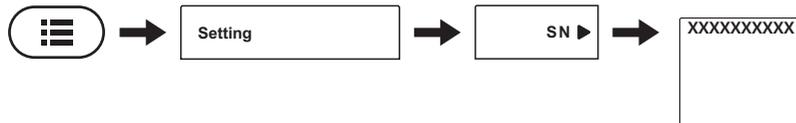


## Bedienungsanleitung

### XIV. Beenden der Massage

Drücken Sie während der Massage die Ein-/Aus-Taste (⏻) auf der Fernbedienung oder dem integrierten Bedienfeld, um das Gerät auszuschalten. Alle Massagefunktionen werden sofort deaktiviert, und Rückenlehne und Fußstütze werden in die Ausgangsposition zurückgestellt. Nach Ablauf der Massagezeit werden alle Massagefunktionen automatisch abgeschaltet, Rückenlehne und Fußstütze werden jedoch nicht in die Ausgangsposition zurückgestellt.

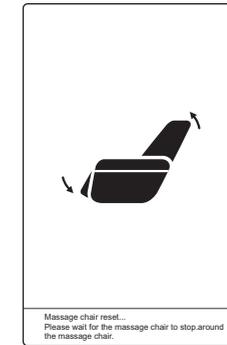

Trennen Sie das gesamte Gerät vom Stromnetz, wie in der Abbildung (Diagramm zur Schalterstellung) dargestellt.

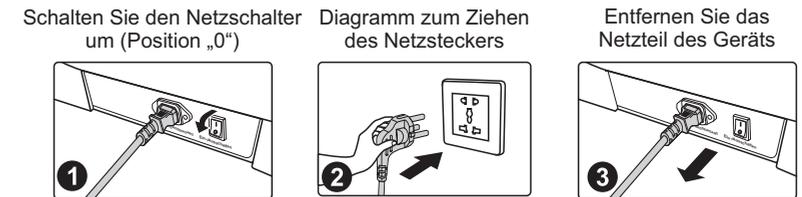

## Reinigung und Pflege

### Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab:

■ Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung des Geräts.

■ Wenn Sie handelsübliche Lederpflegemittel verwenden, beachten Sie die Bedienungsanleitung.

■ Wenn das Kunstleder besonders schmutzig ist, wischen Sie es wie folgt ab:

- ① Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wischen Sie es dann gründlich ab.
- ② Wischen Sie die Oberfläche des Leders mit einem weichen Tuch ab.
- ③ Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in sauberem Wasser getränkten und gründlich ausgedrückten Tuch ab.
- ④ Wischen Sie mit einem weichen Tuch nach.
- ⑤ Frei trocknen lassen.

■ Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie einen handelsüblichen Melaminschwamm in neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.

■ Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.

■ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Geräte in Jeans und farbigen Stoffen verwenden, da die Farbe des Stoffes die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.

■ Vermeiden Sie den Kontakt dieser Teile mit Kunststoff über längere Zeit, da dies die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.

■ Kunstleder kann sich verfärben. Decken Sie daher die von Haaren berührten Teile, z. B. nach der Verwendung von Haarfärbemitteln, mit einem Handtuch ab.



## Fehlerbehebung

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Fehler</b> | Wenn die Fußstütze oder Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, drücken Sie die entsprechende Einstelltaste, es erfolgt jedoch keine Veränderung und ein unterbrochenes Tonsignal ertönt.              |
| <b>Lösung</b> | Aufgrund der Bauweise und ergonomischer Anforderungen verfügt der Massagesessel über eine Schutzbegrenzung für die maximale Positionsverstellung. Bei Erreichen dieser Begrenzung ertönt ein Erinnerungston. |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Fehler</b> | Die Funktion oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten des Gerät nicht.   |
| <b>Lösung</b> | Nach dem Einschalten des Geräts durch Drücken der Einschalttaste wählen Sie das automatische Massageprogramm oder einen anderen Betriebsmodus manuell aus. Wenn das Gerät nicht funktioniert, schaltet es sich nach 20 Minuten automatisch ab. Bei Auswahl des manuellen Programmiermodus können nicht ausgewählte Funktionen deaktiviert werden. Der Betriebsmodus muss dann manuell eingestellt werden. |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Fehler</b> | Beim Einstellen der Massagesesselposition ist das Reiben des Leders am Massagesessel hörbar.   |
| <b>Lösung</b> | Dieses Gerät besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Leder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der Materialeigenschaften von Leder ist beim Reiben und bei relativer Bewegung ein hörbares Geräusch zu hören. Dies ist normal. Hinweis: Wenn Sie während der Benutzung des Gerät ein reißendes Geräusch im Stoff oder Leder hören, stellen Sie die Benutzung sofort ein und wenden Sie sich an einen Kundendienst. |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Fehler</b> | Die Massagearme erreichen die Schultern und den Nacken nicht.  |
| <b>Lösung</b> | Wenn Ihr Kopf das Kissen hinter Ihrem Kopf nicht berührt oder Ihr Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist die Position der Arme möglicherweise niedriger als die tatsächliche Position während der Körpererkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Sitzposition, stützen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne. |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Fehler</b> | Das Gerät ist defekt.<br>Das Netzteil oder der Stecker ist ungewöhnlich heiß.      |
| <b>Lösung</b> | Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum. |

Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kundendienst.

## Technische Daten des Geräts

---

Modell: iRest Queentri (A357)

Version: 2

Bezeichnung: Massagesessel

Nennspannung: 110-120 V~ 60 Hz

220-240 V~ 50 Hz/60 Hz

Nennleistung: 150 W

Nennzeit: 20 Minuten

Sicherheitsklasse: Klasse I

Importeur und bevollmächtigter Vertreter in der EU :

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczenki 7/11

10-274 Olsztyn, Poland

e-mail: [irest@irest-europe.com](mailto:irest@irest-europe.com)

Hersteller:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan

Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China

e-mail: [irest@irest.com](mailto:irest@irest.com)

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES  
NACHSCHLAGEN AUF

Lieber Benutzer, Sie können zum Umweltschutz beitragen.

Handeln Sie umweltbewusst und geben Sie das Altgerät an der von Ihrer  
Gemeinde/Ihrem Land vorgesehenen Sammelstelle ab.

Die zur Herstellung des Geräts verwendeten Materialien können wertvolle

Sekundärrohstoffe sein und bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt schädigen.

Bitte beachten: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

