


Massagesessel iRest Supperl

Bedienungsanleitung

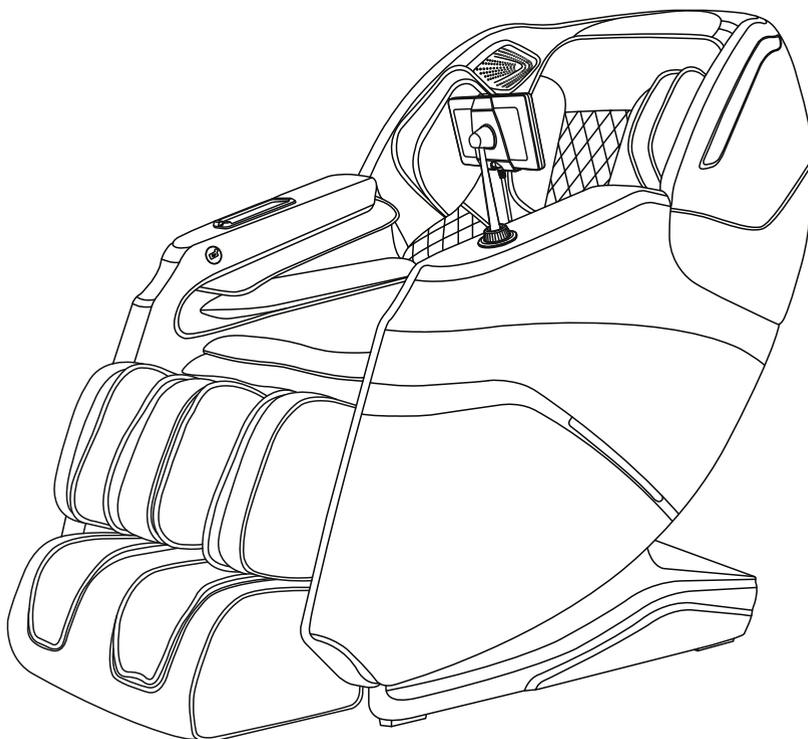

Vielen Dank für den Kauf unseres Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts vertraut zu machen, bevor Sie es verwenden. Bitte beachten Sie insbesondere die wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Hinweis: Wir behalten uns das Recht vor, das Design des Geräts zu ändern. Sollten im Zusammenhang mit der regelmäßigen Aktualisierung des Geräts individuelle Unterschiede zwischen den Funktionen des auf dem Markt erhältlichen Produkts und der Beschreibung in dieser Anleitung bestehen, besteht keine Verpflichtung, Sie darüber zu informieren. Die spezifischen Funktionen und verfügbaren Farben des Produkts bleiben unverändert.

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung	02
Sicherheitshinweise	04
Bezeichnung und Funktion der Einzelteile	06
Funktionen	07
Bedienung	08
Technische Daten	19

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung



1. Wichtige Sicherheitshinweise

- Kinder dürfen die beweglichen Teile des Geräts nicht berühren.
- Achten Sie darauf, eine gut geerdete Stromquelle zu verwenden, die für dieses Gerät geeignet ist.
- Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät muss gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen betrieben werden.
- Verwenden Sie kein nicht empfohlenes Zubehör.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Jede andere, nicht in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung ist verboten.
- Es wird eine einmalige Verwendung von 20 Minuten empfohlen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Leder Risse oder Beschädigungen aufweist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Bezug oder das Leder beschädigt ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Ventilatoröffnung blockiert oder verstopft ist.
- Werfen Sie keine Gegenstände in das Gerät.
- Schlafen Sie während der Benutzung des Geräts nicht ein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Alkoholeinfluss oder bei Krankheit.
- Benutzen Sie das Gerät nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit.
- Schalten Sie die Massagefunktion nicht zu stark ein, um Verletzungen zu vermeiden.

2. Nutzungsumgebung

- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unmittelbar nach einem plötzlichen Temperaturwechsel.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in sehr staubiger oder korrosiver Umgebung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten mit unzureichendem Platzangebot oder unzureichender Belüftung.

3. Personen, die dieses Gerät nicht verwenden können

- Personen mit Osteoporose dürfen dieses Gerät nicht verwenden.
- Personen mit Herzerkrankungen oder Trägern medizinischer elektronischer Geräte wie Herzschrittmacher sollten dieses Gerät nicht verwenden.
- Personen mit Fieber sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Frauen während der Schwangerschaft oder während der Menstruation sollten dieses Gerät nicht verwenden.
- Personen mit Verletzungen oder Hauterkrankungen sollten dieses Gerät nicht verwenden.
- Kinder unter 14 Jahren oder Personen mit psychischen Störungen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Personen, denen ärztliche Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen, sollten dieses Gerät nicht verwenden.
- Personen, deren Körper nass ist, dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.

4. Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen dieses Produkts entspricht.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen heraus.
- Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen, da dies zu Stromschlägen oder Geräteschäden führen kann.

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

- Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen oder das Gerät kurzzuschließen.
- Reinigen Sie elektrische Teile wie Schalter und Stecker mit einem trockenen Tuch.
- Setzen Sie sich nicht auf das ausgeschaltete Gerät, um Verletzungen durch plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich umgehend an Ihren lokalen Herstellervertreter.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen, und suchen Sie einen Arzt auf.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein beschädigtes Netzteil muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

5. Wartung

- Dieses Gerät sollte von qualifiziertem Personal gewartet werden. Es ist dem Benutzer untersagt, es selbst zu zerlegen und zu reparieren.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch unbedingt aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose locker ist.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, rollen Sie Kabel auf und lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort.
- Lassen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuer liegen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Verdüner, Benzin oder Alkohol.
- Die mechanischen Teile dieses Geräts wurden speziell entwickelt und gefertigt, sodass keine intensive Wartung erforderlich ist.
- Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge zum Öffnen des Gehäuses.
- Rollen oder ziehen Sie das Gerät nicht über unebenen Boden. Heben Sie es vor dem Transport an.
- Das Gerät sollte mit Unterbrechungen verwendet werden; lassen Sie es nicht über längere Zeit im Dauerbetrieb laufen.

6. Lösungen für häufige Fehler

- Es ist normal, dass der Motor während des Betriebs Geräusche macht.
- Sollte die Steuerung nicht ordnungsgemäß funktionieren, prüfen Sie bitte, ob Stecker und Buchse richtig angeschlossen sind und stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist.
- Nach Ablauf der angegebenen Betriebszeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Bei längerem Dauerbetrieb schaltet der Thermoschutz das Gerät automatisch ab. Nach einer halben Stunde Ruhezeit können Sie es wieder einschalten.


7. Lagerbedingungen

- Raumtemperatur: 5 °C - 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 %
- Keine korrosiven Gase
- Gut belüfteter Raum

Sicherheitshinweise


! Hinweis

Üben Sie beim Anheben der Fußstütze keinen Druck aus, da der Massagesessel sonst nach vorne kippt und dadurch Geräteschäden oder Verletzungen verursacht werden.

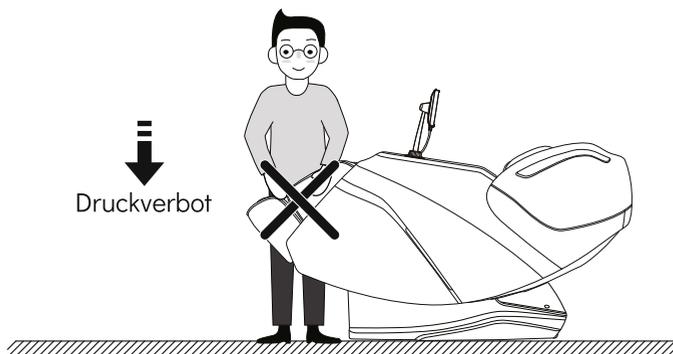

! Hinweis


Bevor Sie sich auf den Massagesessel setzen, stellen Sie sicher, dass sich kein Körperteil im Bereich zwischen Sitzfläche und Fußstütze befindet, um Geräteschäden oder Verletzungen zu vermeiden.

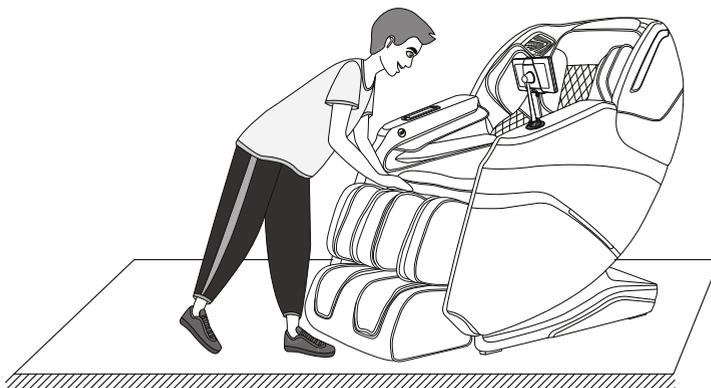

Sicherheitshinweise


⚠ Hinweis

Um Geräteschäden oder einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie weder im Standby-Modus noch nach dem Einschalten das Touchscreen-Kabel oder das Netzteil heraus. Es wird empfohlen, das Steuerungs- und das Netzteil abzuziehen und ordnungsgemäß aufzubewahren, wenn der Massagesessel nicht benutzt wird.

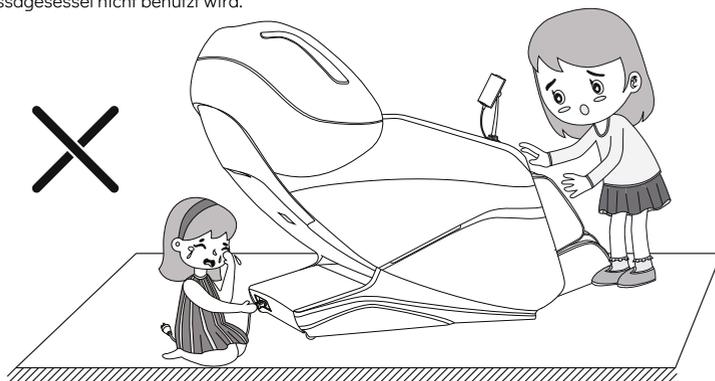


⚠ Hinweis


Achten Sie bei eingeschalteter Zero Gravity-Funktion darauf, ob Kinder oder Tiere unter dem Massagesessel, unter der Fußstütze oder unter der Rückenlehne spielen, um Schäden am Gerät und Verletzungen zu vermeiden.

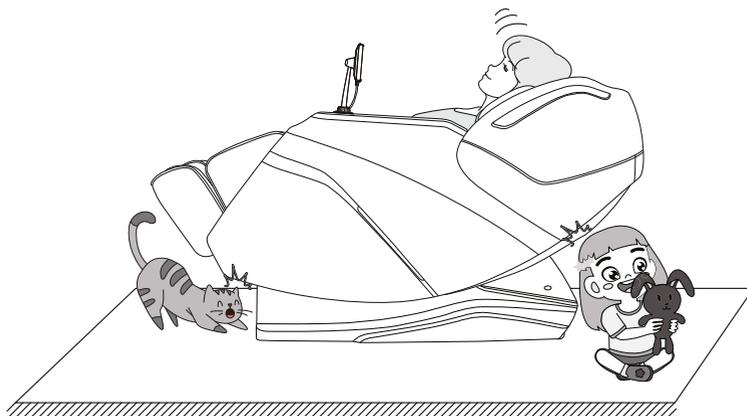


Bezeichnung und Funktion der Einzelteile

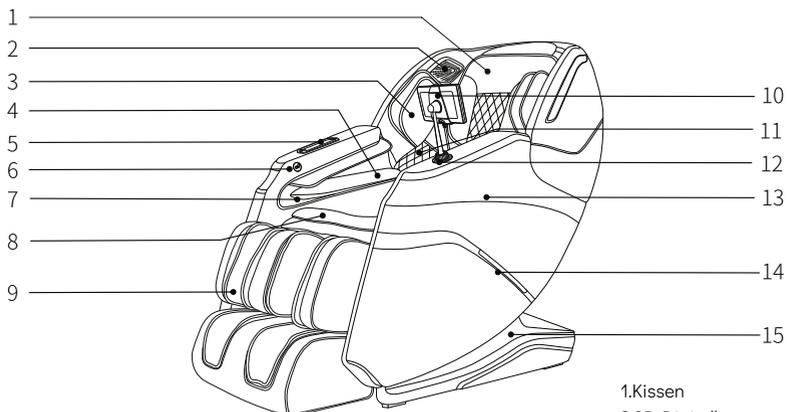

- 1. Kissen
- 2. 3D-Digitallautsprecher (Sprachsteuerung im linken Lautsprecher)
- 3. Schulterkissenelement
- 4. Armlehnenkissenelement
- 5. Halterung für kabelloses Laden
- 6. USB-Ladeanschluss
- 7. Magnetfeldtherapie mit zentraler Massage
- 8. Sitzkissen
- 9. Wadenstütze

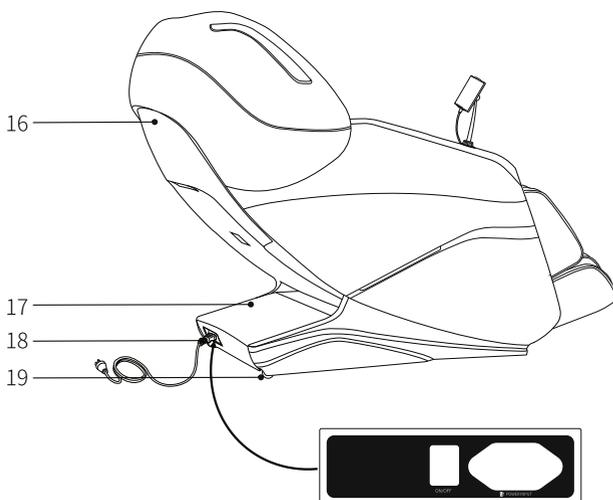

- 10. Steuergerät
- 11. Rückenlehnenkissen
- 12. Steuergeräthalterung
- 13. Armlehne
- 14. LED-Beleuchtung
- 15. Seitenabdeckung
- 16. Rückenabdeckung
- 17. Antriebsabdeckung
- 18. Netzteil und Stecker
- 19. Räder

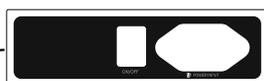


- 20. Netzschalter
- 21. Netzteilbuchse

Funktionen

- Dieses Gerät ist mit Massagemanipulatoren ausgestattet, die sich auf und ab bewegen lassen, über Allradantrieb verfügen und stummgeschaltet sind.
- Fünf simulierte Massagetechniken stehen zur Verfügung: Fingerdruck, Kneten, Klatschen sowie gleichzeitiges Kneten und Klatschen.
- Automatische Schulterlinienerkennung und Massagegerätpositionierung.
- Das Gerät verfügt über 12 automatische Massagefunktionen, darunter: comfort, relax, stretch, shoulder & neck, back & waist, full body massage, spinal massage, ache relieve, bottom toning, beautiful buttocks massage, good-night sleep und leisure heath.
- Ausgestattet mit einer manuell konfigurierbaren Oberkörpermassagefunktion (drei Massagevarianten stehen zur Auswahl: Ganzkörper-, Einzelbereich- und Sektionale Massage. Die Geschwindigkeit jeder Massage kann in fünf Geschwindigkeiten eingestellt werden. Bei Einzelbereich- und Sektionaler Massage kann die Position des Massagegeräts nach oben und unten verstellt werden. Bei Klatschen, Kneten und Klopfen kann die Arbeitsbreite des Massagearms auf breit, mittel oder schmal eingestellt werden.
- Die Luftdruckkissen-Massage bietet drei Modi und drei Intensitätsstufen: Körper-, Arm- und Beinmassage.
- Der Massagesessel ist mit einer Fußrollenmassagefunktion ausgestattet.
- Die stufenlos verstellbare Fußplattform ist für Personen unterschiedlicher Körpergröße geeignet.
- Rücken- und Wadenwärmfunktion: Graphen wird mittels Infrarotstrahlung als Wärmequelle genutzt.
- Zero Wall-Funktion: Beim Zurücklehnen bewegt sich der Massagesessel platzsparend von der Wand weg.
- Für die Musikwiedergabe sind digitale 3D-Audiosysteme links und rechts im oberen Bereich des Gehäuses integriert. Über die Bluetooth-Funktion moderner Geräte können Sie Ihre eigene Musik drahtlos abspielen.
- Die in der Rückenlehne versteckte Führung nutzt eine gebogene Führungstechnologie, die sich perfekt an die Rückenkrümmung anpasst und eine Massage vom Kopf bis zu den Oberschenkeln ermöglicht.
- Die rechte Armlehne verfügt über eine kabellose Ladefunktion.
- Die rechte Armlehne ist außerdem über eine USB-Ladefunktion ausgestattet.
- Die linke und rechte Armlehne sind mit einer LED-Ambientebeleuchtung ausgestattet.
- Steuerung mit Farb-LCD-Display.
- Automatische Rückkehr in die Sitzposition, automatische Rückstellfunktion der Massageposition.
- Knet- und Massagefunktion für die Waden.

Bedienung

LCD: Anzeige aller Massagefunktionen

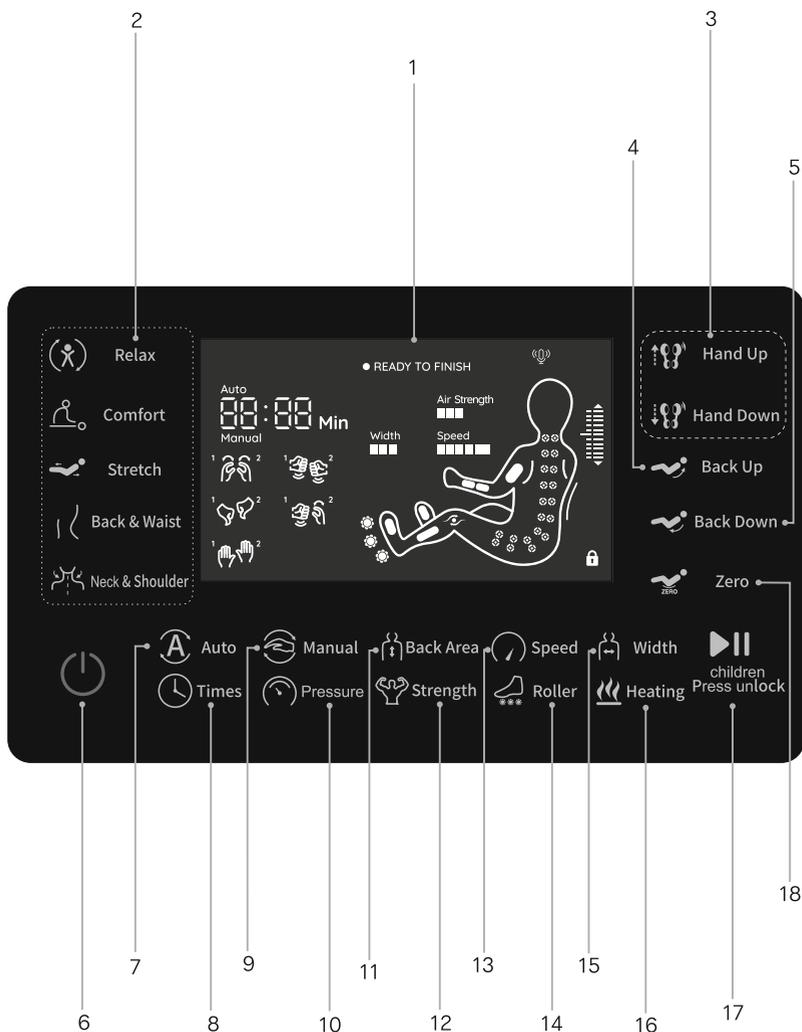


Bedienung

1. LCD-Display
 - Zeigt alle Massagefunktionen an.
2. Automatikmodi
 - Weitere Informationen finden Sie auf Seite 11 dieser Anleitung.
3. Manuelle Massageeinstellung
 - Position der Shiatsu-Punkte an den Armen und Massageposition anpassen (im Einzelbereich- und Sektionalen Massagemodus kann die Massageposition angepasst werden).
4. Rückenlehne anheben
 - Rückenlehne anheben und Fußstütze absenken.
5. Rückenlehne absenken
 - Rückenlehne absenken und Fußstütze anheben.
6. Ein-/Ausschalter
 - Ein-/Ausschalten aller Funktionen des Massagesessels.
7. Automatikprogramm
 - Es gibt 7 Massagearten, Details finden Sie auf Seite 11 dieser Anleitung.
8. Zeit
 - Zeiteinstellung – Details finden Sie auf Seite 13 dieser Anleitung.
9. Manueller Modus
 - Details finden Sie auf Seite 12 dieser Anleitung.
10. Luftdruckeinstellung
 - Einstellung des Massagebereichs – Details finden Sie auf Seite 12 dieser Anleitung.
11. Massagebereich
 - Einstellung des Massagebereichs – Details finden Sie auf Seite 12 dieser Anleitung.
12. Druckstärke
 - Hiermit kann die Intensität des Luftdrucks in drei Stufen eingestellt werden.
13. Geschwindigkeit
 - Es gibt 5 Stufen für die Massagegeschwindigkeit, die frei eingestellt werden können.
14. Fußmassagerolle
 - Details finden Sie auf Seite 12 dieser Anleitung.
15. Arbeitsbreite
 - Die Massagebreite kann in drei Stufen eingestellt werden.
16. Rückenheizung
 - Ein-/Ausschalten der Heizung.
17. Pause-/Start-Taste
 - Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13 dieser Anleitung.
18. Zero Gravity
 - Es gibt 3 automatische Ausklappmodi, die je nach Bedarf zyklisch umgeschaltet werden können.

Bedienung


1. Einschalten

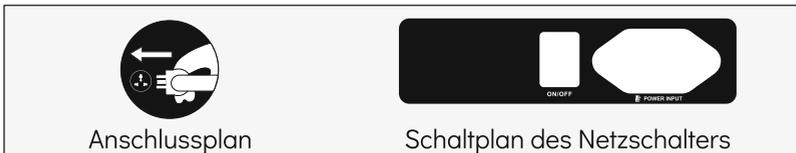

2. Massage starten

- ① Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Massage zu starten. Die Komfortmassage ist standardmäßig ausgewählt.
 - ② Dynamische Anpassung.
 - ③ Überprüfen Sie die Position Ihres Körpers und Ihrer Arme, um die richtige Sitzhaltung im Massagesessel einzunehmen.
 - ④ Präzise Anpassung der Armposition. Sollte die erkannte Position von der tatsächlichen Armposition abweichen, stellen Sie das Massagegerät bitte mit den Oben- und Unten-Tasten auf die richtige Position ein. Die Armposition ist in 10 Stufen einstellbar. Die Armposition wird innerhalb von 10 Sekunden angepasst, anschließend können Sie mit der Massage beginnen.
- Hinweis: Sie können die Funktion „Auto“ während des Startvorgangs auswählen. Wenn Sie die Funktion „Auto“ wiederholt auswählen, können Sie den Startvorgang überspringen und direkt mit der Massage beginnen.

Taste	Beschreibung	Anzeige
Hand Up	Bewegen Sie die Massagearme nach oben in die gewünschte Position.	
Hand Down	Bewegen Sie die Massagearme nach unten in die gewünschte Position.	

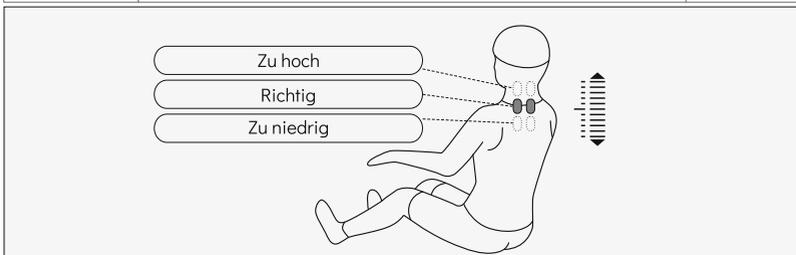

Während die Schulterposition und die Position des Massagegeräts erkannt werden, drücken Sie nach einem Signalton die Oben- und Unten-Tasten, um die Schulterposition anzupassen.

Bedienung

•Automatische Massage

Funktionen	Taste	Beschreibung	Anzeige	
Automatic massage	 Relax	Relax: Tiefe, sanfte und angenehme Massage, reduziert körperliche Ermüdung.	Auto 01	
	 Comfort	Comfort: Das angenehmste Massageerlebnis.	Auto 02	
	 Stretch	Stretch: Der Rahmen und das Rückenlehngestell heben und senken sich, um eine Druckmassage und/oder Dehnung der Beine zu ermöglichen. So werden Müdigkeit gelindert und neue Vitalität gewonnen.	Auto 03	
	 Back & Waist	Back&Waist: Rücken- und Tailenmassage.	Auto 04	
	 Neck & Shoulder	Neck&Shoulder: Schultern- und Nackenmassage.	Auto 05	
	 Auto		Full body massage: Tiefenmassage zur Regeneration des Körpers.	Auto 06
			Spinal massage: Konzentriert sich auf die Wirbelsäulen massage und lindert Müdigkeit und Schmerzen.	Auto 07
			Ache relieve: Tiefenmassage der Akupressurpunkte kann Schmerzen effektiv lindern.	Auto 08
			Beautiful buttocks shaping: Effektive Massage von Gesäß und Oberschenkeln trägt zur Körperformung bei und reduziert die Ansammlung von überschüssigem Fett.	Auto 09
			Bottom Toing: Verbessert die allgemeine Durchblutung und stärkt Vitalität und Immunsystem.	Auto 10
			Good-night sleep: Massage der zwölf Akupressurpunkte, die für das Gleichgewicht im Körper verantwortlich sind, verbessert schnell die Schlafqualität.	Auto 11
			Leisure Heath: Bei sitzender Tätigkeit im Büro kann die Massage die körperliche Aktivität steigern und die Körperfunktionen verbessern.	Auto 12

Bedienung

•Manuelle Oberkörpermassage

Funktionen	Taste	Beschreibung	Anzeige
Technik	 Manual	Shiatsu: Geschwindigkeit, Breite	
		Kneten: Geschwindigkeit	
		Klopfen: Geschwindigkeit, Breite	
		Kneten und Klatschen: Geschwindigkeit	
		Klopfen: Geschwindigkeit, Breite	
Geschwindigkeit	 Speed	Geschwindigkeit: 5-stufige Einstellung	Speed ■ ■ ■ ■ ■
Breite	 Width	Breite: Die Breite ist dreistufig einstellbar.	Width ■ ■ ■
Rückenbereich	 Back Area	Einzelbereich- und Sektionale Massage	H1 Manual
		Sektionale Massage auf beiden Seiten in einem kleinen Bereich	H2 Manual
		Massage des gesamten Bereichs	H3 Manual
	 Hand Up	Einstellung der Massageposition (im Einzelbereich- und Sektionalen Massagemodus kann die Position des Massagegeräts angepasst werden).	Manipulator nach oben
	 Hand Down		

•Pneumatic massage

Funktionen	Taste	Beschreibung	Anzeige
Luftdruckkissen-Massage	 Pressure	Voller Druck: Luftdruckkissen-Massage von Armen, Beinen und Füßen	
		Arme: Luftdruckkissen-Massage unter Druck, mit Schwerpunkt auf den Armen	
		Beine: Druckmassage von Beinen und Füßen	
Intensität	 Strength	Dreistufig einstellbar	Air Strength ■ ■ ■

•Foot roller massage

Funktionen	Taste	Beschreibung	Anzeige
Fußrollenmassage	 Roller	Durch Drücken dieser Taste wird die Fußrollenmassage ein- oder ausgeschaltet. Bietet drei Intensitätsstufen (schwach, mittel und stark), die sich zum Schließen der vier Zyklusstufen anpassen lassen.	
Wadenmassage	 Roller	Halten Sie die „Sole Roller“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Wadenmassage ein-/auszuschalten.	

Bedienung

•Wärmemassage

Funktionen	Taste	Beschreibung	Anzeige
Heizung	 Heating	Drücken Sie diese Taste, um die Ferninfrarot-Hyperthermie ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten wird nach 3 Minuten Wärme abgegeben.	

•Taste zum Anhalten/Fortsetzen der Massage

Funktionen	Taste	Beschreibung	Anzeige
Pause/Start	 children Press unlock	Drücken Sie diese Taste während der Massage. Alle Massagebewegungen werden sofort angehalten, die Zeit läuft jedoch weiter. Drücken Sie anschließend diese Taste, um die Massage fortzusetzen.	
V-Chip		Halten Sie die Pause/Start-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt an, dass die Sperre erfolgreich war, und die anderen Tasten werden deaktiviert. Halten Sie im gesperrten Zustand die Pause/Start-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Sperrsymbol erlischt. Dies zeigt an, dass die Entsperrung erfolgreich war und die Tastenfunktionen in den Normalmodus zurückkehren.	

•Neigungswinkelverstellung

Funktionen	Taste	Beschreibung
Sitzen	 Back Up	Wenn diese Taste gedrückt wird, hebt sich die Rückenlehne langsam, die Fußstütze senkt sich. Ein rhythmischer Piepton ertönt, bis die Zielposition erreicht ist. Durch erneutes Drücken dieser Taste während des Vorgangs wird der Vorgang sofort gestoppt.
Liegeposition	 Back Down	Wenn diese Taste gedrückt wird, senkt sich der Rückenlehnenrahmen langsam ab, die Fußstütze hebt sich langsam an und ein rhythmischer Piepton ertönt, bis die Zielposition erreicht ist. Durch erneutes Drücken dieser Taste während des Vorgangs wird der Vorgang sofort gestoppt.
Ausklappen	 Zero	Mit jedem Tastendruck wird einer der automatischen Liegemodi umgeschaltet. Insgesamt stehen zwei Modi zur Verfügung.

•Weitere manuelle Funktionen

Funktionen	Taste	Beschreibung	Anzeige
Zeitprogrammierung	 Times	Zeiteinstellung: Jeder Tastendruck verlängert die Zeit um 5 Minuten; 30 Minuten können nicht überschritten werden; bei mehr als 30 Minuten wird der Mindestwert wiederhergestellt.	<i>20min</i>


Bedienung

3. Bedienungsanleitung für Bluetooth-Lautsprecher

- ① Öffnen Sie das Hauptmenü Ihres Geräts, öffnen Sie „Einstellungen“ und wählen Sie „Bluetooth“. Aktivieren Sie die Bluetooth-Übertragung und suchen Sie automatisch nach neuen Bluetooth-Geräten.
- ② Das Gerät sucht nach dem passenden Bluetooth-Modell (z. B. IMCM-XXX). Klicken Sie auf „Verbinden“, wenn Sie gefragt werden, ob Sie eine Verbindung zum Gerät herstellen möchten. Die Verbindung ist mit nur einem Klick hergestellt.
- ③ Schalten Sie den „Musik-Player“ auf dem ausgewählten Smartgerät ein und wählen Sie ein Lied aus.

4. Schalten Sie das Gerät aus und beenden Sie die Massage

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um alle laufenden Massagefunktionen auszuschalten. Der Massagesessel wird dann automatisch zurückgesetzt. Alle Massagefunktionen werden deaktiviert und der Massagesessel wird nicht zurückgesetzt, wenn die Massagezeit abgelaufen ist.
- Trennen Sie das gesamte Gerät von der Stromversorgung (siehe Abbildung (Ein-/Ausschalter)).

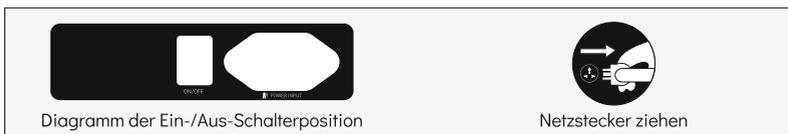

5. Sprachsteuerung

- Wenn der Massagesessel eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, aktiviert die Meldung „Hi Alice“ oder „Hey Alice“ die Sprachsteuerung. Sie können die Sprachsteuerung auch manuell über die Sprachsteuerungstaste an der Armlehne aktivieren.
- Halten Sie die „Zero Gravity“-Taste auf der Handsteuerung 3 Sekunden lang gedrückt, um die Gerätesteuerung ein- oder auszuschalten.
- Nach erfolgreicher Aktivierung der Sprachsteuerung antwortet der Massagesessel mit „I am here“. Wenn innerhalb von sechs Sekunden der entsprechende Sprachbefehl eingegeben wird, kann die Sprachsteuerung nach der Antwort des Massagesessels aktiviert werden. Wenn innerhalb von sechs Sekunden kein korrekter Sprachbefehl eingegeben wird, wird die Sprachsteuerung automatisch deaktiviert und muss erneut aktiviert werden.

Hinweis: Beim Einschalten der Sprachsteuerung sollte die Sprache Englisch sein, die Sprechgeschwindigkeit sollte moderat sein, und die Sprachbefehle sollten gemäß den Anweisungen eingegeben werden.

Bedienung

Englische Sprachbefehle


Befehl: „Hi Alice“ oder „Hey Alice“. Antwort: "I am here" (Ich bin hier)

No.	Sprachsteuerungsbefehle	Massagesessel-Antwort
1	"Massage on" – Massage starten	Antwort: Ok, massage on
2	"Massage close" – Massage beenden	Antwort: Ok, massage close
3	"Comfort Massage" – Wohlfühlmassage	Antwort: Ok, comfort massage
4	"Relax massage" – Entspannende Massage	Antwort: Ok, relax massage
5	"Full body massage" – Ganzkörpermassage	Antwort: Ok, full body massage
6	"Neck and shoulder massage" – Nacken- und Schultermassage	Antwort: Ok, neck and shoulder massage
7	"Back and waist massage" – Rücken- und Taillenmassage	Antwort: Ok, back and waist massage
8	"Stretch massage" – Dehnmassage	Antwort: Ok, stretch massage
9	"Open the air pressure" – Luftdruckkissen-Massage	Antwort: Ok, open the air pressure
10	"Close the air pressure" – Luftdruckkissen-Massage ausschalten	Antwort: Ok, close the air pressure
11	"Up the seat position" – In die Sitzposition bringen	Antwort: Ok, up the seat position
12	"Down the seat position" – In die Liegeposition bringen	Antwort: Ok, down the seat position
13	"Change the other mode" – Modus ändern	Antwort: Ok, change the other mode
14	"Go little down" – Etwas runter	Antwort: Ok, go little down
15	"Go little up" – Etwas nach oben	Antwort: Ok, go little up


Bedienung

6. Installation der Wadenplatte

- Nachdem Sie die Kabel und den Luftschlauch zwischen Sitzfläche und Beinstütze angeschlossen haben, lösen Sie die befestigte Rohrschelle und setzen Sie das Verbindungsstück in die Sitzfläche ein. (Abb. 1)
- Stecken Sie die Rundrohre links und rechts der Wade in die Beinstützen. (Abb. 2)

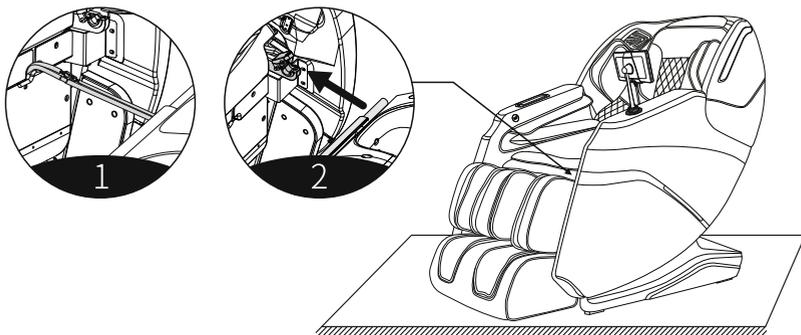


- Drehen Sie anschließend die Beinbefestigungsabdeckung durch die Rundrohre an beiden Seiten der Beine. (Abb. 3)
- Befestigen Sie anschließend die Fußstützen mit zwei M4-Schrauben am Massageessel. Heben und senken Sie sie, um zu prüfen, ob Probleme vorliegen und ob Kabel und Luftschlauch festsitzen. Schließen Sie die Montage ab. (Abb. 4)

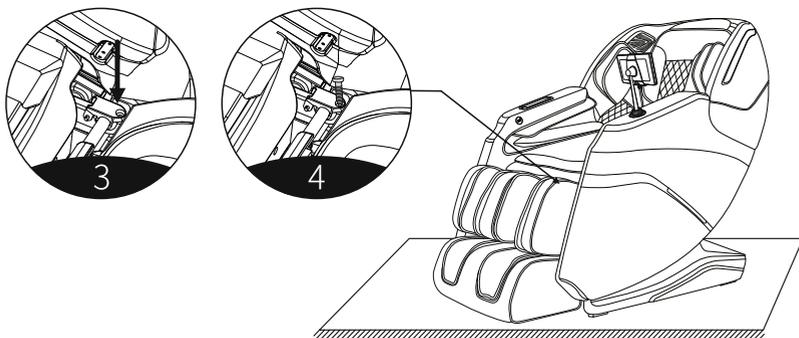

Bedienung


7. Anleitung zur Demontage und Verwendung von Kopfkissen und Rückenlehne

- Richten Sie das Gewinde der Schraube der Halterung des Steuerungshalters auf das Gewinde in der Buchse aus, die den Halter an der Armlehne des Massagesessels befestigt. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie fest.

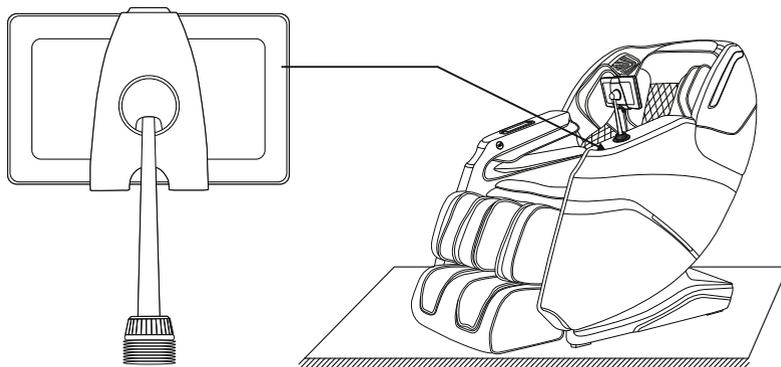

8. Anleitung zur Demontage und Verwendung von Kopfkissen und Rückenlehne


- Die Verwendung des Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage für Nacken und Schultern reduzieren. Sie können das Kopfkissen nach Ihren Bedürfnissen verwenden (wir empfehlen die Verwendung des Kopfkissens). Rückenlehne- und Rückenkissen sind durch einen Reißverschluss (1) verbunden. Kopfkissen und Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (2) verbunden.

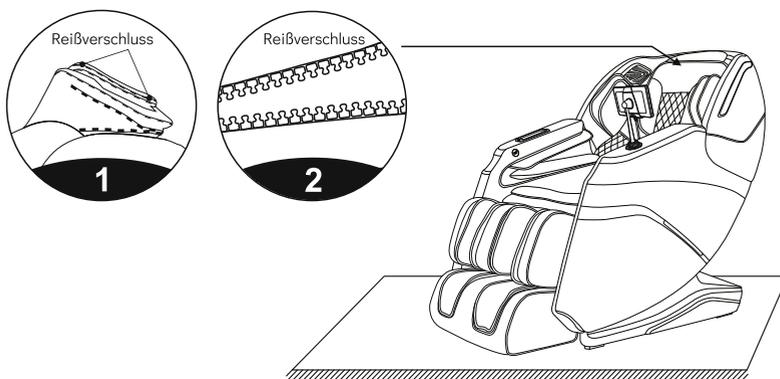

Bedienung

9. Bodenschutz

- Das Aufstellen schwerer Massagesessel auf Holzböden kann den Boden beschädigen. Legen Sie daher bitte einen Teppich oder eine andere Unterlage aus, um dies zu vermeiden.

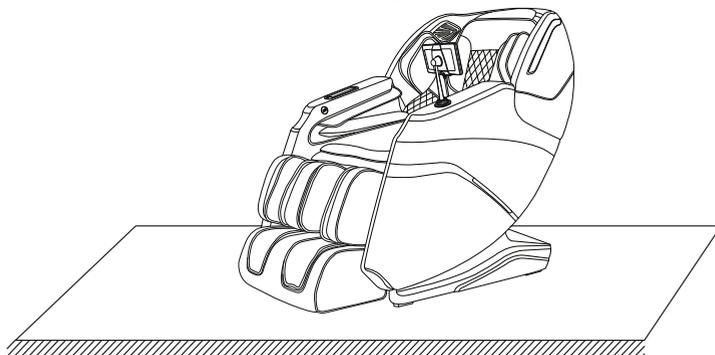


Warnung: Bewegen Sie den Massagesessel nicht auf seinen Rollen auf Holzböden, unebenen Böden oder in engen Räumen. Zum Anheben des Massagesessels sind zwei Personen erforderlich. Nutzen Sie beim Anheben die Dichtungsplatte am Ende der Wadenstütze und die Nuten im Rückenlehnenbezug als Auflagepunkt (nicht direkt an der Armlehne anheben).

10. Transport

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vom Boden abgehoben sind. Neigen Sie die Rückenlehne vorsichtig nach hinten (der Schwerpunkt sollte auf den Rollen liegen), schieben Sie den Massagesessel nach vorne oder ziehen Sie ihn mit den Händen zurück und bringen Sie ihn dann langsam und vorsichtig wieder in die Ausgangsposition zurück.

Hinweis: Schalten Sie vor dem Transport zuerst den Strom aus und ziehen Sie dann das Netzteil und das Kabel der Steuerung ab.

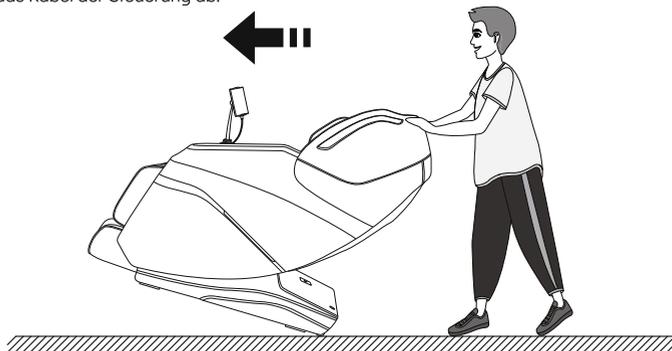

Warnung: Die Hinterräder des Massagesessels sind nur für kurze Strecken geeignet. Für längere Strecken verwenden Sie bitte andere Hilfsmittel.

Technische Daten

Modell: IREST SUPEARL

Version: 3

Bezeichnung: Massagesessel

Nennspannung: 110-120 V~ 60 Hz

220-240 V~ 50 Hz/60 Hz

Nennleistung: 140W

Nennzeit: 20 Minuten

Schutzklasse: Klasse I

Verwendete Materialien: PVC, PA, Stahlkomponenten sowie elektrische und elektronische Teile

KUNSTSTOFF	PU	LEDER	STOFF	HOLZ

Bluetooth-Frequenzbereich und Leistung von 2,5 mW

Erklärung des Herstellers: Das Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie: 2014/53/UE.

Vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter

<http://restlords.com/deklaracja>

Importeur und bevollmächtigter Vertreter in der EU:

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczeni 7/11

10-274 Olsztyn, Poland

e-mail: irest@irest-europe.com

Hersteller:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan

Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China

e-mail: irest@irest.com

Lieber Benutzer, Sie können zum Umweltschutz beitragen.

Handeln Sie umweltbewusst und geben Sie das Altgerät an der von Ihrer Gemeinde/Ihrem Land vorgesehenen Sammelstelle ab.

Die zur Herstellung des Geräts verwendeten Materialien können wertvolle Sekundärrohstoffe sein und bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt schädigen. Bitte beachten: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.



**BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR
SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF**