


iRest

**iRest
Massagesessel iRest Superl+ (A336)
BEDIENUNGSANLEITUNG**

**BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF**

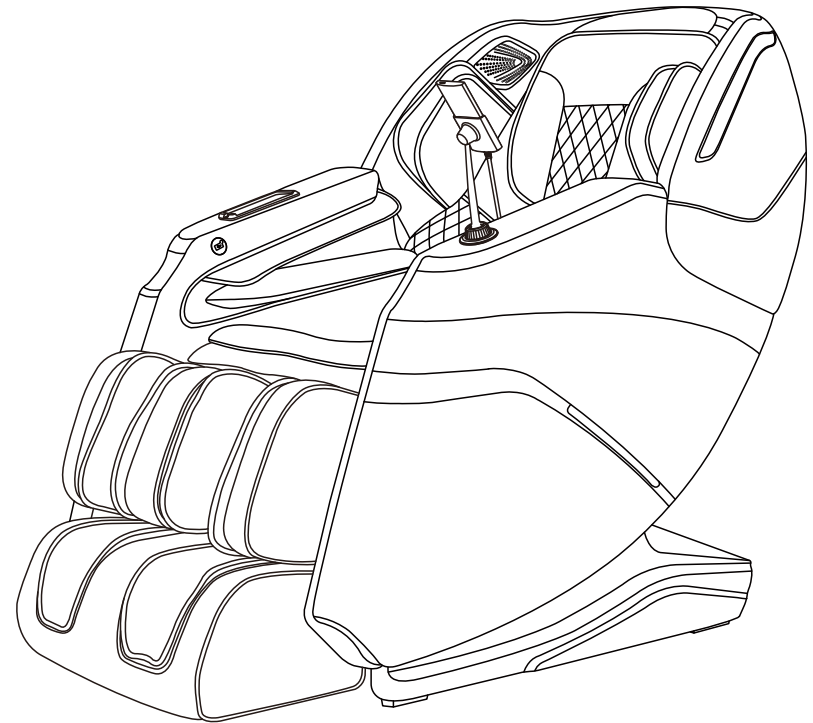

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme des Massagesessels mit dessen korrekter Verwendung vertraut zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die Kontraindikationen und die Sicherheitshinweise.

Hinweis: Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an der Beschreibung des Geräts vorzunehmen. Sollten Unterschiede zwischen der Funktion des auf dem Markt erhältlichen Geräts und der Beschreibung in der Anleitung bestehen, so sind diese auf eine normale Aktualisierung des Geräts zurückzuführen, und der Hersteller ist nicht verpflichtet, darüber zu informieren. Die in der Bedienungsanleitung abgebildete Farbe entspricht nicht der aktuellen Farbgebung des Massagesessels.

INHALTSVERZEICHNIS

Vor dem ersten Gebrauch

Vorsichtsmaßnahmen -----	02-04
Montageteile -----	05-06
Aufstellung des Massagesessels -----	07-08
Vor dem Gebrauch -----	09-10
Aufbau des Geräts -----	11-14

Verwendung

Bedienungsanleitung -----	15-41
---------------------------	-------

Pflege

Reinigung und Pflege -----	42
----------------------------	----

Wichtig

Fehlerbehebung -----	43
Technische Daten des Geräts -----	44

Vorsichtsmaßnahmen (müssen beachtet werden)

- Lesen Sie vor Gebrauch alle wichtigen Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hierin enthaltenen Anweisungen helfen dabei, das Gerät sicher und richtig zu verwenden.
- Um das Ausmaß möglicher Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, deutlich zu machen, sind Informationen mit der Überschrift „Warnung“ oder „Hinweis“ gekennzeichnet. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen beachtet werden.

 Warnung	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch schwere Verletzungen oder Tod auftreten können.
 Hinweis	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch leichte Verletzungen oder Sachschäden auftreten können.

- Beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitselement.

 Verbot	Absolut verboten
---	------------------

Personen mit folgenden Beschwerden sollten dieses Gerät nicht verwenden:

 Forbidden	■ Der Massagesessel ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Behinderungen oder durch Personen bestimmt, die nicht in der Lage sind, das Gerät zu verwenden, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. ■ Personen mit Osteoporose. ■ Personen mit Herzerkrankungen oder elektronischen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern. ■ Personen mit Fieber. ■ Schwangere oder Frauen während der Menstruation. ■ Personen mit Verletzungen oder Hauterkrankungen. ■ Kinder unter 14 Jahren oder geistig instabile Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen. ■ Personen, die nach ärztlicher Empfehlung Ruhe benötigen oder sich unwohl fühlen. ■ Personen mit nassem Körper dürfen dieses Produkt nicht benutzen. ■ Der Massagesessel hat eine heiße Oberfläche. Personen, die empfindlich auf Hitze reagieren, sollten bei der Nutzung der Heizfunktion ihres Massagesessels vorsichtig sein. ■ Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es vom Hersteller/Kundendienst oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgetauscht werden.
---	---

Vorsichtsmaßnahmen (müssen beachtet werden)

Wichtige Sicherheitshinweise

 Warnung	■ Erlauben Sie Kindern nicht, die beweglichen Teile dieses Massagesessels zu berühren. ■ Verwenden Sie ein gut geerdetes Netzteil, das für dieses Produkts geeignet ist. ■ Ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose, um Verletzungen oder Produktschäden zu vermeiden. ■ Betreiben Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. ■ Verwenden Sie keine Teile oder Zubehör, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. ■ Benutzen Sie dieses Produkt nicht im Freien. ■ Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. ■ Benutzen Sie den Massagesessel niemals für andere als die in diesem Dokument genannten Zwecke. ■ Es wird eine einmalige Verwendung von 20 Minuten empfohlen. ■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht, wenn das Gehäuse oder die Polsterung beschädigt oder defekt ist. ■ Lassen Sie keine Gegenstände auf den Massagesessel fallen. ■ Schlafen Sie nicht ein, während Sie den Massagesessel benutzen. ■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen. ■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit. ■ Wenden Sie bei diesem Produkt keine übermäßige Kraft an, um Verletzungen zu vermeiden.
--	---

Sicherheitshinweise

 Hinweis	■ Prüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen dieses Produkts entspricht. ■ Ziehen Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen heraus. ■ Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Produkt, um Stromschläge oder Produktschäden zu vermeiden. ■ Ziehen Sie beim Anschließen oder Trennen nicht am Netzteil. Grobe Handhabung ist verboten. ■ Beschädigen Sie das Netzteil nicht und verändern Sie die Schaltung des Geräts nicht. ■ Reinigen Sie elektrische Teile wie Schalter und Stecker mit einem trockenen Tuch. ■ Setzen Sie sich nicht auf das ausgeschaltete Gerät, um Verletzungen durch plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden. ■ Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich umgehend an Ihren lokalen Herstellervertreter. ■ Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und suchen Sie einen Arzt auf.
--	--

Lagerbedingungen

 Hinweis	■ Innentemperatur: 5 °C bis 40 °C ■ Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, keine korrosiven Gase, gut belüfteter Raum.
--	---

Vorsichtsmaßnahmen (müssen beachtet werden)

Wartung und Instandhaltung des Geräts	
 Hinweis	■ Dieses Gerät darf nur von einem vom Hersteller benannten Servicecenter gewartet werden. Benutzer dürfen das Produkt nicht ohne Genehmigung zerlegen oder warten. ■ Schalten Sie den Hauptschalter nach Gebrauch aus. ■ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sich die Steckdose löst. ■ Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, rollen Sie das Netzteil auf und lagern Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort. ■ Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung. ■ Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzin oder Alkohol. ■ Die mechanischen Komponenten dieses Produkts sind speziell konstruiert und gefertigt, sodass keine besondere Wartung erforderlich ist. ■ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, die das Produkt beschädigen können. ■ Rollen oder ziehen Sie das Gerät nicht über unebenen Boden. Heben Sie es vor dem Transport an. ■ Das Produkt sollte nur zeitweise benutzt werden. Benutzen Sie es nicht über längere Zeit ununterbrochen.

Betriebsumgebung	
 Hinweis	■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht in einer sehr feuchten Umgebung, wie z. B. im Badezimmer. ■ Stellen Sie die Nutzung des Massagesessels sofort ein, wenn sich die Umgebungstemperatur schnell ändert. ■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht in einer staubigen oder korrosiven Umgebung. ■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht in kleinen Räumen oder an Orten ohne gute Belüftung.





Lösung häufiger Fehler	
 Hinweis	■ Es ist normal, dass die Aktuatoren während der Verwendung des Massagesessels Geräusche verursachen. ■ Wenn die Fernbedienung nicht normal funktioniert, überprüfen Sie, ob der Stecker und die Steckdose richtig angeschlossen sind und ob der Netzschalter eingeschaltet ist. ■ Wenn die Nennbetriebszeit abgelaufen ist, aktiviert der Massagesessel automatisch die Ausschalttaste. Wenn der Massagesessel über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wird, schaltet er sich bei Erreichen einer hohen Temperatur automatisch aus. Warten Sie mindestens eine halbe Stunde, bevor Sie den Massagesessel weiter verwenden.

Montageteile

Installationsanleitung für das Wadenmassagegerät

1. Führen Sie das Kabel und den Luftschlauch des Wadenmassagegeräts in den vorderen Schlitz des Stahlrahmens ein (Abbildung 1).
2. Schieben Sie anschließend die angeschlossenen Kabel und den Luftschlauch in die Öffnung im Rückenlehnenrahmen (Abbildung 2).
3. Nachdem Sie die Kabel angeschlossen haben, öffnen Sie die Befestigungsabdeckungen des Wadenmassagegeräts auf beiden Seiten des Stahlrahmens (Abbildung 3).
4. Setzen Sie das Wadenmassagegerät in die Aussparung ein, schließen Sie die Befestigungsabdeckungen und befestigen Sie sie mit 2 Schrauben (Abbildung 4).

Hinweis: Dieser Schritt kann bei All-in-One-Installationen übersprungen werden.

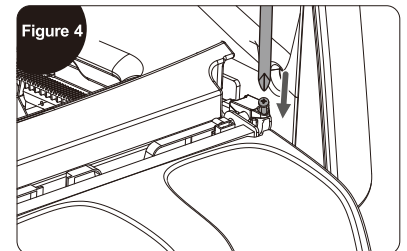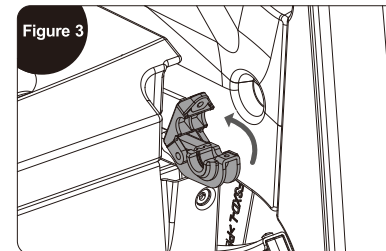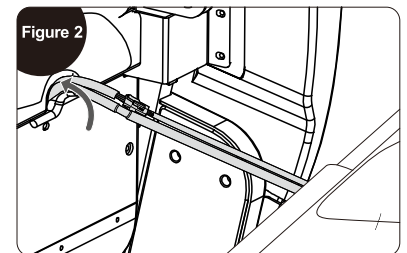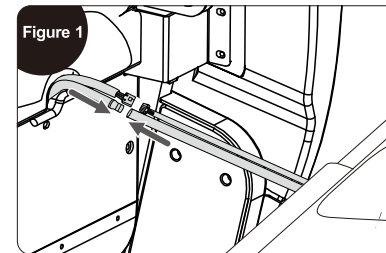




Montageteile

Montageanleitung für das Fernbedienungskabel

Anleitung zum Anschluss der Kabelstecker

Stecken Sie die Stecker so zusammen, dass die Pfeile einander gegenüberliegen (Abb. 1, Abb. 3).

Kontorn Sie die angeschlossenen Stecker anschließend mit einer Mutter, indem Sie diese im Uhrzeigersinn festziehen (Abb. 2, Abb. 4).

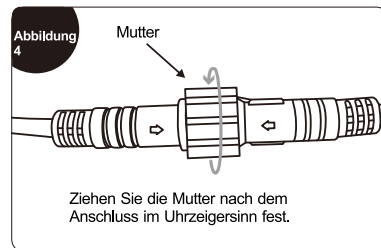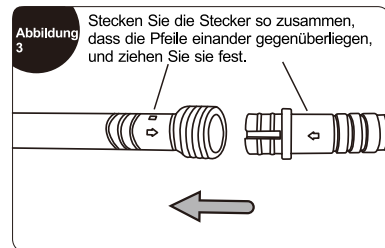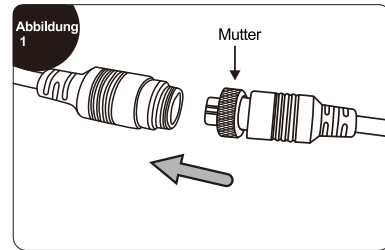


Aufstellung des Massagesessels

Montageort

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, da der Massagesessel zum Ausklappen mindestens 15 cm Platz benötigt.

Setzen Sie den Massagesessel keiner direkten Hitze (z. B. vor Heizgeräten) und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus; stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Bei längerem Gebrauch an einem festen Standort wird empfohlen, eine weiche Matte unterzulegen. Beim Verlegen einer solchen Matte sollte deren Größe ausreichen, um die Standfläche des Gerätes abzudecken. Beachten Sie den Bereich, in dem das Gerät den Boden berührt, und die Stelle, an der Ihre Füße den Boden berühren.

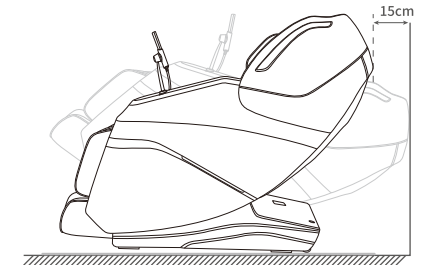


Heben des Massagesessels

Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, ist beim Anheben und Bewegen des Massagesessels Teamwork erforderlich.



1. Heben Sie den Massagesessel an, um ihn über empfindliche Oberflächen wie z. B. Holzböden zu bewegen.
2. Wenn Sie das Gerät auf einem Holzboden bewegen, wird empfohlen, es anzuheben. Achten Sie darauf, weder die Räder noch den Boden zu beschädigen. Achten Sie beim Anheben oder Bewegen des Massagesessels an die gewünschte Position auf Ihre Hände, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät erst los, wenn das Korpus vollständig flach auf dem Boden steht. Der Boden kann durch das Gewicht des Geräts beschädigt werden. Daher empfiehlt es sich, eine Matte auf den Boden zu legen.

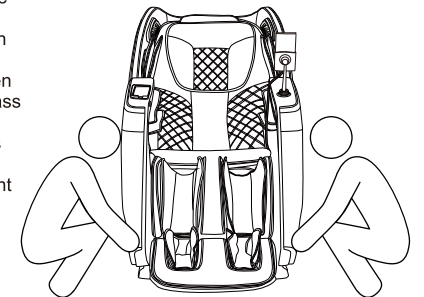


Aufstellung des Massagesessels

Transport



Nutzen Sie die Hinterräder, um den Massagesessel zu bewegen. Neigen Sie den Massagesessel um ca. 45° nach hinten, wie in der Abbildung gezeigt.
HINWEIS: Übermäßige Kraft kann zum Kippen des Massagesessels und zur Beschädigung des Geräts führen.

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Bewegen ordnungsgemäß aus, um die Position wiederherzustellen, und trennen Sie den Massagesessel anschließend vom Stromnetz.
2. Beim Bewegen sollten keine Gegenstände (Personen, Haustiere oder andere Gegenstände) auf dem Massagesessel liegen.
3. Lassen Sie den Massagesessel beim Bewegen nicht aus einer Höhe von mehr als 2 mm fallen.
4. Beim Transport des Geräts mit den Rädern wird ein einmaliges Anschieben des Massagesessels nicht empfohlen. Bei Entfernungen von über 50 Meter sollte das Gerät langsam und gleichmäßig bewegt werden.

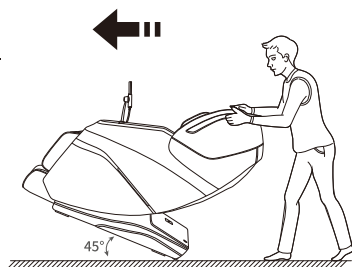

Abnehmen und Verwenden des Kopf- und Rückenlehnenkissens


Die Verwendung des Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich verringern.
 Die Verwendung des Kopfkissens kann je nach Bedarf gewählt werden (wir empfehlen es). Das Rückenlehnenkissen und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1) verbunden, das Kopfkissen und das Rückenlehnenkissen sind ebenfalls durch einen Reißverschluss (2) verbunden.

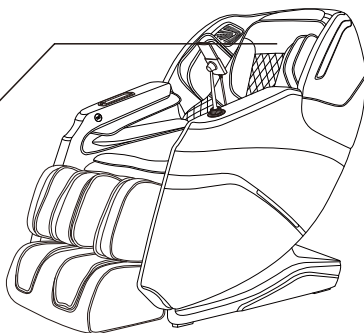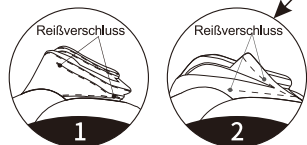

Vor dem Gebrauch


Überprüfung der Umgebung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

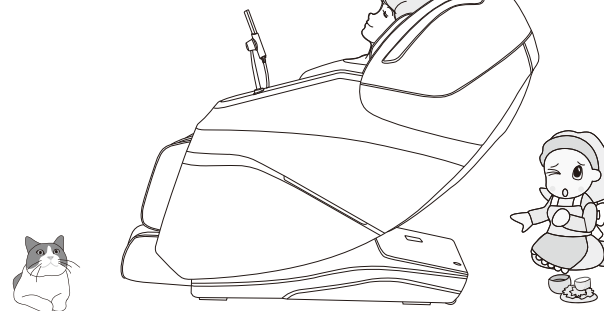

Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden.

Stellen Sie vor der Massage sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Fußstütze, an den Füßen usw. befinden.
 Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem unteren Fußstützenmechanismus und dem Hauptkorpus oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Rückenlehne gelangen. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter den Stoff oder das Leder der Massagefläche gelangen.

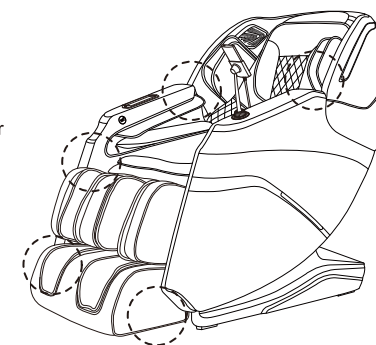


Vor dem Gebrauch

Einschalten




HINWEIS


Netzteilanschluss

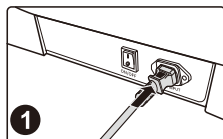

Stromanschlussplan

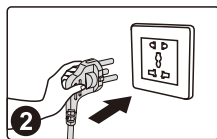

Netzschalter einschalten
(Position „I“)

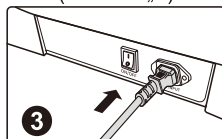


WARNUNG

- Prüfen Sie vor der Anwendung, ob Netzteil und Stecker unbeschädigt sind.
- Die Stromversorgung dieses Geräts muss den Anforderungen für die Betriebsspannung entsprechen.
- Die Verwendung einer anderen als der Nennstromversorgung dieses Produkts ist strengstens untersagt.
- Der unbefugte Anschluss verschiedener Spannungswandler an die Stromversorgung dieses Produkts ist strengstens untersagt.


Geräteaufbau

Beschreibung der einzelnen Komponenten

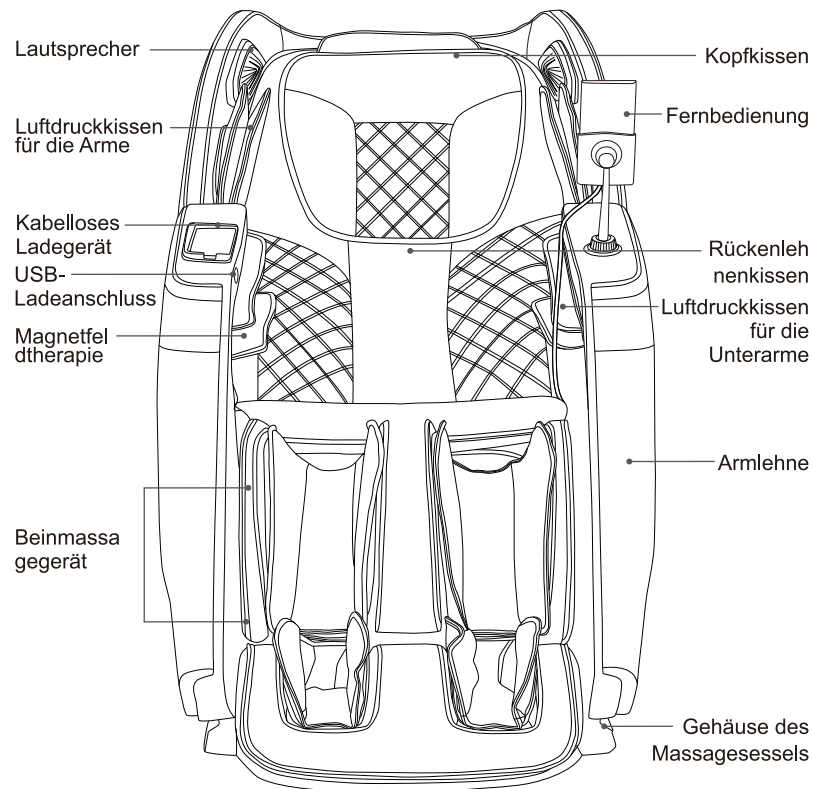


Geräteaufbau

Funktionsdiagramm

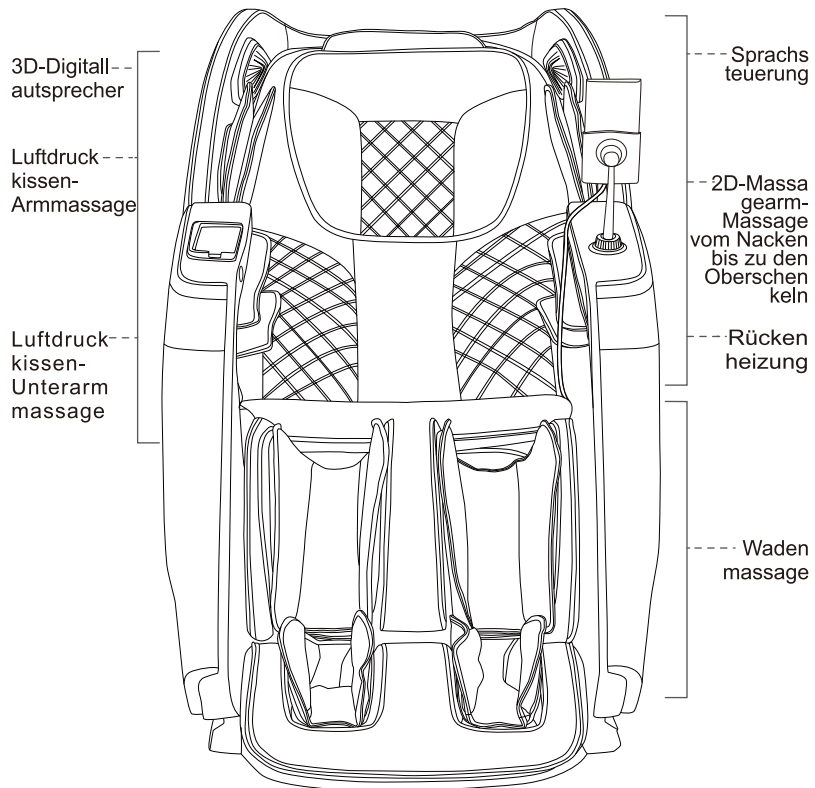


Aufbau des Geräts

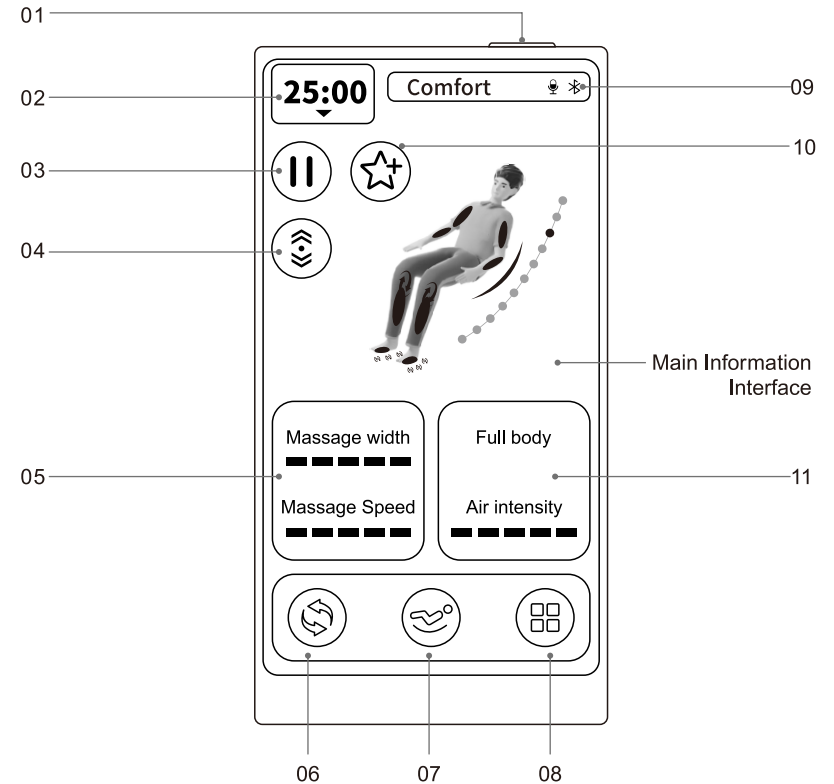

- 01, Ein/Aus: Halten Sie die Taste gedrückt, um den Massagesessel ein- oder auszuschalten.
- 02, Zeit: Stellen Sie die Massagedauer ein.
- 03, Pause: Unterbricht alle Funktionen des Massagesessels.
- 04, Massagearmposition: Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen für die Massagearmposition vorzunehmen.
- 05, Massagebreite/-geschwindigkeit: Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen für die Massagebreite (3 Stufen) oder die Massagegeschwindigkeit (5 Stufen) vorzunehmen.
- 06, Automatikmodus: Drücken Sie diese Taste, um die Automatikprogramme zu aktivieren.
- 07, Position: Geben Sie die Einstellungen für die Massagesesselposition ein.
- 08, Menü: Rufen Sie das Menü auf, um das Automatikprogramm, die Technik, die Massagesesselposition, Zusatzfunktionen, den Speicher, Einstellungen und mehr auszuwählen.
- 09, Statusleiste: Zeigt die aktiven Funktionen des Massagesessels an.
- 10, Speicher: Speichern Sie Ihr aktuelles Massageprogramm.
- 11, Luftdruckkissen-Intensität: Drücken Sie diese Taste, um die Intensität der Luftdruckkissen-Massage einzustellen (5 Intensitätsstufen).

Aufbau des Geräts

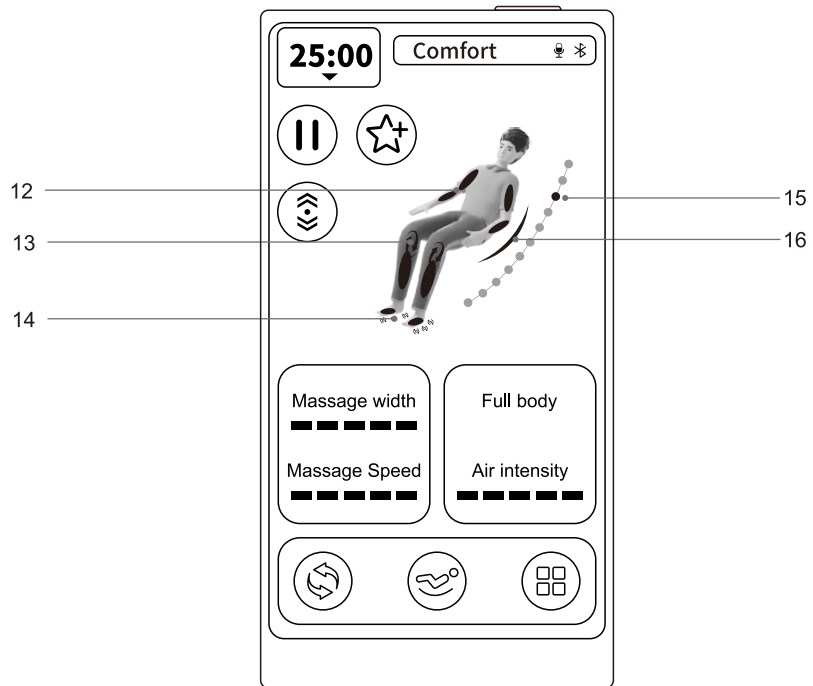


- 12、Luftdruckkissen-Massagezonen: Zeigt die aktuellen Luftdruckkissen-Massagezonen an.
- 13、Calf knead: display the calf knead situation.
- 14、Foot roller: display the Foot roller situation.
- 15、Massagegerätposition: Zeigt die aktuelle Position des Massagegeräts an.
- 16、Heizung: Zeigt den Status der Rückenheizung an.

Bedienungsanleitung


I 、Massage starten

1. Halten Sie die Einschalttaste oben auf der Fernbedienung gedrückt, um den Massagesessel einzuschalten. Warten Sie, bis die Fernbedienung startet und auf dem Bildschirm die Meldung zum automatischen Ausklappen des Massagesessels angezeigt wird.

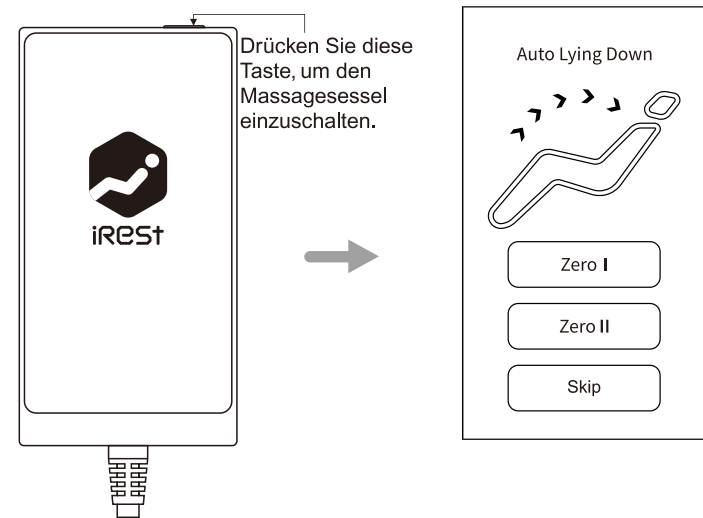


Bedienungsanleitung

- (1) Die Massagesesselposition wird automatisch ausgewählt, sobald der Bildschirm zum automatischen Ausklappen angezeigt wird. Sie können auch manuell eine andere Zero Gravity-Position auswählen: „Zero Gravity I“ oder „Zero Gravity II“. Nach dem Ausklappen beginnt der Massagesessel automatisch mit dem Scannen des Körpers. Sie können diesen Vorgang überspringen, indem Sie die „Überspringen“-Taste drücken. Der Massagesessel bleibt dann in seiner aktuellen Position und fährt mit dem nächsten Scan-Schritt fort.
- (2) Anschließend scannt der Massagesessel automatisch den Körper des Benutzers. Nach Abschluss des Scan-Vorgangs werden die Massagearme automatisch auf die gewünschte Höhe eingestellt. Auf dem Display wird die Möglichkeit angezeigt, ihre Position manuell anzupassen. Sie können den Scan-Vorgang überspringen, indem Sie die „Überspringen“-Taste drücken, die Standardeinstellungen verwenden und die Massage starten.

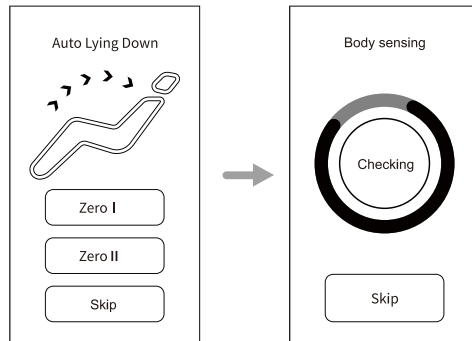


- (3) Wenn der folgende Bildschirm erscheint, passen Sie die Position der Massagearme manuell an. Wenn die Massagearme auf Schulterhöhe anhalten, müssen Sie keine Änderungen vornehmen – drücken Sie einfach „OK“, um die Massage zu starten. Wenn die Position nicht passt, verwenden Sie die Oben- und Unten-Pfeile auf der Fernbedienung, um die Position der Arme anzupassen (11 Einstellstufen). Drücken Sie nach der Einstellung „OK“, um die Massage zu starten. Wenn Sie länger als 10 Sekunden keine Aktion ausführen, übernimmt der Massagesessel automatisch die aktuelle Armposition und startet die Massage.

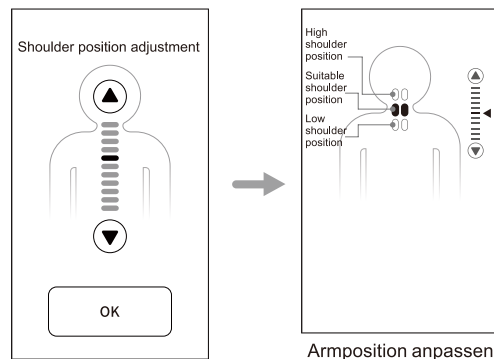

Bedienungsanleitung


2. Pause: Klicken Sie während des Programms auf dem Hauptbildschirm (siehe Abbildung unten) auf das Symbol „Pause“. Der Massagesessel pausiert daraufhin und stoppt alle Massagefunktionen. Klicken Sie auf „Massage fortsetzen“, um die Massage fortzusetzen. Hinweis: Im Pausenzustand können, außer beim Ausschalten, keine anderen Massagefunktionen genutzt werden.

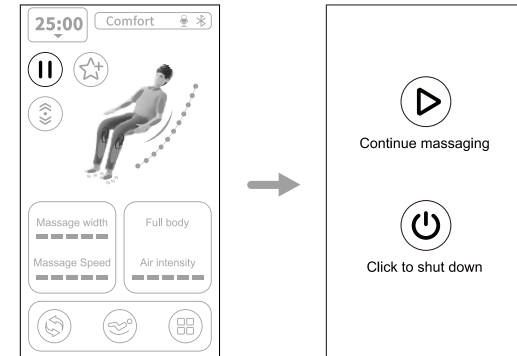

Hauptbildschirm – Diagramm: Pause/Fortsetzung des Massagesessels

3. Speicher: Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm (siehe Abbildung unten) auf „Speichern“, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Wählen Sie anschließend, ob Sie die zuvor gespeicherten Massageeinstellungen speichern oder verwenden möchten. Nach dem Klicken auf „Speichern“ speichert das System das aktuelle Programm zur späteren Verwendung. Nach dem Drücken der „Verwenden“-Taste führt der Massagesessel das zuvor gespeicherte Programm aus. Es gibt drei benutzerdefinierte Programmspeicher. Klicken Sie auf „Zurück“, um zur Hauptseite zurückzukehren.


Hinweis: Diese Funktion kann auch über das Hauptmenü bedient werden.

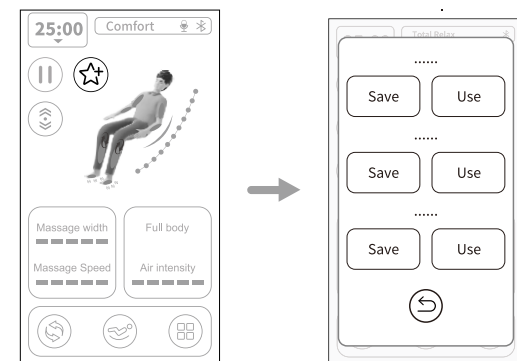

Hauptbildschirm – Diagramm: Speichern benutzerdefinierter Programme


Bedienungsanleitung

4.Armposition anpassen: Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm (siehe Abbildung unten) auf das Symbol für die Armposition, um die Position der Massagearme einzustellen. Passen Sie anschließend die Position des Massagemechanismus Ihren Bedürfnissen an. Befinden sich die Massagearme nicht auf Schulterhöhe, passen Sie sie mit den Oben- und Unten-Pfeilen an Ihre Schulterhöhe an (einstellbar in 11 Stufen). Bestätigen Sie nach der Anpassung die Auswahl mit „OK“ und kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.

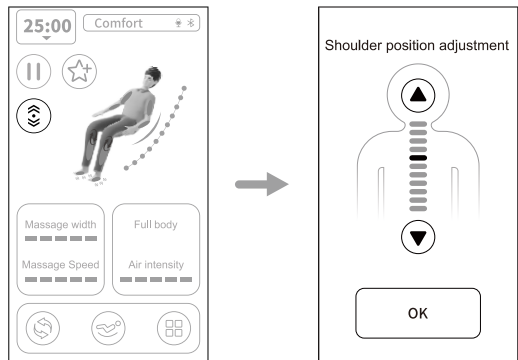

Hauptbildschirm – Diagramm zur Einstellung der Massagearmposition

5.Statusleiste: Auf dem Hauptbildschirm (siehe Abbildung unten) werden Informationen zu den aktuellen Massagefunktionen, wie Bluetooth und anderen Betriebsparametern des Geräts, angezeigt.

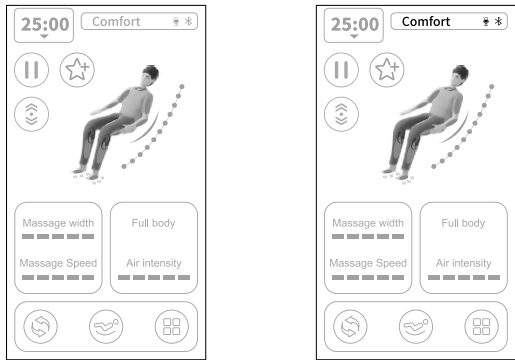


Hauptbildschirm – Diagramm zur


Funktionsanzeige

Bedienungsanleitung

6.Massagebreite anpassen: Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm (siehe Abbildung unten) auf „Breite/Geschwindigkeit“, um die Einstellung der Massagebreite zu öffnen. Bewegen Sie anschließend den Schieberegler „Breite“ nach links oder rechts, um die Massagebreite Ihren Bedürfnissen anzupassen. Es gibt 3 Einstellstufen: Stufe 1 ist der schmalste und Stufe 3 der breiteste Massagebereich. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

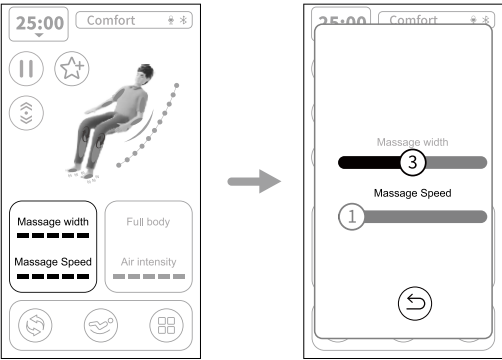


Hauptbildschirm – Diagramm zur Massagebreite

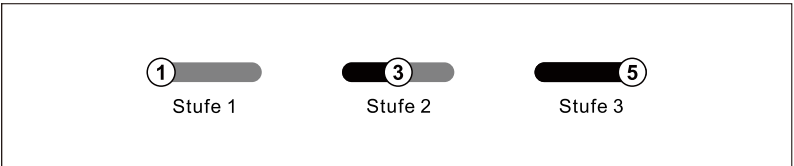


Taste	Beschreibung
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und schieben Sie ihn nach rechts, um die Massagebreite zu erhöhen (3 Einstellstufen).
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und schieben Sie ihn nach links, um die Massagebreite zu verringern (3 Einstellstufen).

Bedienungsanleitung

7.Massagegeschwindigkeit: Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm (siehe Abbildung unten) auf „Massagebreite/-geschwindigkeit“, um die Einstellung der Massagegeschwindigkeit zu öffnen. Bewegen Sie anschließend den Schieberegler „Geschwindigkeit“ nach links oder rechts, um die Massagegeschwindigkeit Ihren Bedürfnissen anzupassen. Es stehen 5 Anpassungsstufen zur Verfügung, wobei Stufe 1 die langsamste und Stufe 5 die schnellste ist. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.
Hinweis: Die Massagegeschwindigkeit kann nur im manuellen Modus angepasst werden. Im Automatikmodus ist eine Geschwindigkeitsanpassung nicht möglich.

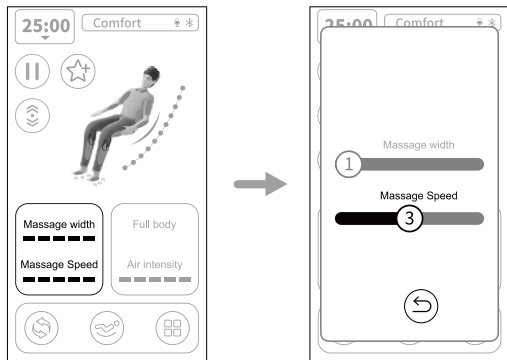


Startbildschirm – Diagramm zur Massagegeschwindigkeit

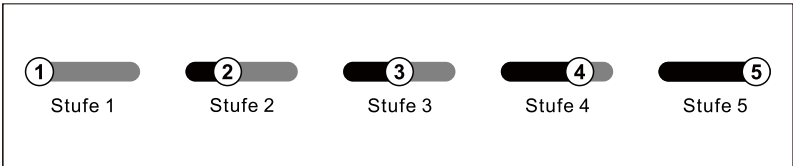

Taste	Beschreibung
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und schieben Sie ihn nach rechts, um die Massagegeschwindigkeit zu erhöhen (5 Stufen).
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und schieben Sie ihn nach links, um die Massagegeschwindigkeit zu verringern (5 Stufen).

Bedienungsanleitung

8.Luftdruckkissen-Massage: Wählen Sie auf dem Startbildschirm, wie in der Abbildung unten dargestellt, die Schaltfläche „Luftdruckkissen-Intensität“, um die Einstellungen für die Luftdruckkissen-Massage zu öffnen. Wählen Sie anschließend je nach Bedarf die gewünschte Luftdruckkissen-Massagezone aus. Sie können Oberkörper, Unterkörper und Ganzkörper massieren oder die Luftdruckkissen-Massagefunktion vollständig deaktivieren. Drücken Sie die „Aus“-Taste, um die Luftdruckkissen-Massagefunktion vollständig zu deaktivieren. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

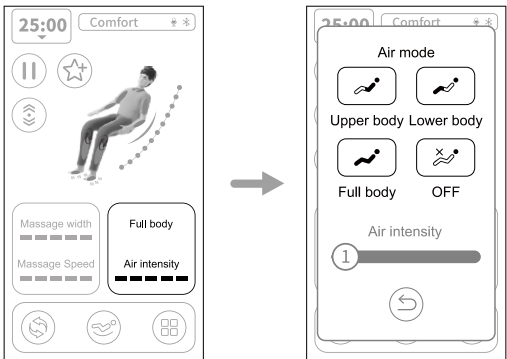


Hauptbildschirm – Diagramm zur Luftdruckkissen-Massage

Taste	Beschreibung
	Drücken, um die Luftdruckkissen-Massagefunktion auszuschalten.
	Drücken, um die Oberkörper-Luftdruckkissen-Massage einzuschalten.
	Drücken, um die Unterkörper-Luftdruckkissen-Massage einzuschalten.
	Drücken, um die Ganzkörper-Luftdruckkissen-Massage einzuschalten.


Bildschirm „Aktive Luftdruckkissen-Massagezonen“		
Oberkörpermassage	Unterkörpermassage	Ganzkörpermassage

Bedienungsanleitung

9.Luftdruckkissen-Massageintensität: Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Luftdruckkissen-Intensität“, um die Luftdruckkissen-Massage-Einstellung zu öffnen. Die Massagezonen umfassen: Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper und Luftdruckkissen-Massage deaktiviert. Die Massageintensität lässt sich in 5 Stufen einstellen. Schieben Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Intensität anzupassen.

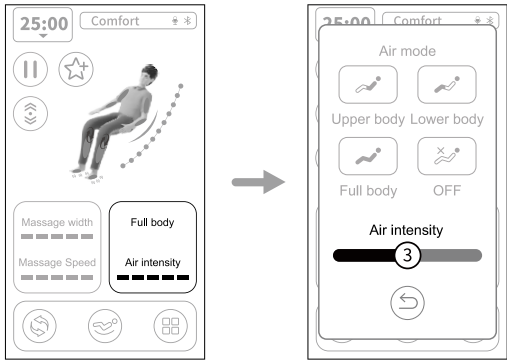

Hauptbildschirm – Diagramm zur Luftdruckkissen-Massageintensität

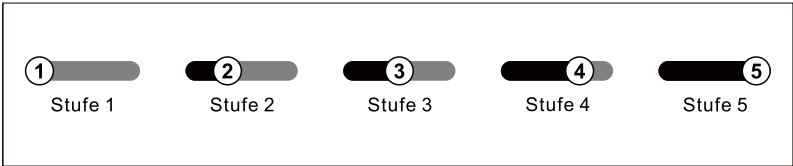


Taste	Beschreibung
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und schieben Sie ihn nach rechts, um die Luftdruckkissen-Massageintensität zu erhöhen (5 Stufen).
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und schieben Sie ihn nach links, um die Massagegeschwindigkeit zu verringern Luftdruckkissen(5 Stufen).

Bedienungsanleitung

II .Automatikmodus (Bitte nutzen Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagesessels)

Drücken Sie das Symbol „Automatikmodus“ in der Menüleiste unten auf dem Bildschirm, wie in der Abbildung unten dargestellt, um den Automatikmodus auszuwählen. Wählen Sie anschließend das passende Automatikprogramm entsprechend Ihren Bedürfnissen. Hinweis: Diese Funktion kann auch über das Hauptmenü bedient werden. Wischen Sie im Automatikmodus nach links oder rechts, um eines der 12 verfügbaren Automatikprogramme auszuwählen: Entspannungsmassage, Wohlfühlmassage, Dehnmassage, Rücken- und Taillenmassage, Nacken- und Schultermassage, Ganzkörpermassage, Wirbelsäulenmassage, Schmerzlinderung, Durchblutungsförderung, Gesäßformung, Gute Nacht-Massage, Gesundheitsmassage. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

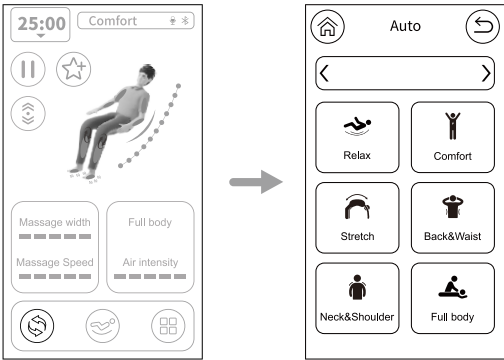

Hauptbildschirm – Diagramm zum Automatikprogramm

Bedienungsanleitung

Overall Relaxation	
Programm	Beschreibung
Comfort	Die wohlthuendste Massage.
Relax	Sanfte und wohlthuende, aber gleichzeitig tiefgehende Massage, die Ermüdungserscheinungen lindert und Entspannung fördert.
Stretch	Eine Kombination aus Heben und Senken der Rückenlehne und Fußstütze und einer Druckmassage mit Luftdruckkissen, die den ganzen Körper dehnt. Wirkt gegen Müdigkeit und gibt neue Vitalität.
Back & Waist	Konzentriert sich auf den Rücken- und Taillenbereich.
Neck & Shoulder	Entlastet Nacken- und Schulterbereich.
Full Body	Energetisierende Massage für den ganzen Körper.
Spine Care	Konzentriert sich auf die Entspannung und Regeneration der Wirbelsäule.
Fatigue Recovery	Reduziert Müdigkeit und verbessert die Mikrozirkulation.
Meridian Relaxation	Unterstützt das Meridiangleichgewicht und stärkt das Immunsystem.
Sitting Comfort	Reduziert übermäßige Fettansammlungen an Hüften und Oberschenkeln.
Soothing Sleep	Verbessert die Schlafqualität durch Akupressurmassage.
Leisure Health	Wirkt den Auswirkungen einer sitzenden Lebensweise entgegen und unterstützt die Körperfunktionen.


Bedienungsanleitung

III. Massagesesselposition einstellen

(Bitte nutzen Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagesessels)

Drücken Sie das „Position“-Symbol in der Menüleiste unten auf dem Bildschirm, wie in der Abbildung unten dargestellt, um die Massagesesseleinstellung zu öffnen. Wählen Sie anschließend die gewünschte Positionseinstellung. Zu den verfügbaren Funktionen gehören: gleichzeitiges Anheben/Absenken von Rückenlehne und Fußstütze, Anheben und Absenken der Rückenlehne, Anheben und Absenken der Fußstütze, Zero Gravity I, Zero Gravity II, Zurücksetzen der Massagesesselposition und weitere Positionseinstellungen. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

Hinweis: Diese Funktion kann auch über das Menü bedient werden.

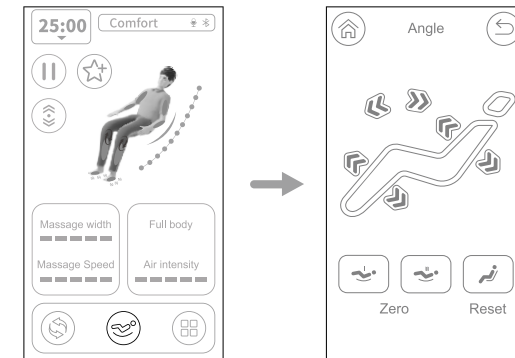

Hauptbildschirm – Diagramm zur Einstellung der Massagesesselposition

1. Einstellen der Zero Gravity-Position


Taste	Beschreibung
	Zero Gravity I – Fußstütze und Rückenlehne werden automatisch in die Zero Gravity-I-Position gebracht. Sobald die Liegeposition vollständig ist, erkennt die Fußstütze automatisch die Beinlänge.
	Zero Gravity II – Fußstütze und Rückenlehne werden automatisch in die Zero-Gravity-II-Position gebracht. Sobald die Liegeposition vollständig ist, erkennt die Fußstütze automatisch die Beinlänge.

Bedienungsanleitung

2. Fußstützenwinkel einstellen

Taste	Beschreibung
	Fußstütze anheben: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze anzuheben. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen. Ein unterbrochener Signalton ertönt, wenn die maximale Position erreicht ist.
	Fußstütze absenken: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze abzusenken. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen. Ein unterbrochener Signalton ertönt, wenn die minimale Position erreicht ist.

3. Rückenlehnenwinkel einstellen

Taste	Beschreibung
	Rückenlehne anheben Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne anzuheben. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen. Ein unterbrochener Signalton ertönt, wenn die maximale Position erreicht ist.
	Rückenlehne absenken Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne abzusenken. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen. Ein unterbrochener Signalton ertönt, wenn die minimale Position erreicht ist.

4. Synchronisiertes Anheben/Absenken von Rückenlehne und Fußstütze

Taste	Beschreibung
	Synchronisiertes Anheben Halten Sie die Taste gedrückt, um die Rückenlehne anzuheben und gleichzeitig die Fußstütze abzusenken. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen. Ein unterbrochener Signalton ertönt, wenn der Grenzwert erreicht ist.
	Synchronisiertes Absenken Halten Sie die Taste gedrückt, um die Rückenlehne abzusenken und die Fußstütze gleichzeitig anzuheben. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen. Ein unterbrochener Signalton ertönt, wenn der Grenzwert erreicht ist.


Bedienungsanleitung

5. Position zurücksetzen

Taste	Beschreibung
	Zurücksetzen: Sichert die Ausgangsposition des Massagesessels.

IV. Menü (Bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagesessels.)


Klicken Sie auf das Menüsymbol in der Menüleiste unten auf dem Bildschirm, wie in der Abbildung unten dargestellt, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie anschließend die gewünschte Option entsprechend Ihren Bedürfnissen. Zur Auswahl stehen: Automatikmodus, Manueller Modus, Position, Speicher, Zusatzeinstellungen und weitere Einstellungen. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

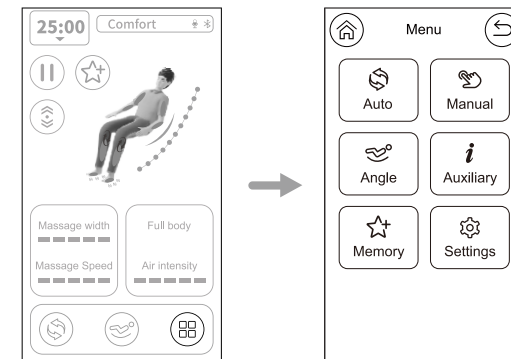

Hauptbildschirm – Menüdiagramm


1. Automatikmodus: Klicken Sie nach dem Aufrufen des Menüs (siehe Abbildung unten) auf das Symbol „Automatikmodus“, um die Automatikprogramme zu öffnen. Wählen Sie anschließend das passende Massageprogramm entsprechend Ihren Bedürfnissen. Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung der Automatikprogramme finden Sie auf Seite 24 dieser Anleitung. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

Bedienungsanleitung

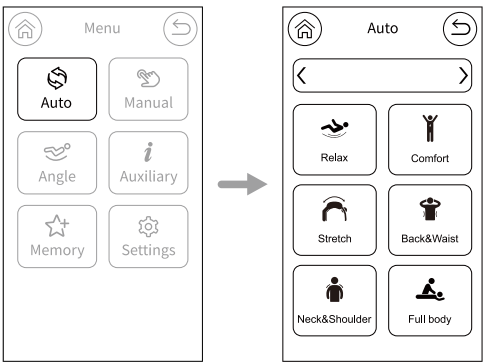

Menü – Diagramm zum Automatikmodus


2.Manueller Modus:Öffnen Sie das Menü, indem Sie wie unten dargestellt auf „Manueller Modus“ klicken und die gewünschte Massagetechnik auswählen. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

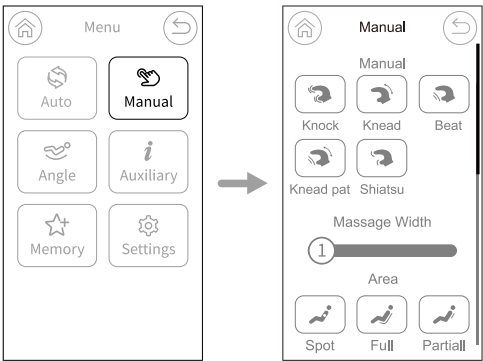

Menü – Diagramm zum Manuellen Modus

3.Massagetechniken:Öffnen Sie das Menü wie unten dargestellt, indem Sie auf „Manueller Modus“ klicken und die gewünschte Massagetechnik auswählen. Es stehen fünf Massagetechniken zur Verfügung: Klopfen, Kneten, Klatschen, Kneten und Klatschen, Shiatsu.

Bedienungsanleitung

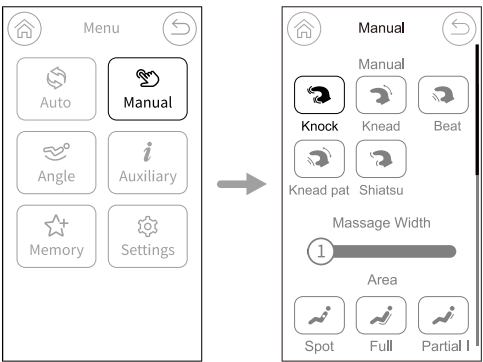


Menü – Diagramm zu Techniken im Manuellen Modus


Technik	Einstellung	
Knock	Geschwindigkeit	Fünfstufige Geschwindigkeitseinstellung. Dreistufige Breitereinstellung.
Knead	Geschwindigkeit und Breite	
Beat	Geschwindigkeit	
Knead pat	Breite	
Shiatsu	Geschwindigkeit	

Bedienungsanleitung

4.Massagebreite: Nachdem Sie die Oberfläche des Manuellen Modus aufgerufen haben, können Sie die Massagebreite wie in der Abbildung unten dargestellt anpassen, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts schieben. Es gibt 3 Stufen für die Breitereinstellung: Stufe 1 ist der schmalste und Stufe 3 der breiteste Massagebereich.

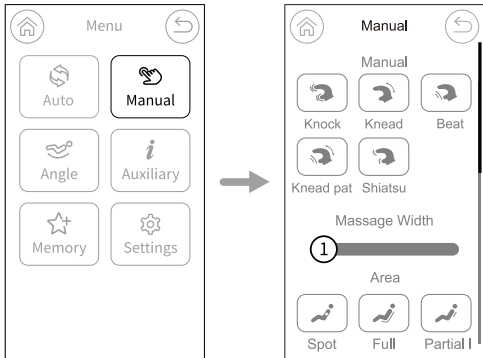


Menü – Diagramm zur Massagebreite im Manuellen Modus

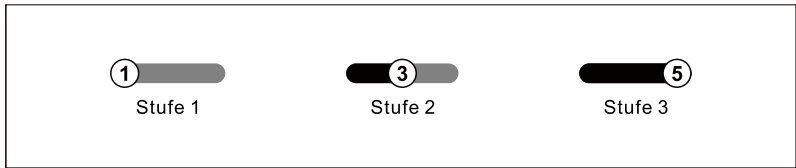

Taste	Beschreibung
	Drücken und schieben Sie nach rechts, um die Massagebreite zu vergrößern (3 Stufen).
	Drücken und schieben Sie nach links, um die Massagebreite zu verringern (3 Stufen).

Bedienungsanleitung

5.Massagebereich: Gehen Sie im Manuellen Modus, wie in der Abbildung unten dargestellt, zum Bereich „Massagebereich“. Es stehen 4 Massagebereiche zur Auswahl: Einzelbereich-, Ganzkörper-, Oberkörper-, Unterkörpermassage. Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Massage zu starten. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

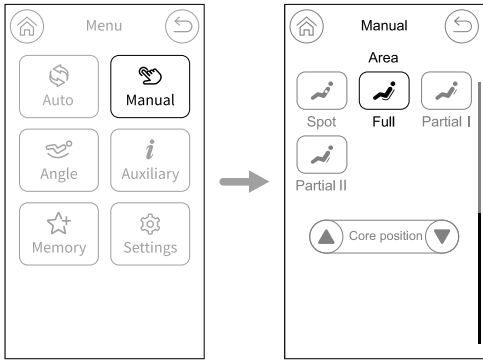


Menüoberfläche – Diagramm zum Massagebereich im Manuellen Modus


Taste	Beschreibung
Spot	Einzelbereichmassage: Einzelbereichmassage an einer festen Position. Klicken Sie auf „Massageposition“, um den Massagepunkt zu ändern.
Full	Ganzkörpermassage: Massage des gesamten Rückens, vor und zurück (Oben-Unten).
Partial I	Oberkörpermassage: Fokusmassage des oberen Rückens, vor und zurück.
Partial II	Unterkörpermassage: Fokusmassage des unteren Rückens, vor und zurück.

Bedienungsanleitung

6.Position des Massagemechanismus einstellen: Im Manuellen Modus wählen Sie, wie in der Abbildung unten dargestellt, „Massageposition“ und drücken dann die Pfeiltasten nach oben oder unten, um die Position der Massagearme präzise einzustellen. Die Einstellung des Massagemechanismus im Manuellen Modus ist über die Einzelbereichsmassage möglich.

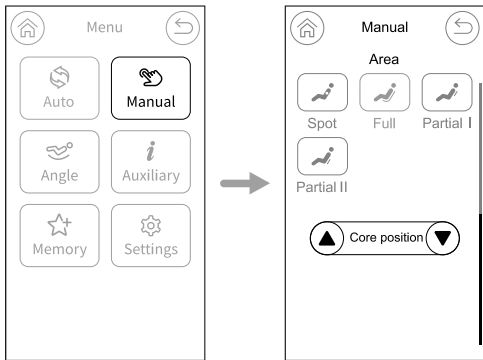

Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

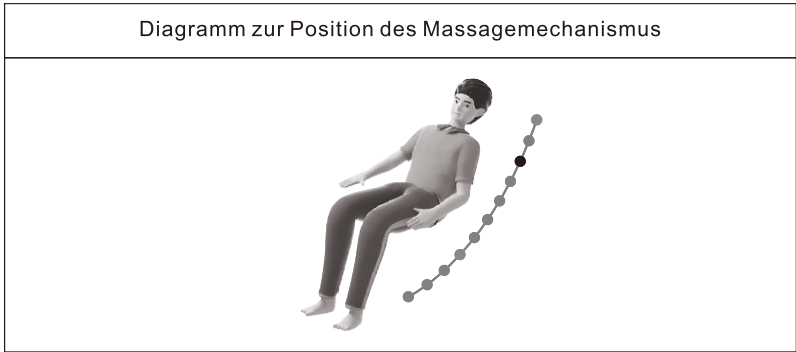


Taste	Beschreibung
	Halten Sie die Taste gedrückt, um den Massagemechanismus nach oben zu bewegen; lassen Sie sie los, um anzuhalten.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um den Massagemechanismus nach unten zu bewegen; lassen Sie sie los, um anzuhalten.

Bedienungsanleitung


7.Position:Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung der Positionseinstellungen finden Sie auf den Seiten 25-27.

Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.

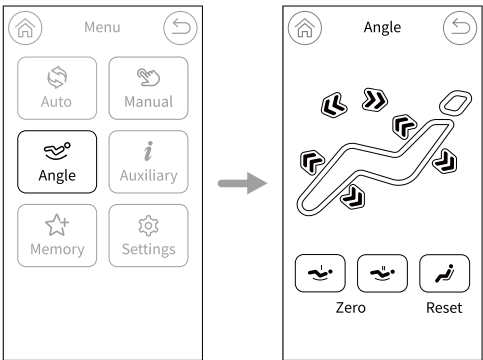

Menüoberfläche – Positionsdiagramm



8.Zusatzfunktionen: Wählen Sie im Menü und klicken Sie auf das Symbol „Zusatzfunktionen“, um die Zusatzfunktionen auszuwählen. Wählen Sie anschließend die gewünschten Zusatzfunktionen aus: Fußmassage – aktiviert die Fußrollenmassage; Rückenheizung – aktiviert die Heizfunktion; Wadenmassage – aktiviert die Wadenknetmassage. Klicken Sie auf „Zurück“, um zur Hauptseite zurückzukehren.

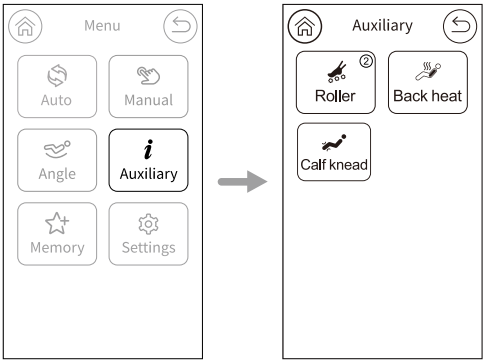

Menüoberfläche – Diagramm zu Zusatzfunktionen



Bedienungsanleitung

(1).Fußmassage: Wählen Sie im Menü „Zusatzfunktionen“ das Symbol „Fußmassage“ und klicken Sie darauf (siehe Abbildung unten), um die Funktion ein- und auszuschalten und anzupassen. Es stehen drei Stufen zur Auswahl. Klicken Sie auf „Zurück“, um zur Hauptseite zurückzukehren.

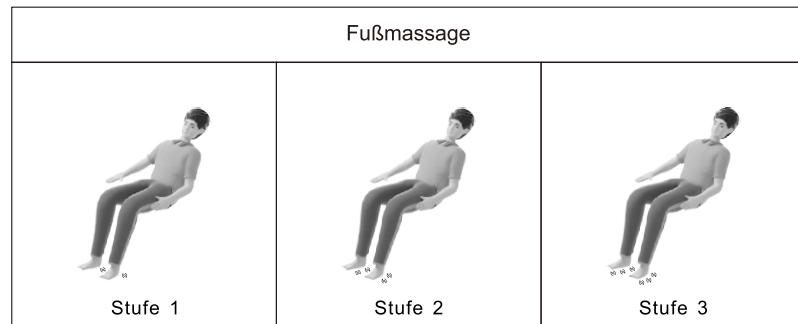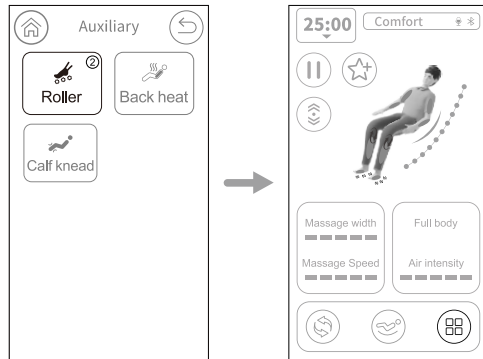


(2). Rückenheizung: Sobald Sie die Schnittstelle für die Zusatzfunktionen aufgerufen haben, klicken Sie auf das Symbol „Rückenheizung“, um die Rückenheizungsfunktion ein- oder auszuschalten (siehe Abbildung unten). Die Wärme wird nach etwa 3 Minuten spürbar.


Bedienungsanleitung

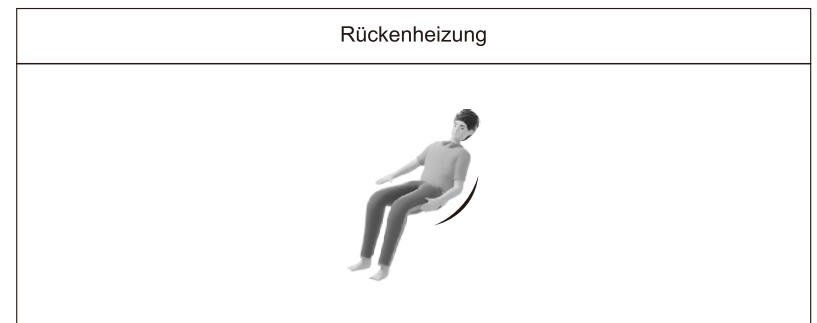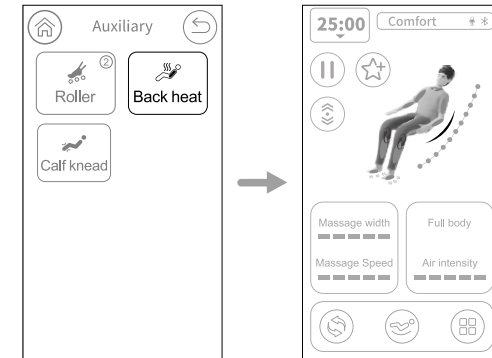

(3). Calf knead: After entering the auxiliary interface, as shown in the figure below, click the "Calf knead" icon, then turn on or off the calf knead function according to the massage needs. Click the "Calf knead" key to go back to the home page.

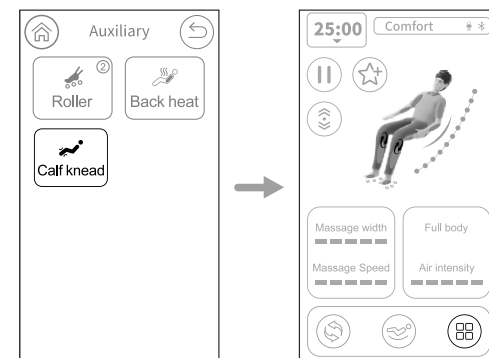


Bedienungsanleitung

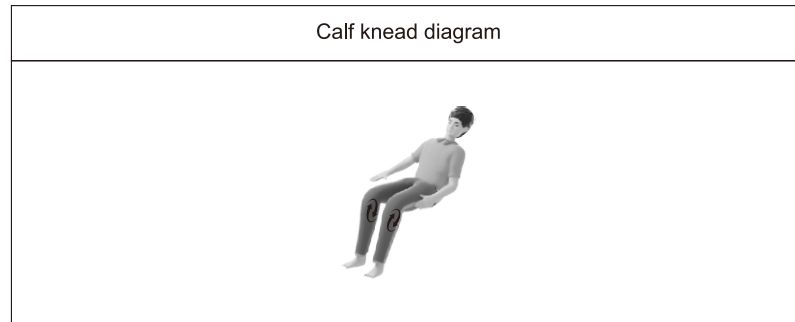

9. Speicher

Ermöglicht das Speichern des Automatikprogramms und seiner persönlichen Einstellungen in der Liste der benutzerdefinierten Programme. Klicken Sie auf das Symbol „Speicher“, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Es gibt drei benutzerdefinierte Programmspeicher. Speichern: Klicken Sie auf „Speichern“, um das Programm zu speichern. Der Massagesessel speichert die aktuellen Massageeinstellungen, einschließlich Automatikmodus, Massagetechnik, Massagesessel-Neigungswinkel, Heizung, Massageintensität usw. Verwenden: Klicken Sie auf „Verwenden“, um ein zuvor gespeichertes Massageprogramm zu starten.

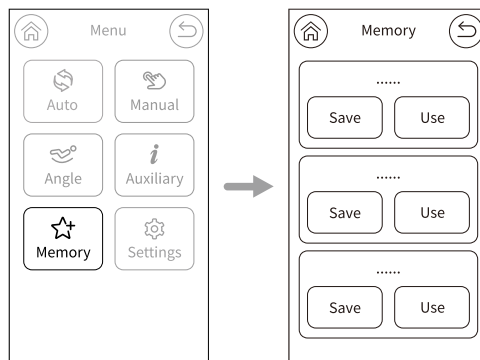


Menü – Diagramm zum Selbstprogrammspeicher

Bedienungsanleitung

10. Einstellungen

Im Menü finden Sie das Symbol „Einstellungen“. Klicken Sie darauf, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen: Produktinformationen, Sprachsteuerung, Bluetooth, automatische Rückstellung der Massagesesselposition, Sprache.


Klicken Sie auf „Zurück“, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

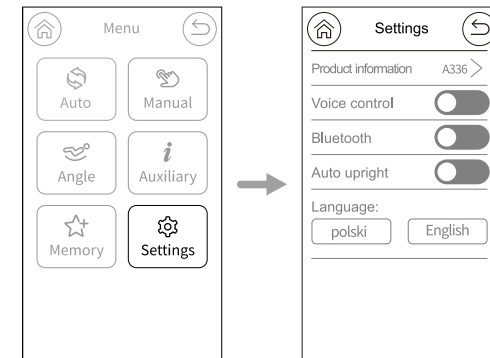

Menü – Einstellungen

(1). Produktinformation: Zeigt Produktdaten wie Produktnummer, Identifikationscode und Softwareversion an.

Klicken Sie auf „Zurück“, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

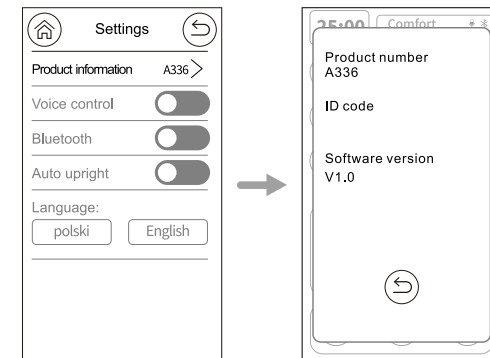

(2). Sprachsteuerung:

Klicken Sie, um die Sprachsteuerung ein- oder auszuschalten.

Klicken Sie auf „Zurück“, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.


1). Wenn der Massagesessel eingeschaltet oder im Standby-Modus ist, aktivieren Sie die Sprachsteuerung durch die Worte „Hi Alice“ oder „Hey Alice“. Alternativ können Sie die Sprachsteuerungstaste an der Armlehne drücken, um diese Funktion zu aktivieren.

Bedienungsanleitung


- 2).Nach erfolgreicher Aktivierung der Sprachsteuerung antwortet der Massagesessel mit „I am here“. Wird innerhalb von sechs Sekunden der richtige Sprachbefehl gegeben, führt das System diesen nach Bestätigung durch den Massagesessel aus. Wird der richtige Befehl nicht innerhalb von sechs Sekunden gegeben, schaltet sich die Sprachsteuerung automatisch aus und muss erneut aktiviert werden.
- 3).Hinweis: Bei Verwendung der Sprachsteuerung sollte die Sprechgeschwindigkeit nicht zu hoch sein und die Befehle sollten auf Englisch entsprechend der verfügbaren Befehlsliste gegeben werden. Nach jeder erfolgreichen Interaktion wird empfohlen, 1–2 Sekunden zu warten, bevor ein weiterer Befehl gegeben wird.

Sprachsteuerungsbefehle		
Befehl: „Hi Alice“ oder „Hey Alice“.Antwort: „I am here“ („Ich bin hier“)		
Nr.	Sprachbefehl	Massagesesselantwort
1	Message on (Message ein)	Ok, message on
2	Message close(Message beenden)	Ok, message close
3	Comfort Massage(Wohlfühlmassage)	Ok, comfort massage
4	Relax massage(Entspannungsmassage)	Ok, relax massage
5	Full body massage(Ganzkörpermassage)	Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage(Nacken- und Schultermassage)	Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage(Rücken- und Taillenmassage)	Ok, back and waist massage
8	Stretch massage(Dehnmassage)	Ok, stretch massage
9	Open the air pressure(Luftdruckkissen-Massage einschalten)	Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure(Luftdruckkissen-Massage ausschalten)	Ok, close the air pressure
11	Up the seat position(Massagesessel in eine Sitzposition bringen)	Ok, up the seat position
12	Down the seat position(Massagesessel in eine Liegeposition bringen)	Ok, down the seat position
13	Change the other mode(Programm ändern)	Ok, change the other mode
14	Go little down(Etwas nach unten)	Ok, go little down
15	Go little up(Etwas nach oben)	Ok, go little up
16	Fixed massage(Einzelbereichmassage)	Ok, Fixed massage
17	Stop adjustment(Einstellung stoppen)	Ok, Stop adjustment

Bedienungsanleitung

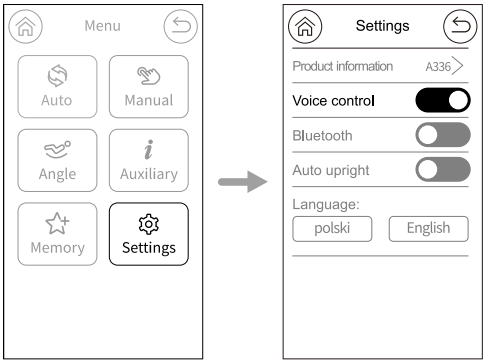


- (3).Bluetooth:
- Drücken Sie nach dem Aufrufen der Einstellungsoberfläche die Bluetooth-Taste (siehe Abbildung unten) und schalten Sie anschließend die Bluetooth-Funktion ein oder aus.Nach dem Einschalten der Bluetooth-Funktion können Sie Ihr Bluetooth-fähiges Audiogerät (z. B. Mobiltelefon, Tablet usw.) mit dem Bluetooth-Modul des Massagesessels koppeln und verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung wird die vom Audiogerät abgespielte Musik drahtlos per Bluetooth an den Massagesessel übertragen, sodass Sie Musik über die Lautsprecher abspielen können.Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm zurück.
- 01).Öffnen Sie das Menü Ihres Geräts, gehen Sie zu „Einstellungen“ und wählen Sie „Bluetooth“. Aktivieren Sie Bluetooth – das Gerät sucht automatisch nach neuen Bluetooth-Geräten.
- 02).Das Gerät sucht nach verfügbaren Bluetooth-Modellen (z. B. IMCM-XXXX). Klicken Sie auf „Verbinden“. Wenn Sie aufgefordert werden, die Kopplung zu bestätigen, wählen Sie „Verbinden“, um den Vorgang abzuschließen.
- 03).Öffnen Sie den Musik-Player Ihres Geräts und wählen Sie ein Lied zum Abspielen aus. Kehren Sie mit der „Zurück“-Taste zum Hauptbildschirm der Fernbedienung zurück.

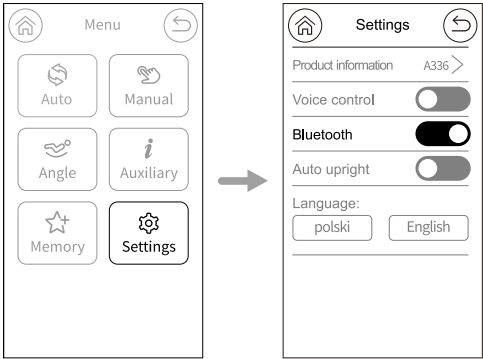


Bedienungsanleitung

- (4). Automatische Rückkehr in die Ausgangsposition: Dies ist die Standardeinstellung des Massagesessels. Wenn die „Reset“-Funktion aktiviert ist, kehrt der Massagesessel nach Beendigung der Massage automatisch in die Ausgangsposition zurück. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, bleibt der Massagesessel in der Position, in der er die Massage beendet hat. Die Einstellungen sollten Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

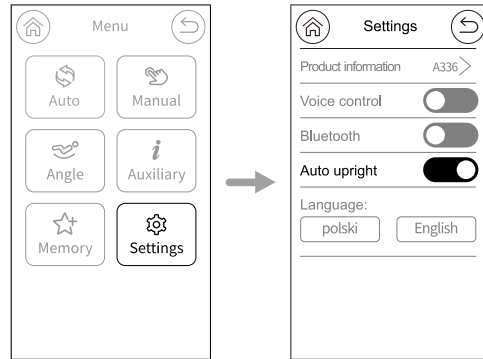


- (5). Sprachauswahl: Nachdem Sie die Einstellungen wie in der Abbildung unten dargestellt vorgenommen haben, können Sie die Systemsprache nach Ihren Wünschen einstellen. Der Massagesessel bietet zwei Sprachversionen: Polnisch (Standard) und Englisch (Alternativ).

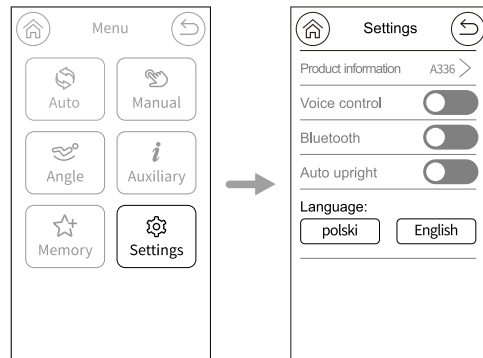


Bedienungsanleitung

IV. Massage während des Programms beenden:


1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste oben auf der Fernbedienung gedrückt, um alle Massagefunktionen auszuschalten und den Massagesessel in die Ausgangsposition zurückzubringen.
2. Drücken Sie die Pause-Taste und anschließend die Aus-Taste auf der Fernbedienung. Dadurch werden alle Massagefunktionen deaktiviert und der Massagesessel kehrt in die Ausgangsposition zurück.
3. Schalten Sie den Massagesessel per Sprachbefehl aus. Dadurch werden alle Massagefunktionen deaktiviert und der Massagesessel kehrt in die Ausgangsposition zurück.
4. Nach Ablauf der eingestellten Massagezeit werden alle Massagefunktionen deaktiviert. Bei aktivierter „Reset“-Funktion kehrt der Massagesessel in die Ausgangsposition zurück. Bei deaktivierter Funktion bleibt der Massagesessel in derselben Position.

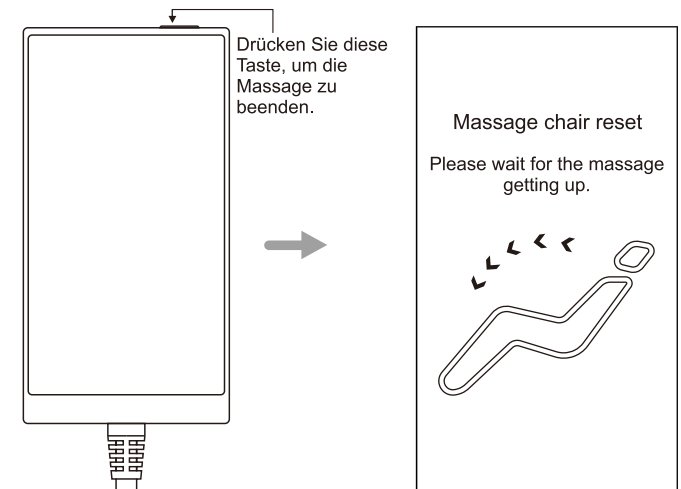


Schalten Sie das gesamte Gerät aus.

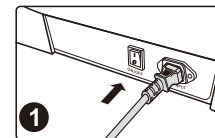

1 Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf „0“.

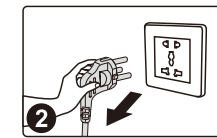

2 Ziehen Sie den Netzstecker.

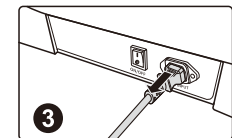


3 Ziehen Sie das Netzteil des Geräts ab.

Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab:

- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung des Geräts.
- Wenn Sie handelsübliche Lederpflegemittel verwenden, beachten Sie die Bedienungsanleitung.
- Wenn das Kunstleder besonders schmutzig ist, wischen Sie es wie folgt ab:
 - ① Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wischen Sie es dann gründlich ab.
 - ② Wischen Sie die Oberfläche des Leders mit einem weichen Tuch ab.
 - ③ Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in klarem Wasser getränkten und gründlich ausgewrungenen Tuch ab.
 - ④ Wischen Sie mit einem weichen Tuch nach.
 - ⑤ Frei trocknen lassen.
- Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie einen handelsüblichen Melaminschwamm in neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.
- Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Geräte in Jeans und farbigen Stoffen verwenden, da die Farbe des Stoffes die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.
- Vermeiden Sie den Kontakt dieser Teile mit Kunststoff über längere Zeit, da dies die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.
- Kunstleder kann sich verfärben. Decken Sie daher die von Haaren berührten Teile, z. B. nach der Verwendung von Haarfärbemitteln, mit einem Handtuch ab.

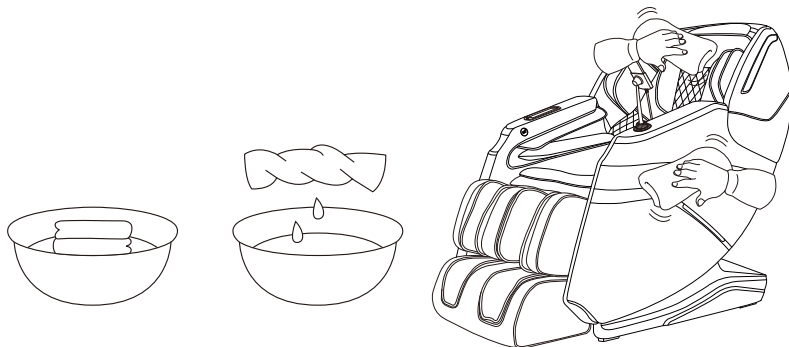

Fehler	Wenn die Fußstütze oder Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, drücken Sie die entsprechende Einstelltaste, es erfolgt jedoch keine Veränderung und ein unterbrochenes Tonsignal ertönt.
Lösung	Aufgrund der Bauweise und ergonomischer Anforderungen verfügt der Massagesessel über eine Schutzbegrenzung für die maximale Positionsverstellung. Bei Erreichen dieser Begrenzung ertönt ein Erinnerungston.
Fehler	Die Funktion oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten des Massagesessels nicht.
Lösung	Nach dem Einschalten des Massagesessels durch Drücken der Einschalttaste müssen Sie das automatische Massageprogramm oder einen anderen Betriebsmodus manuell auswählen. Wenn der Massagesessel nicht funktioniert, schaltet er sich nach 20 Minuten automatisch ab. Bei Auswahl des manuellen Programmiermodus können nicht ausgewählte Funktionen deaktiviert werden. Der Betriebsmodus muss dann manuell eingestellt werden.
Fehler	Beim Einstellen der Massagesesselposition ist ein Reibgeräusch des Leders zu hören.
Lösung	Dieser Massagesessel besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunstleder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der Materialeigenschaften von Leder ist beim Reiben und bei relativer Bewegung ein hörbares Geräusch zu hören. Dies ist normal. Hinweis: Wenn Sie während der Benutzung des Massagesessels ein reiðendes Geräusch im Stoff oder Leder hören, stellen Sie die Benutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Fehler	Die Massagearme erreichen die Schultern und den Nacken nicht.
Lösung	Wenn Ihr Kopf das Kissen hinter Ihrem Kopf nicht berührt oder Ihr Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist die Position der Arme möglicherweise niedriger als die tatsächliche Position während des Körperscans. Setzen Sie sich in die tiefste Sitzposition, stützen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie den Scanvorgang von vorne.
Fehler	Der Massagesessel ist defekt. Das Netzteil oder der Stecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienst.

Technische Daten

Modell: A336

Bezeichnung: Massagesessel

Nennspannung: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Nennleistung: 140W

Nennzeit: 20 Minuten

Schutzklasse: Klasse I

Material description: PVC, PA, steel parts, electric and electron components

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Hersteller: ☐

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd ☐

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan Industrial Base, Pingyang,

Zhejiang, China ☐

E-Mail: irest@irest.com

Autorisierter Händler in Europa:

iRest Europe Sp. z o.o. ☐

Szewczeni 7/11 ☐

10-274 Olsztyn, Polen

E-Mail: irest@irest-europe.com ☐

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF

Lieber Benutzer, Sie können zum Umweltschutz beitragen.

Handeln Sie umweltbewusst und geben Sie das Altgerät an der von Ihrer

Gemeinde/Ihrem Land vorgesehenen Sammelstelle ab.

Die zur Herstellung des Geräts verwendeten Materialien können wertvolle
Sekundärrohstoffe sein und bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt schädigen.

Bitte beachten: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

